

BENSINDRIVEN KOMPOSTKVARN


BRUKSANVISNING



Register

Produktsammanställning	1
Symbolförklaring	1
Förpackningens innehåll.....	2
Montering.....	3
Instruktioner	4
Underhåll	5
Förflyttning & transport	8
Förvaring.....	8
Miljöskydd	8
Problem och åtgärder	9

Tack för att du har valt Jiarui kompostkvarn. Vi är säkra på att du kommer att ha stor glädje av din maskin. Den klipper/maler effektivt ner kvistar och grenar och kommer att göra ditt arbete till rena nöjet.

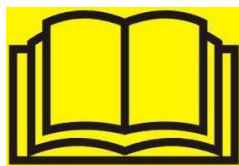

Varning! Läs igenom bruksanvisningen noggrant, även alla varningsetiketter. Om du inte följer instruktionerna noggrant kommer din användarupplevelse och maskinens prestanda att påverkas negativt.

Produktsammansättning

Effekt	13 hk
Typ	encylindrig, 4-takts, mekaniskt luftkyld bensinmotor
Bensintank	6,5 l
Oljetank	1,1 l
Vikt	115 kg
Höjd	110 cm
Bredd	61 cm
Max. skärdiameter	10 cm

Symbolförklaring

Följande varningssymboler visar hur du använder maskinen för att undvika skador.



Försiktighet!



Läs anvisningarna!



Använd hörselskydd! Använd skyddsglasögon! Bär skyddshandskar!



Arbetsradie, 10 meter!
Arbetsområde, inget tillträde!

Se upp för roterande fläkt!



Motorsymboler



Het yta!

Bullerindex



Chokebrytare

Oljekrets-brytare



Gasreglage
(Hare – acceleration, ökad hastighet
Sköldpadda – minskad olja, minskad hastighet)

Förpackningens innehåll

- 1- Inmatningsträtt
- 2- Utkast
- 3- Verktogsset
- 4- Maskinstomme (se ritningen över delarna)

Montering


Ritning över delar:



Montering av inmatningstratten:

Obs! Vi rekommenderar att ni är två personer vid monteringen!


1. För in inmatningstrattens skruvar i maskinstommens säte.
2. Sätt på inmatningstratten och dra åt skruvarna.

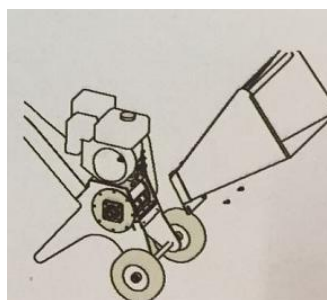

Montering av utkastet:

Se bilden till höger.

1. Se till att utkastet är vänt i rätt riktning.
2. Sätt i skruvarna i sätet ovanför motorn och dra åt dem.

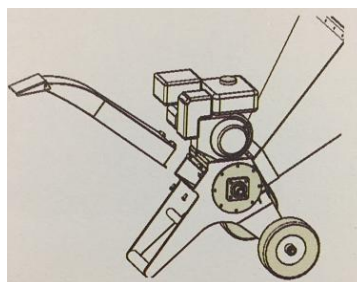

Instruktioner

1. Bränsletyp

Använd blyfri bensin, nr. 90 eller högre!

Vi rekommenderar inte att använda bensin som förvarats längre än 2 månader! Gör alltid byte och påfyllning av bensin utomhus!

Efter bytet är det viktigt att du torkar rent bensinmotorn! Se till att det finns bensin i maskinen när den är avstängd. Bensin är hälsofarligt, undvik direkt hudkontakt.

Den första påfyllningen rekommenderas vara 550–600 ml. Oljan ska vara 4-taktsolja, 20W-40.

Påfyllningsmetod (läs mer under underhåll)

Varning

Skärhuvudet sitter fast med specialsruvar. Kontrollera att skärhuvudets och knivarnas fästsruvar sitter ordentligt före användning.

Kontrollera att inget främmande föremål finns i inmatningstratten. Ta annars ut föremålet med ett verktyg.

Lägg inte kläder, verktyg etc. på maskinen.

Arbeta på en jämn och öppen plats med god ventilation.

Stå inte nära utkastriktningen.

Om maskinen uppvisar onormala vibrationer under drift ska du stoppa maskinen och kontakta återförsäljaren. Bär skyddsglasögon, hörselskydd och arbetshandskar under arbetet.

För inte in händerna i inmatningstratten.

2. Uppstartsinstruktioner

Se snabbguiden.

Varning

Använd maskinen korrekt. Tryck in materialet i inmatningstratten så klipper det automatiska klippsystemet dem i bitar.

Om du matar in tjockt material eller stora mängder är det viktigt att du håller koll på maskinens och motorns status under finfördelningen. Kontrollera att bensinmotorn alltid roterar som den ska. För att säkerställa ett effektivt och smidigt arbete är det viktigt att du matar in materialet på rätt sätt.

Observera att torra grenar/kvistar bör vara max. 4 cm tjocka när de ska klippas i maskinen.

Om grenarna/kvistarna är för tjocka är det bättre att du skär av eller trimmar dem separat först, innan du matar in dem. När du klipper av tjockare grenar/kvistar som närmar sig maxtjockleken, är det viktigt att du håller i dem och trycker med händerna för att undvika att de rör sig fram och tillbaka.

Nödstoppet ska bara användas i nödsituationer. Vid normal avstängning ska först maskinens tomgång dras ner i några minuter, innan du stänger av helt.

Underhåll

Tips: Regelbundna inspektioner och underhåll är ett effektivt sätt att säkerställa att maskinen fungerar som den ska.

Varning

Stoppa maskinen och vänta tills den har stannat helt, innan du utför underhåll, gör inspektioner etc. Placera maskinen horisontellt.

1. Underhåll av bensinmotorn

Rutinmässiga inspektioner och underhåll är ett effektivt sätt att säkerställa maskinens prestanda.

Vi rekommenderar att underhåll utförs varje säsong av ett servicecenter.


Inställningen av förgasaren måste utföras av återförsäljarens servicecenter. En felaktigt inställd förgasare påverkar direkt bensinmotorns prestanda.



Rengör bensinmotorn regelbundet, särskilt vid oljepåfyllningsstället, bensintanken.

Kontrollera regelbundet att oljenivån är normal.

Torka av oljestickan, för tillbaka den igen och kontrollera oljenivån på stickan (se bild till höger).

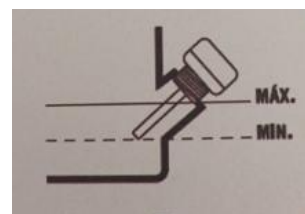


Om oljenivån är under miniminivån, fyll på olja. Om den är över maximinivån, tappa ur lite olja på ett lämpligt sätt.

Om du rengör maskinen med en högtrycksvattenstråle är det viktigt att vatten inte tränger in i lagren eller inuti bensinmotorn, annars kan skador uppstå.

1.1 Hur du byter olja

- Placera en lämplig behållare/ett tråg under oljeutloppet.
- Skruva loss oljepluggens skruv och tappa ur oljan (se bild till höger).
- Rikta snabbt in oljeutloppsroret så att oljan samlas upp i behållaren/tråget utan oljespill.

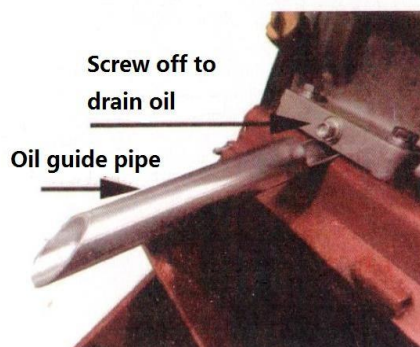

Följ nedanstående tabell avseende rutinmässiga inspektioner och underhåll

Underhåll	Före varje användning	Var 5:e driftstimme	Var 25:e driftstimme	Var 50:e driftstimme	Var 100:e driftstimme	Första gången efter en längre tids förvaring	Sista gången före en längre tids förvaring
Inspektion av smörjmedel och skruvars fasthet	×					×	Töm på olja och bensin
Kontrollera oljenivån	×						
Byt olja		×	×	×	×		
Kontrollera knivens egg	×						
Rengör eller byt filter	×						×
Kontrollera eller byt tändstift				×		×	

1.2 Underhåll av luftfilter

Rengöring och underhåll av luftfiltret i god tid kan effektivt förlänga bensinmotorns servicelivslängd. Byt skadade luftfilter.

Ta av filterkåpan, plocka ut filterelementet, tvätta av filtret i såpavatten och skölj rent. När det torkat tillsätter du två droppar olja för att öka filtreringseffekten, sätt sedan tillbaka filtret igen.


Varning! Starta inte en bensinmotor utan luftfilter!

1.3 Inspektion av tändningssystemet

Kontrollera tändstiftet regelbundet.

Tändstiftsavståndet ska vara 0,6–0,7 mm.

Avlägsna kolavlagringar mellan kontakterna i god tid.

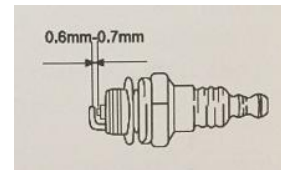

1.4 Rengöring cylinderns kylflänsar

Cylinderns kylflänsar

är bensinmotorns huvudsakliga kylningssätt under drift. Att rengöra dem i god tid kan effektivt förhindra cylindern från att skadas p.g.a. överhettning.



2 Underhåll av kilremmen

Kontrollera regelbundet kilremmens spänning och justera den vid behov (se bild till höger).

-- Lossa fästskruvarna (1)

--Lossa skruven, vrid skruvstången (2), justera spänningen genom att vrida åt vänster eller höger.

-- Behöver du byta kilrem, lossar du spännremskivan.

Kom ihåg att späna remmen lagom mycket. Spänner du den för hårt, förkortas dess servicelivslängd.

Tips: Du kan testa remspänningen genom att trycka remmen inåt med två fingrar.

Du ska kunna röra remmen ca 2 cm.



3 Övrigt underhåll

Innan du ställer undan maskinen för en längre tids förvaring ska du smörja lagret, rengöra rotorn och knivboxen samt antirostbehandla rotorn och knivarna.

Före rengöring och underhåll av rotorn ska du först se till att den inte kan självrotera.

Kontrollera regelbundet att nödstoppet fungerar som det ska.

Kontrollera regelbundet däcktrycket (normalt värde: 1,5–1,9 bar).

Förflyttning & transport

Flytta inte maskinen under drift

Obs! När maskinen har stannat är ljuddämparens yta mycket varm. Risk för brännskador.

Vänta minst 5 minuter tills maskinen har svalnat helt.

Maskinens självvikt är 81 kg, så vi rekommenderar att förflyttningen utförs av 2 personer. Transportsäkra maskinen ordentligt vid en eventuell transport som görs med fordon för att undvika övertippningsskador.

Förvaring

Förvara maskinen först efter att den har svalnat och rengjorts ordentligt. Placera den inte nära brandfarligt eller explosivt material.

Följ nedanstående, om du ska förvara maskinen under en längre period:

Låt maskinen svalna helt och rensa/rengör den.

Töm den på bränsle och olja.

Låt inte barn vistas i närheten av maskinen eller leka med den! Placera maskinen i ett torrt, ventilerat utrymme.

Miljöskydd

Det är allas vår skyldighet att skydda miljön.

Avyttra inte gammal bensin eller olja vårdslöst. Häll inte ut dem i naturen, utan lämna dem till en återvinningscentral.

Kasta inte ersatta maskindelar eller förpackningsmaterial från maskinen i hushållssoporna. Sortera dem och lämna dem för återvinning.



Problem och åtgärder

Problem	Orsak	Åtgärd
Onormal strimling och tar inte emot material automatiskt	<ol style="list-style-type: none">1. Knivbladen är mycket slitna.2. Det inmatade materialet är för tjockt.	<ol style="list-style-type: none">1. Byt knivblad.2. Ta bort materialet och dela det i smalare bitar.
Ojämn tjocklek på träspånen	Felaktigt skäravstånd	Justera avståndet mellan knivarna. Rätt avstånd är 0,5–1,5 mm.
Bensinmotorn startar inte	<ol style="list-style-type: none">1. Fel i bensinmotorns krets2. Slut på bensin, motorn stannar automatiskt.3. Brist på eller för mycket olja.	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrollera stoppknappen och kabelanslutningen.2. Kontrollera oljenivån.3. Fyll på eller tappa ur olja.

Om bensinmotorn går onormalt, se Problem och åtgärder i bensinmotorns bruksanvisning. Vi rekommenderar att du returnerar maskinen till återförsäljaren för service.

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige