











Montering av sockel

SH7901C-2-HD-6MM Sockel (VH00202022)

Del	nr.	antal	förp.
7B04-017		13	Påse
S6-10		48	Påse
M6		48	Påse
7B20-D005		2	Påse
7B20-D004		2	Påse
7B20-D003		4	Påse

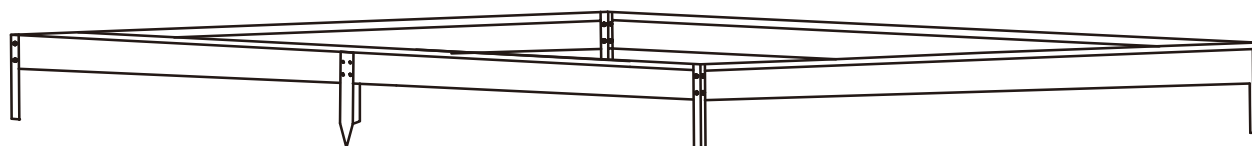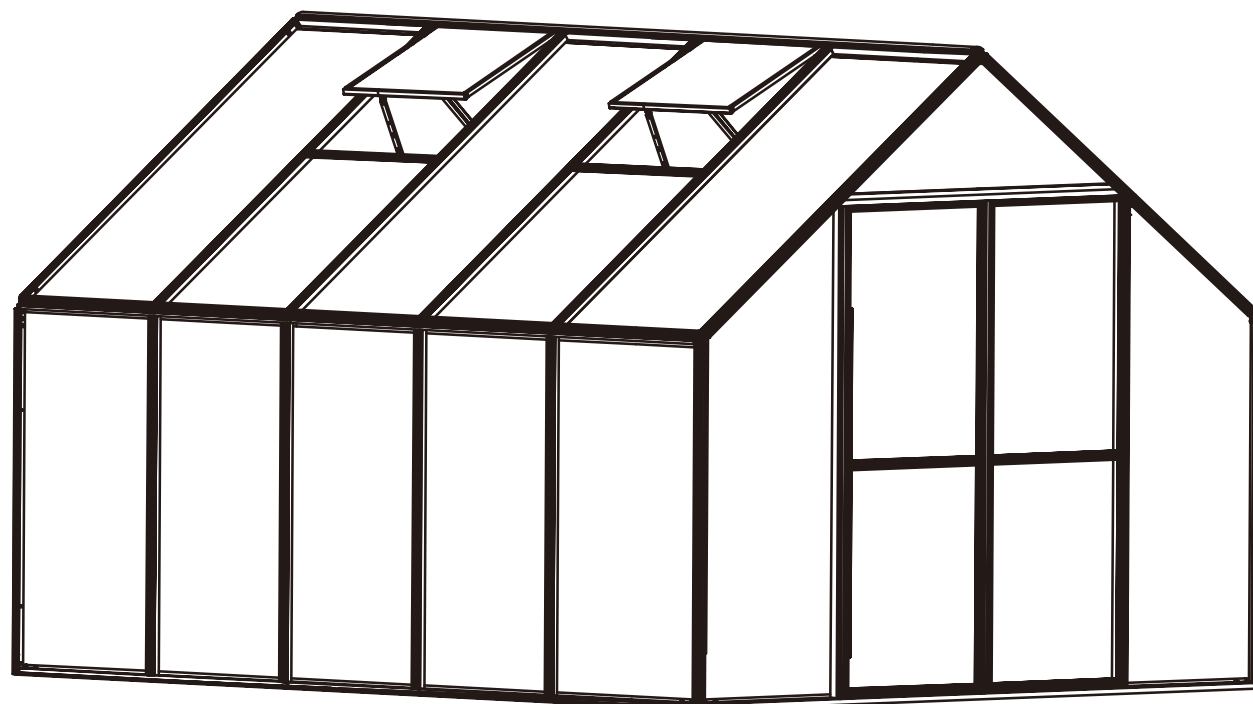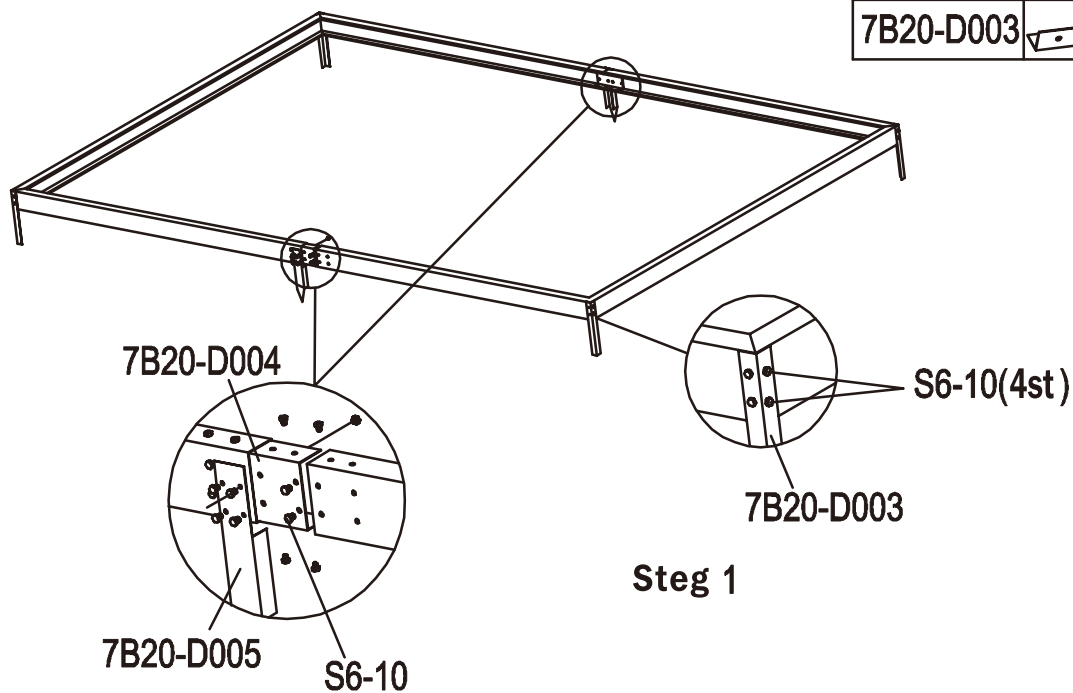


Steg 2

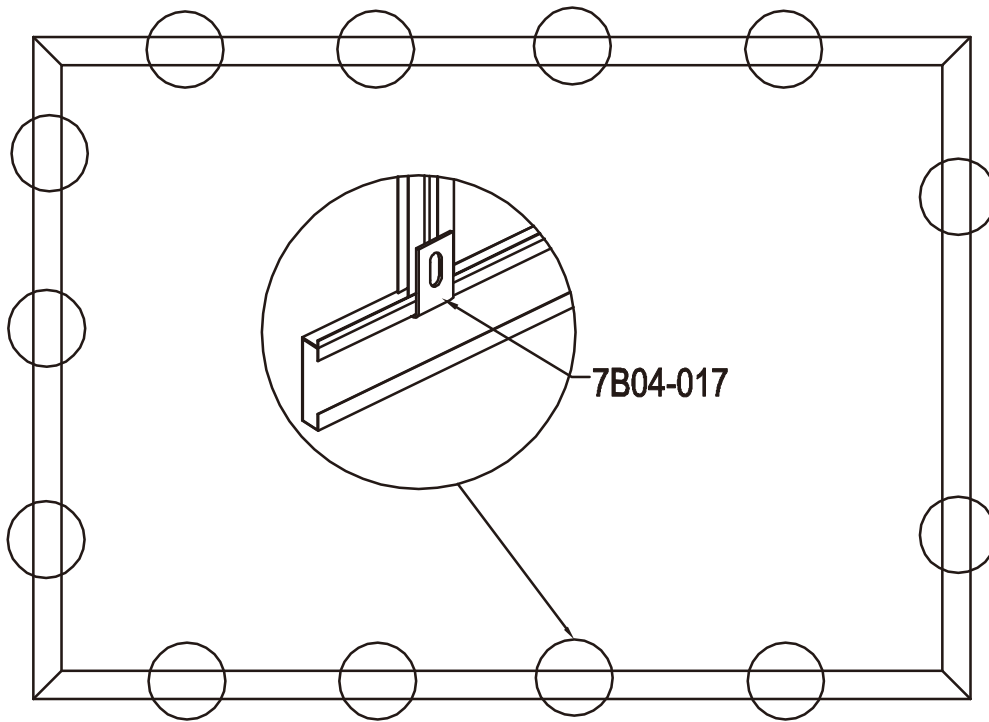

Steg 3

Lossa en M6 och skruva därefter fast 7B04-017 med samma M6 igen. Upprepa detta på totalt 13 punkter enligt bild ovan.

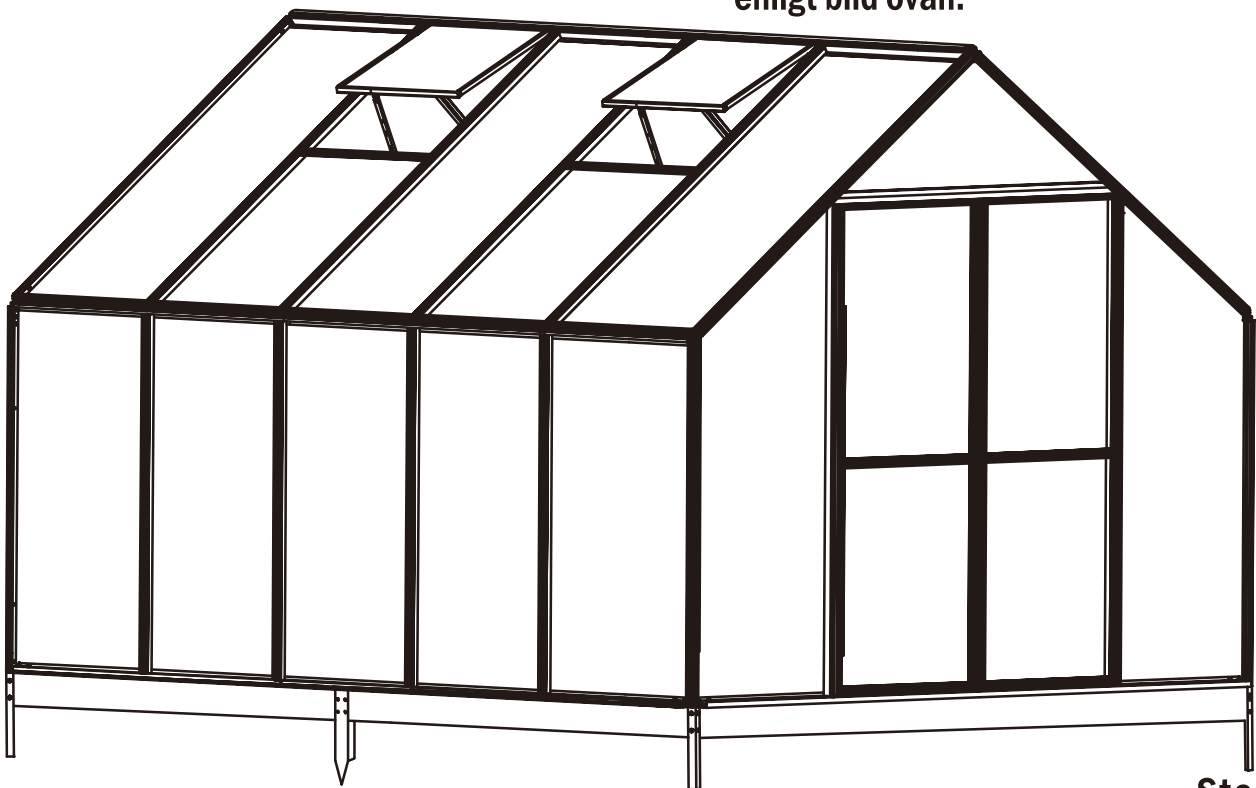

Steg 4

Gratulerar! Ni kan nu njuta av ert färdiga växthus.