


MANUAL GARAGETÄLT



För modeller i storlek **3,5 m x 7,5 m**


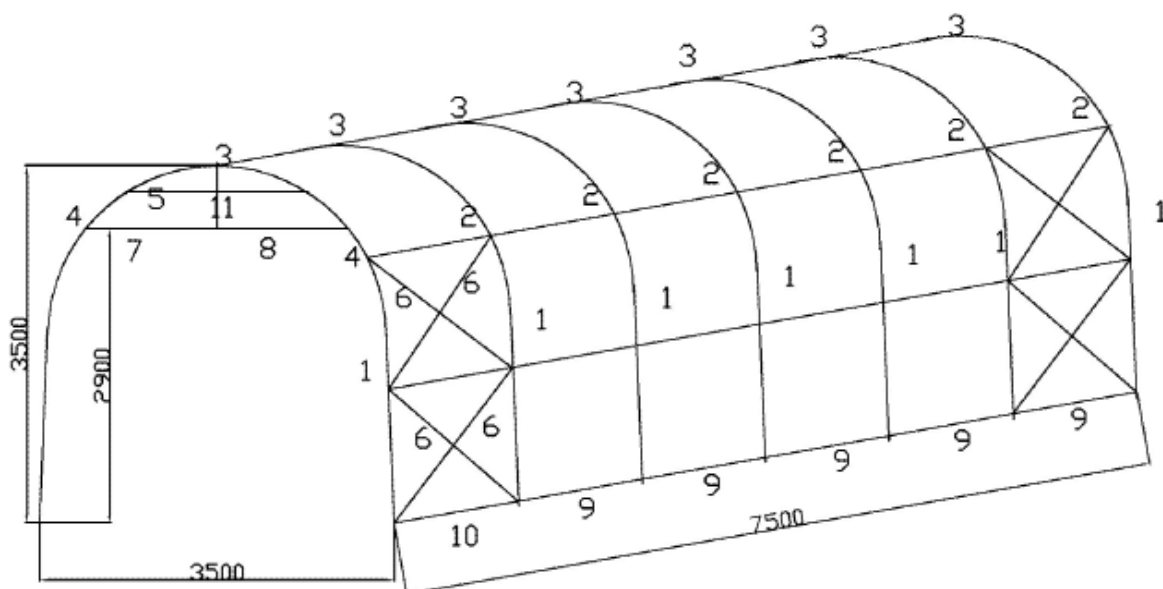


Monteringen bör utföras av minst två personer.

Använd handskar under monteringen. Metallkomponenterna är behandlade med en rostskyddsbeläggning som kan kännas oljig vid beröring. Denna beläggning är helt ofarlig men kan smutsa ner händer under motering. Vi rekommenderar att du rengör metallkomponenter med hjälp av en trasa och en varm diskmedelslösning. Blir din händer smutsiga är det bara tvätta händerna med tvål och vatten.


Komponentlista

Del Nr.	Benämning	Bild	Antal
Nr.1	Stång 1890mm		14
Nr.2	Böjd stång		12
Nr.3	Mittbåge		7
Nr.4	Hörnbåge		2
Nr.5	Tvärstång 1685mm		7
Nr.6	Tvärstång 1750mm		16
Nr.7	Tvärstång 1365mm		1
Nr. 8	Tvärstång 1315mm		1
Nr.9	Tvärstång 1315mm		35
Nr10	Anslutningsrör 1264mm		7
Nr11	Anslutningsrör 604mm		1
Nr.12	Tältpinne		8
Nr.13	Spiral spik		4
Nr.14	Golfäste		4
Nr.15	Elastiskt kit för dörr		66
Nr.16	Krok för dörrskena		10

Nr.17	S-krok		16
Nr.18	Rep		2
Nr.19	Kort skruv		32
Nr.20	Mellanskruv		10
Nr.21	Lång skruv		42
Nr.22	Vingmutter		84
Nr.23	Tak		1
Nr.24	Ändvägg		2

1. Montering av mittbågar


- Ta en mittbåge (nr 3); montera med en böjd stång (nr 2) på vänster sida.
- Ta en annan böjd stång (nr 2) på höger sida.
- Ta en färdig båge; fäst med kort skruv (nr 19) genom hålen på höger sida och fäst tvärstången (nr 5) över skruven och dra åt vingmuttern (nr 22)
- Upprepa samma procedurer på vänster sida.

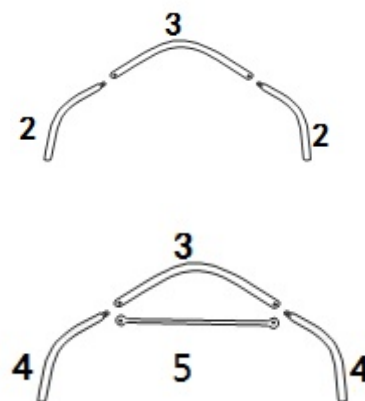

2. Upprepa steg 1 för de återstående mittbågarna.


3. Montering av ändbågar (Vingmuttrar finns alltid på insidan av skyddet)

- Ta en båge (nr 3); montera med ena hörnbågen (nr 4) på vänster sida. Gör samma sak på andra sidan.
- Ta hela den nyss hopmonterade bågen, sätt skruvar (nr 19) genom hålen på höger sida och fäst tvärstången (nr 5) över skruven och dra åt vingmuttern. Upprepa på vänster sida.
- Fäst en stång (nr 7/8) på ena sidan av bågen med skruv och en vingmutter (nr 22).
- Skjut krokarna (nr 16) över stången du precis fäst, passa in stången i dess förlängare och fäst dess ände

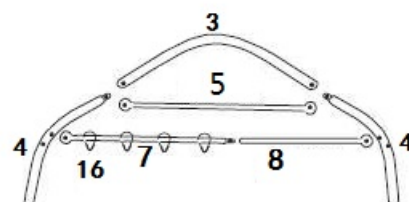


- på bågen (nr 3) med skruv (nr 19) och vingmutter (nr 22).
- e) Upprepa steg 3 med den återstående bågen.
- f) Placera en av de sista bågarna som monterats längst fram på skyddet, den andra på baksidan. Montera alltså bågarna från mitten och arbeta dig utåt.

4. Montera hela ramen

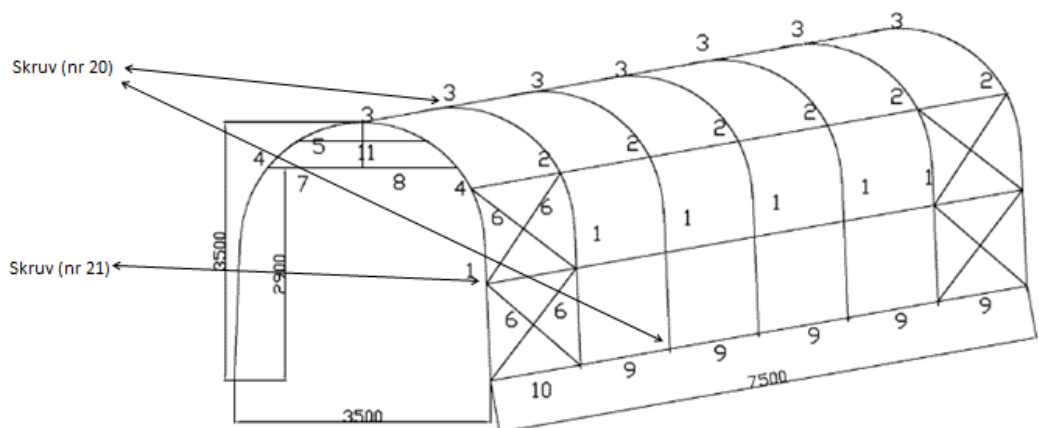


5. Takinstallation (Banden är alltid på insidan)

- a) Placera taket framför skyddet enligt bilden.
- b) Vik ut som illustrerat och lyft sedan till skyddet som det är.
- c) Placera locket över den färdiga strukturen och se till att TRIANGELN är på framsidan av garaget.
- d) Fäst alla remmar inuti taket på konstruktionsstolparna som går runt garaget.
- e) Knyt fast banden i stängerna.
- f) Hylsorna placeras i det övre hörnet på varje dörr. Sätt i repet genom dessa hylsor och fäst den på marken med spikar.

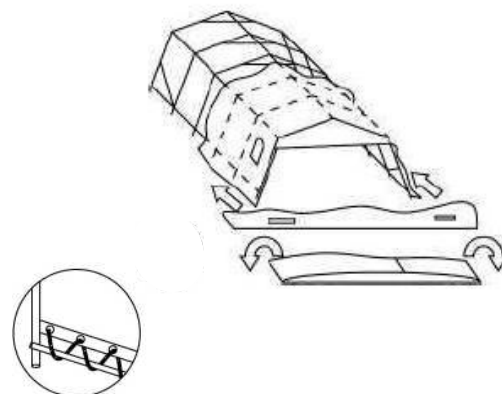


6. Dörrmontering

- a) Ta en dörr med den glänsande sidan mot utsidan och fäst på krokarna (nr 16).
- b) Upprepa a) för de återstående dörrarna.
- c) Ta resåren, lägg den genom ett av genomföringshålen på dörren inifrån och ut. Ta S-kroken, placera den på resåren och pressa den ena änden med en tång så att den låser på elastiken. Upprepa tills alla sträckor är klara och använd sedan den öppna änden för att haka fast takets genomgående band.

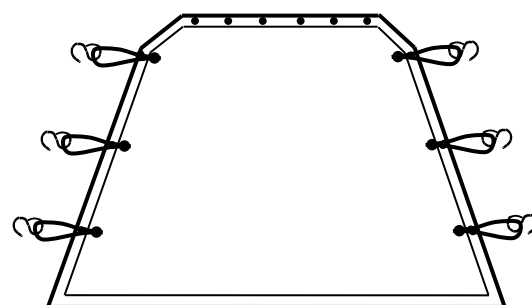

7. Förankra garagetältet

- a) Placera ditt garage på önskad plats och stäng sedan dörrarna, fäst med fästen (nr 14) och tältpinnar (nr 12) enligt diagrammet på första sidan. Kör ankaret i marken.
- b) Fäst luckan i ditt hus (om tillämpligt).

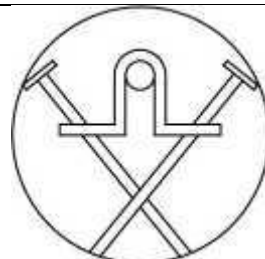

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige