



Montering Arholma 15-1,2

Arholma 15-1



Arholma 15-2





Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.*

Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:

1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.

2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.

3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.

4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

Materialspecifikation

Arholma-15-1

Antal Typ Block

- 10 Väggblock
- 1 Fönster runt 50 cm+foder+10st 40mm skruv+10st rostfria spik
- 1 Fönsterkarm till runt fönster 45x95 2st 61 cm 2st 51 cm
- 1 Glasskiva till ytterdörr
- 2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan
- 8 Nr 65 paneler mellan takstolar

- 1 Kartong med beslag skruv, mm
Skruv100, 80mm 1pkt. Ankarspik 1pkt.
Vinklar 32st stora. Bult 32st 10x70mm+mutter och bricka.
- 10 Träslanor till skjutparti och för utsalning av bjälklag 10st nr 200

Tillbehörspaket

- 2 Bjälklag nr 1 300 cm
- 6 Bjälklag nr 2 479 cm
- 1 Nockbjälke nr 13 45x195 480 cm
- 2 Bärlina nr 21
- 10 Takstolar nr 13
- 4 Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna
- 60 Golv 300 cm
- 100 Tak 270 cm
- 50 300,0 cm ytterpanel till gavlar
- 44 489,0 cm ytterpanel till sida fram och bak
- 4 Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas 270 cm
- 1 Pkt vindskivor nr 66
- 1 Pkt vattbrädor nr 55
- 1 Pkt hörnknutar nr 11
- 1 Pkt foder till 1st dörr och 2st fönster
- 4 Trekantsläkt nr 22 ca 230 cm
- 5 Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.
- 4 Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna

Packas separat vid leverans

- 1 Dörr 80x185-Spröjs höger
- 2 Fönster 80x100

Materialspecifikation

Arholma-15-2

Antal Typ Block

- 10 Väggblock
- 1 Glasskiva till ytterdörr
- 2 Konsoller+franskträskruv 4st 160mm+bricka+4st skruv till glasskivan
- 8 Nr 65 paneler mellan takstolar

1 Kartong med beslag skruv, mm


- Skruv100, 80mm 1pkt. Ankarspik 1pkt.
- Vinklar 32st stora. Bult 32st 10x70mm+mutter och bricka.
- 10 Träslanor till skjutparti och för utsalning av bjälklag 10st nr 200


Tillbehörspaket

- 2 Bjälklag nr 1 300 cm
- 6 Bjälklag nr 2 479 cm
- 1 Nockbjälke nr 13 45x195 480 cm
- 2 Bärlina nr 21
- 10 Takstolar nr 13
- 4 Takbjälkar nr 12 monteras ovanpå gavlarna
- 60 Golv 300 cm
- 100 Tak 270 cm
- 50 300,0 cm ytterpanel till gavlar
- 44 489,0 cm ytterpanel till sida fram och bak
- 4 Takbrädor nr 4 börja med dessa brädor när taket spikas 270 cm
- 1 Pkt vindskivor nr 66
- 1 Pkt vattbrädor nr 55
- 1 Pkt hörnknutar nr 11
- 4 Trekantsläkt nr 22 ca 230 cm
- 5 Hanbjälkar nr 33 till takstolarna.
- 1 Pkt foder till 1st dörr, 2st fönster och 1st glasparti
- 4 Fotbräda nr 7 spikas mot takstolarna

Packas separat vid leverans


- 1 Dörr 80x185-Spröjs höger
- 2 Fönster 80x100
- 1 Glasparti 80x185

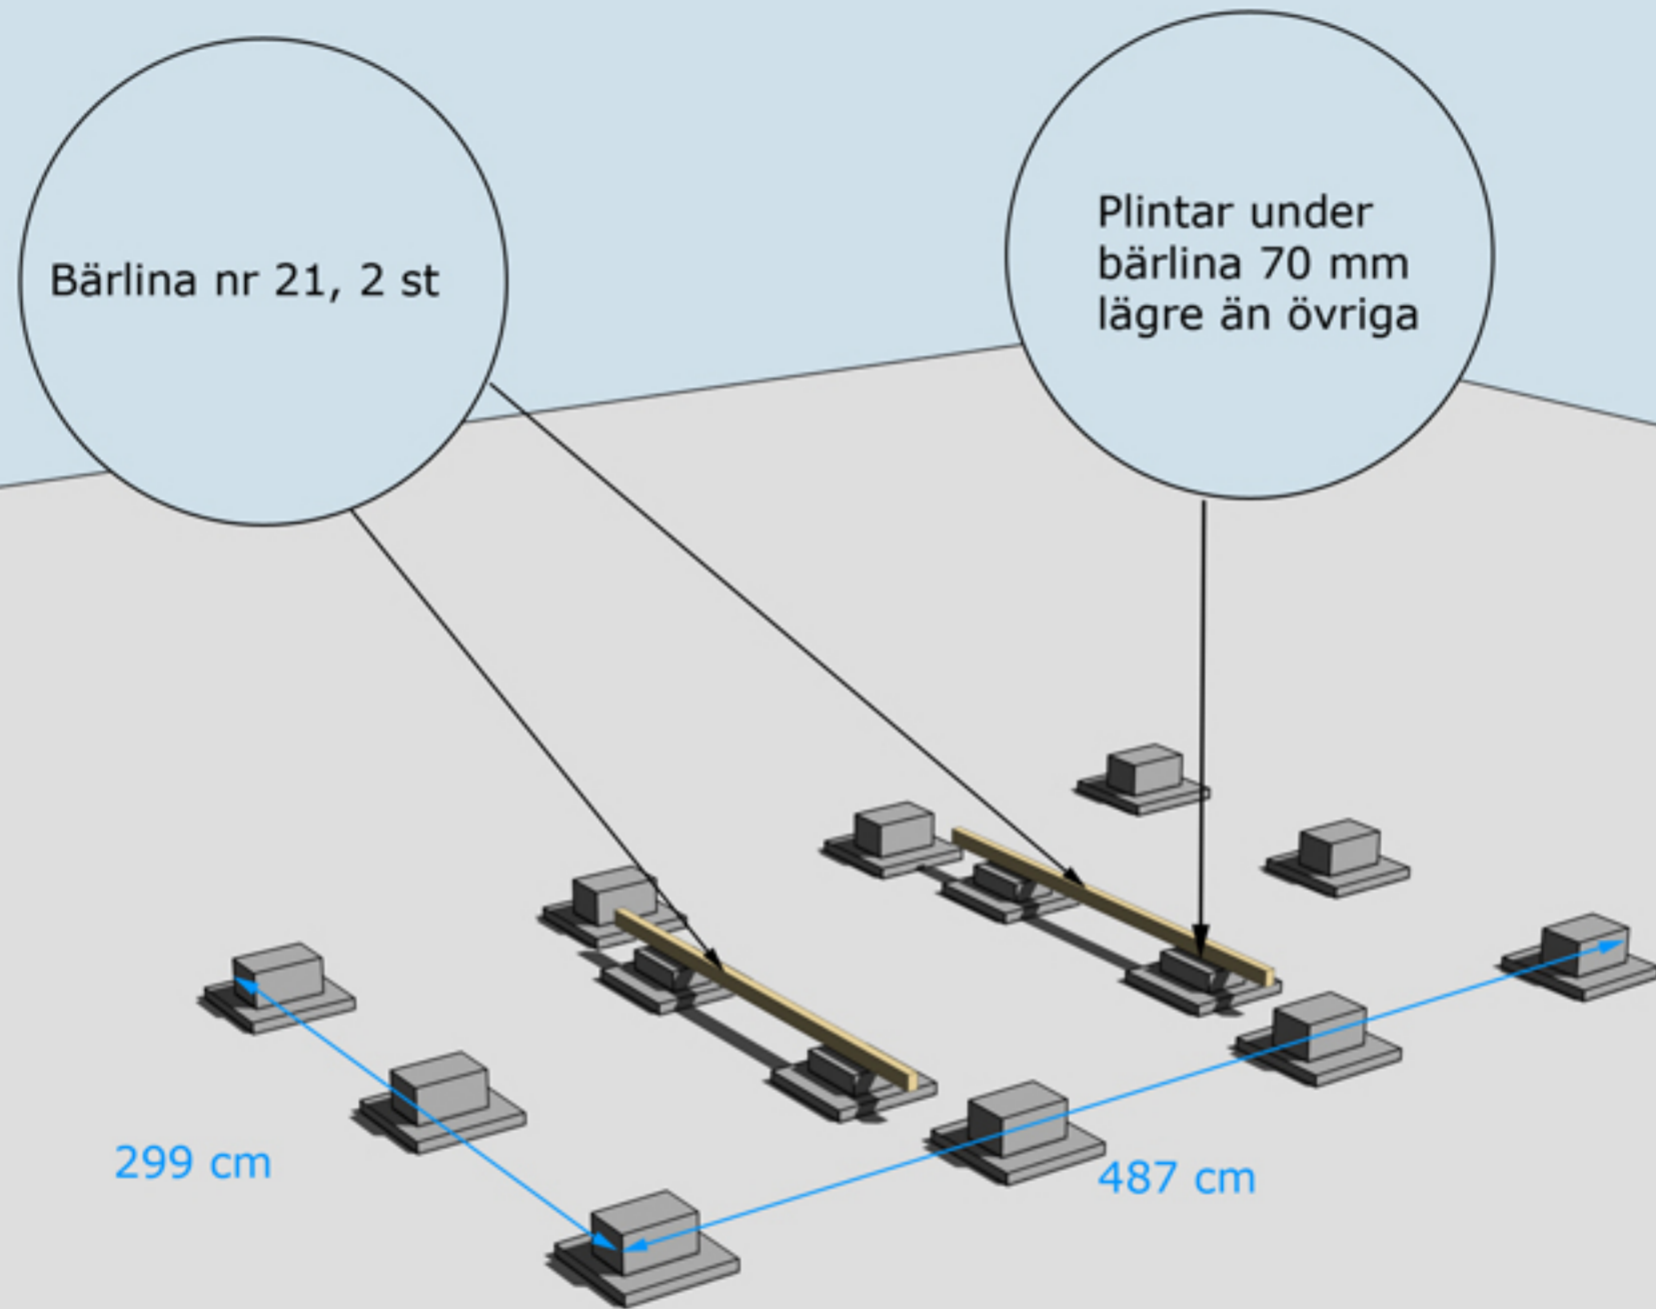

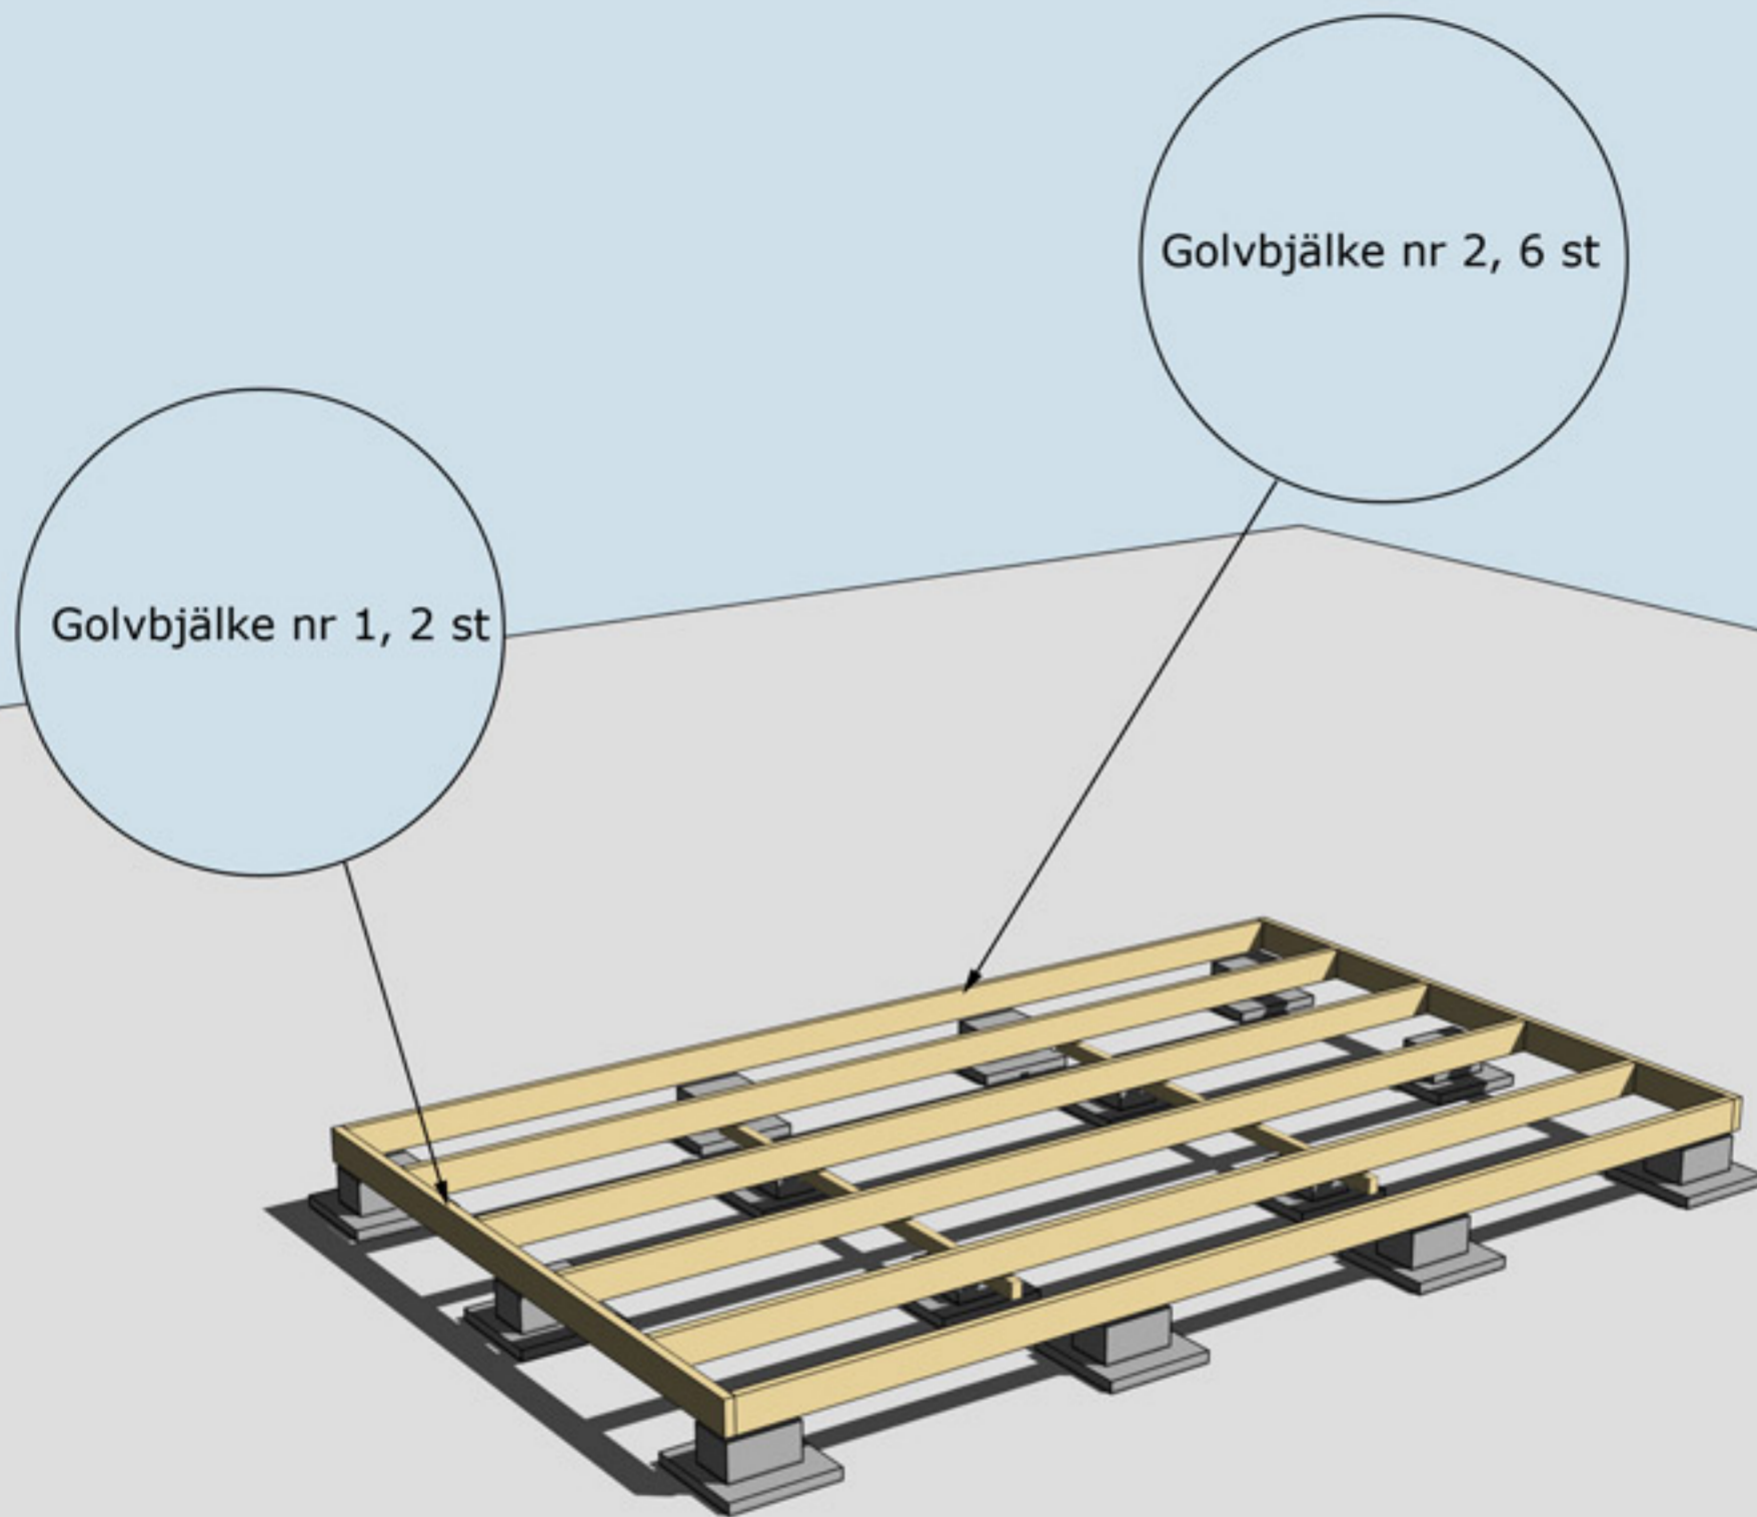


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2



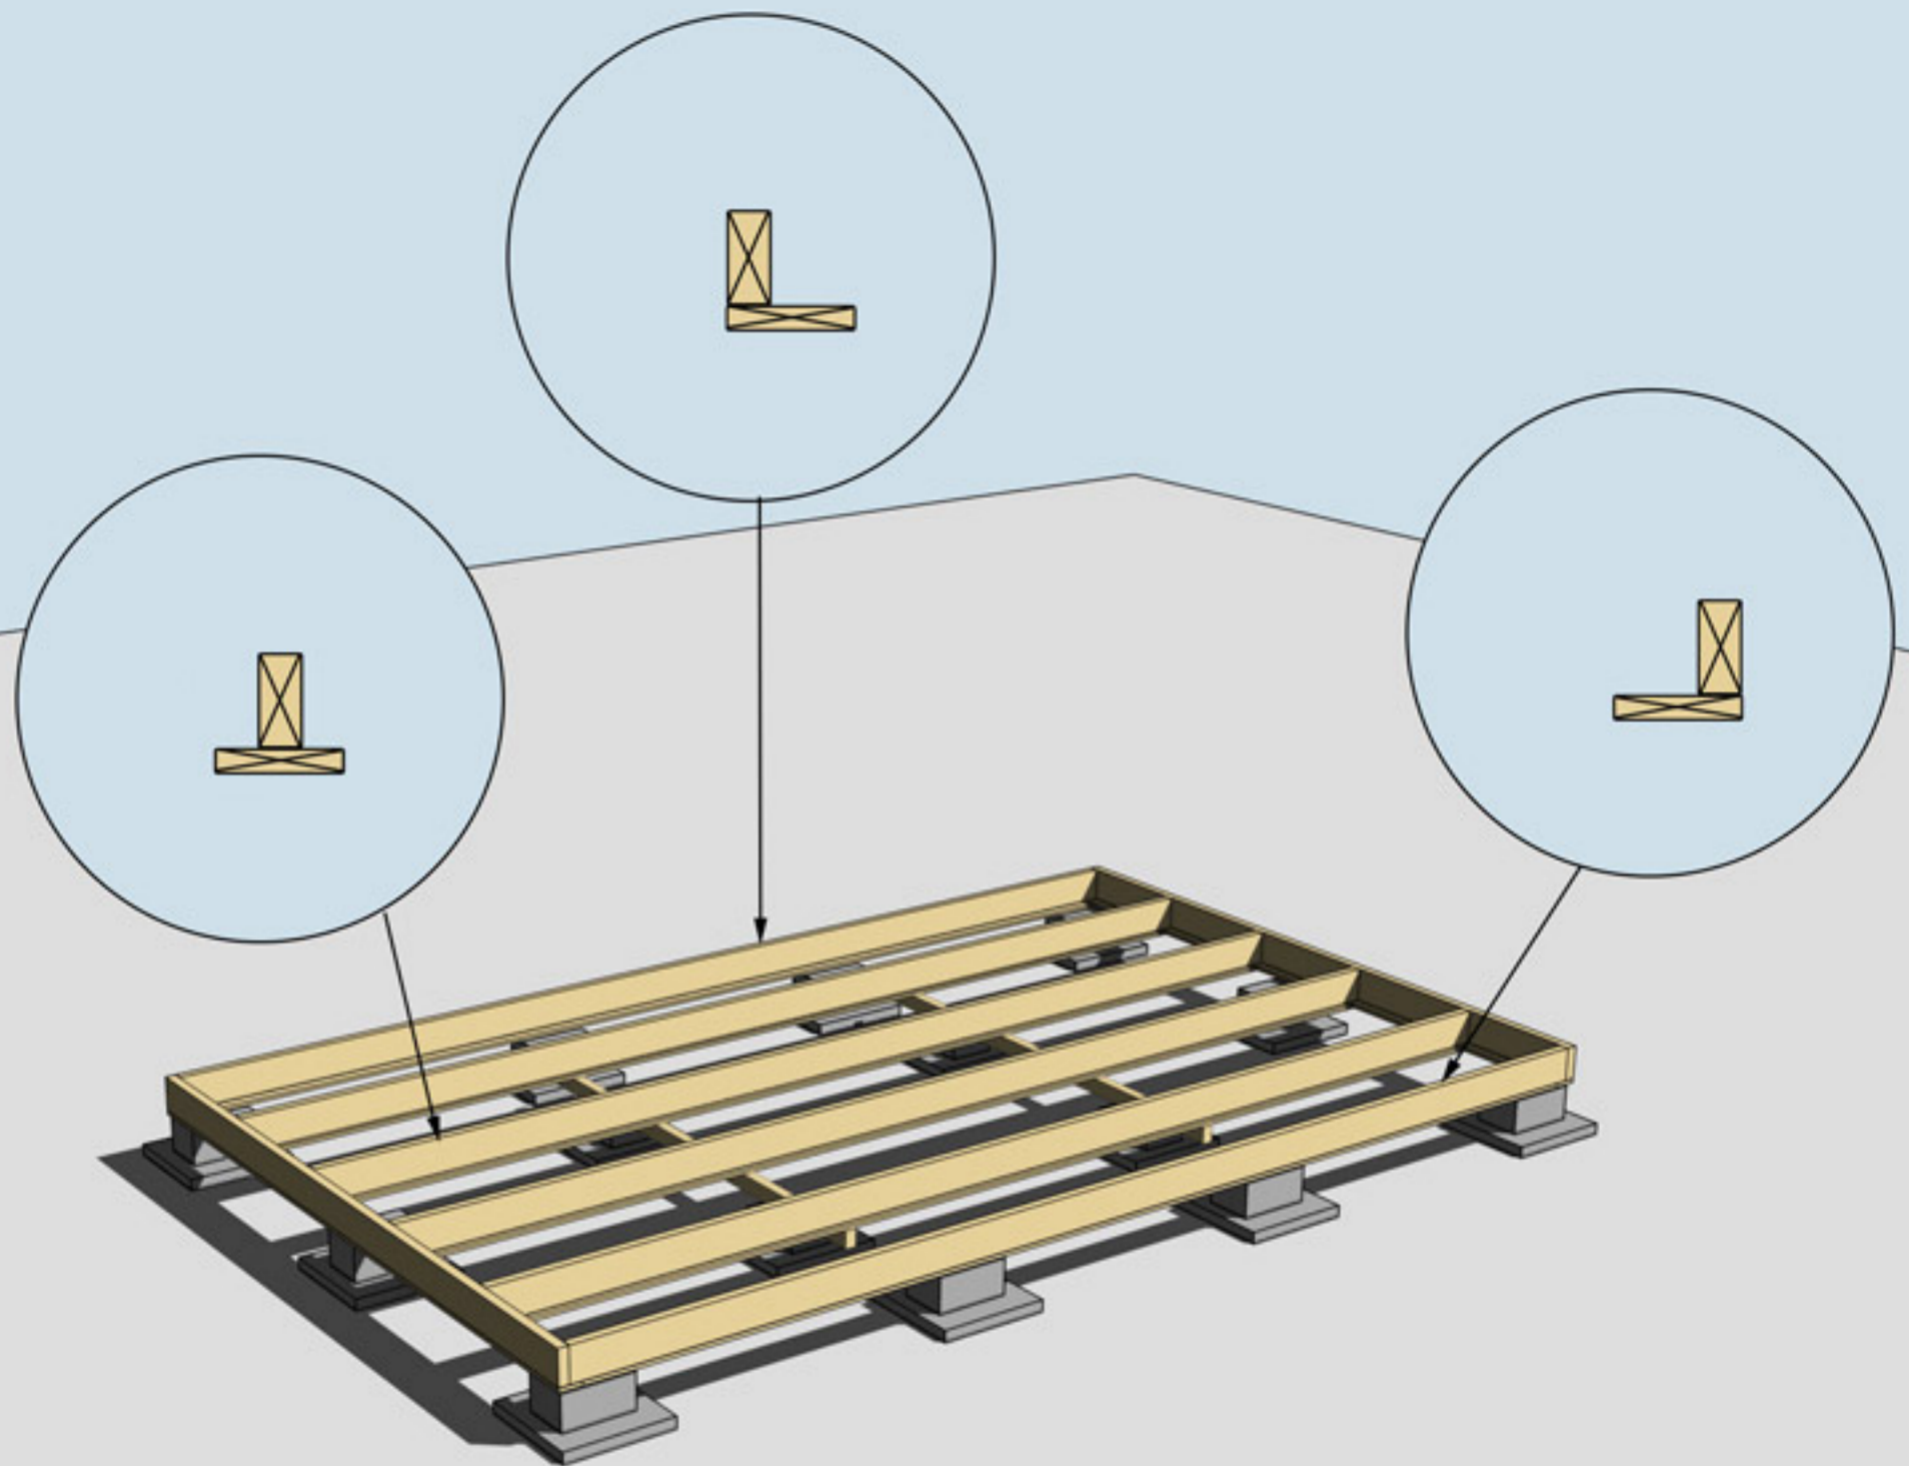


MONTERING AV UNDERSLAG. OBS, Underslagsbrädor ingår ej

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten.
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst.

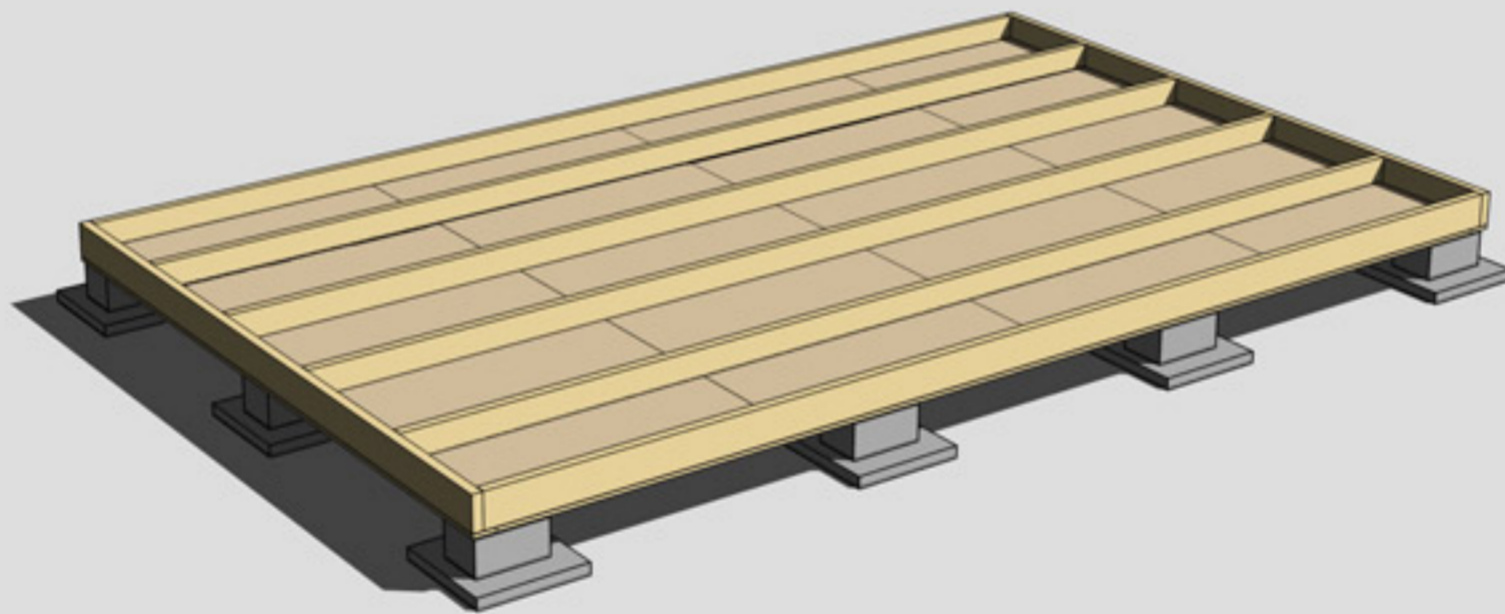


MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen



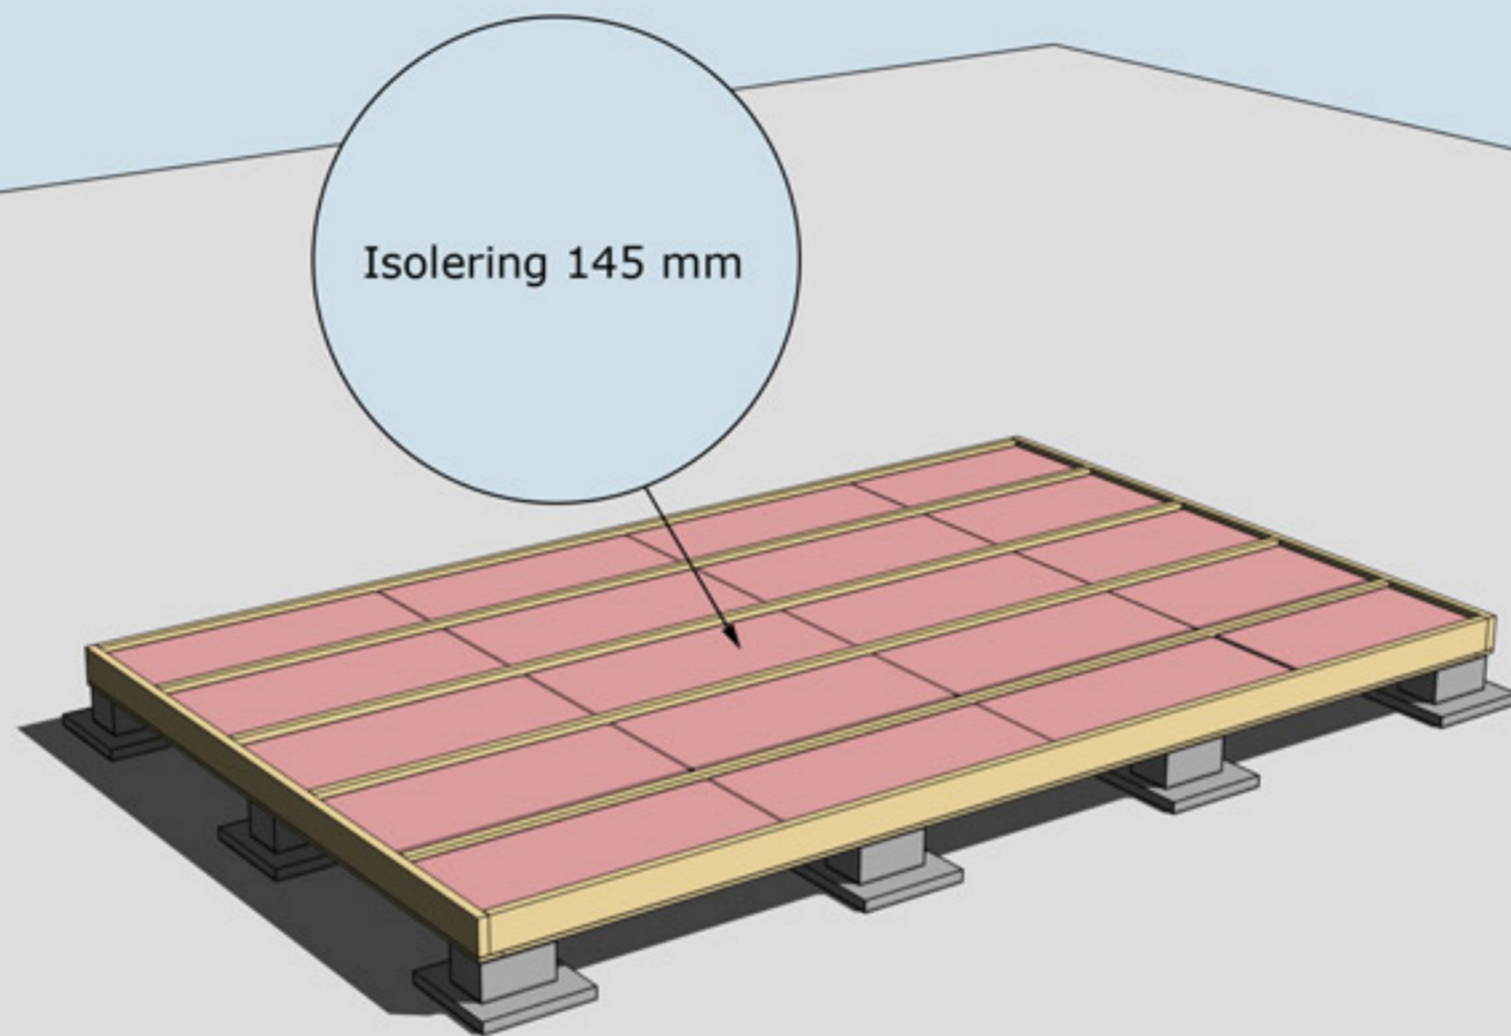

ISOLERING AV BJÄLKLÄG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

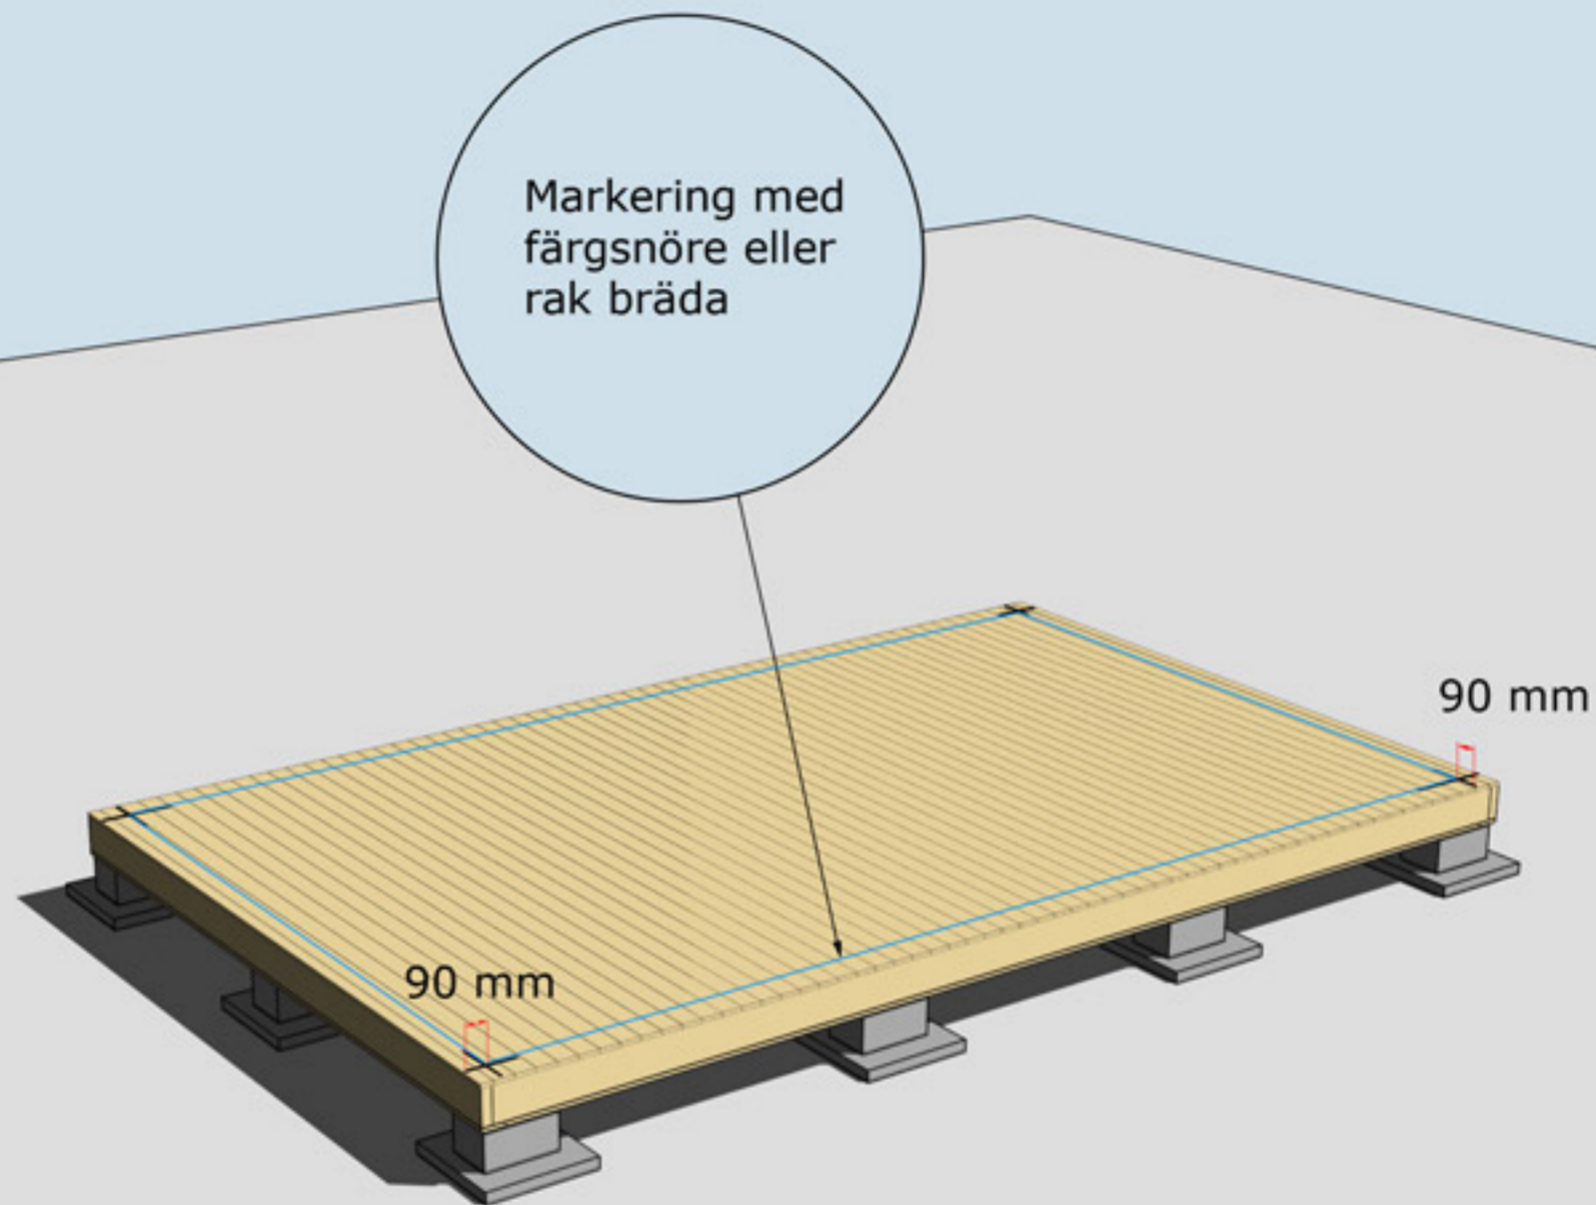

MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90 mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors. Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.




Hörn skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x100 mm
skruv
eller 100 mm spik

Blocken skruvas
eller spikas ihop
med 5-6 6x80 mm
skruv eller
100 mm spik

Salningar nr 200
spikas på bjälklaget
från hörn till hörn
runt om med 60 cm
mellanrum

Varje väggblock
skruvas i golv
med 3 -4 st 6x100
skruv eller spikas
med 100 mm spik

MONTERING AV VÄGGBLOCK NR 1 OCH 3 SAMT SALNINGAR NR 200
Börja med block nr 3. Fortsätt med 1, osv.

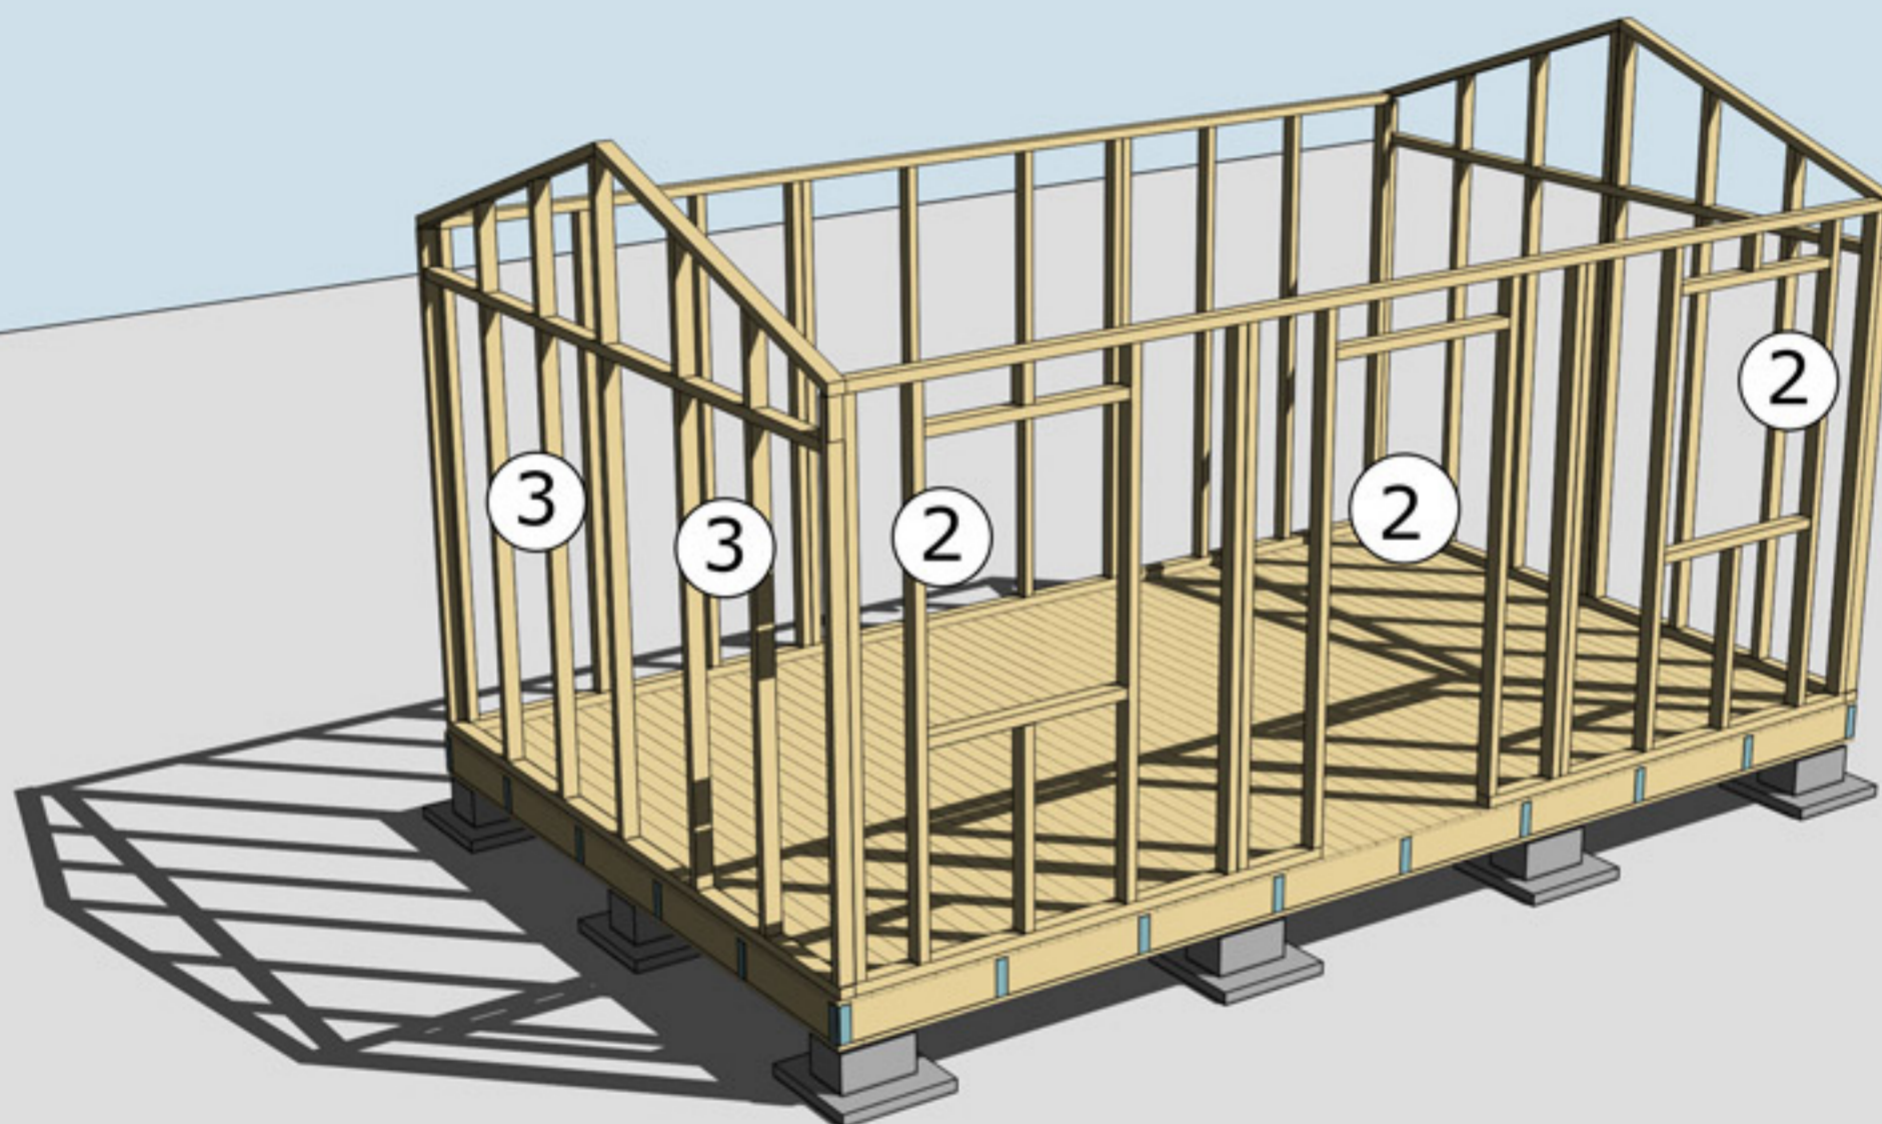


MONTERING AV VÄGGBLOCK 2 OCH 3
Väggblock. Fortsätt med block 2 och 3.



Montering nockbjälke

Kapa ur 50 x 50 mm
i båda ändar av
nockbjälken

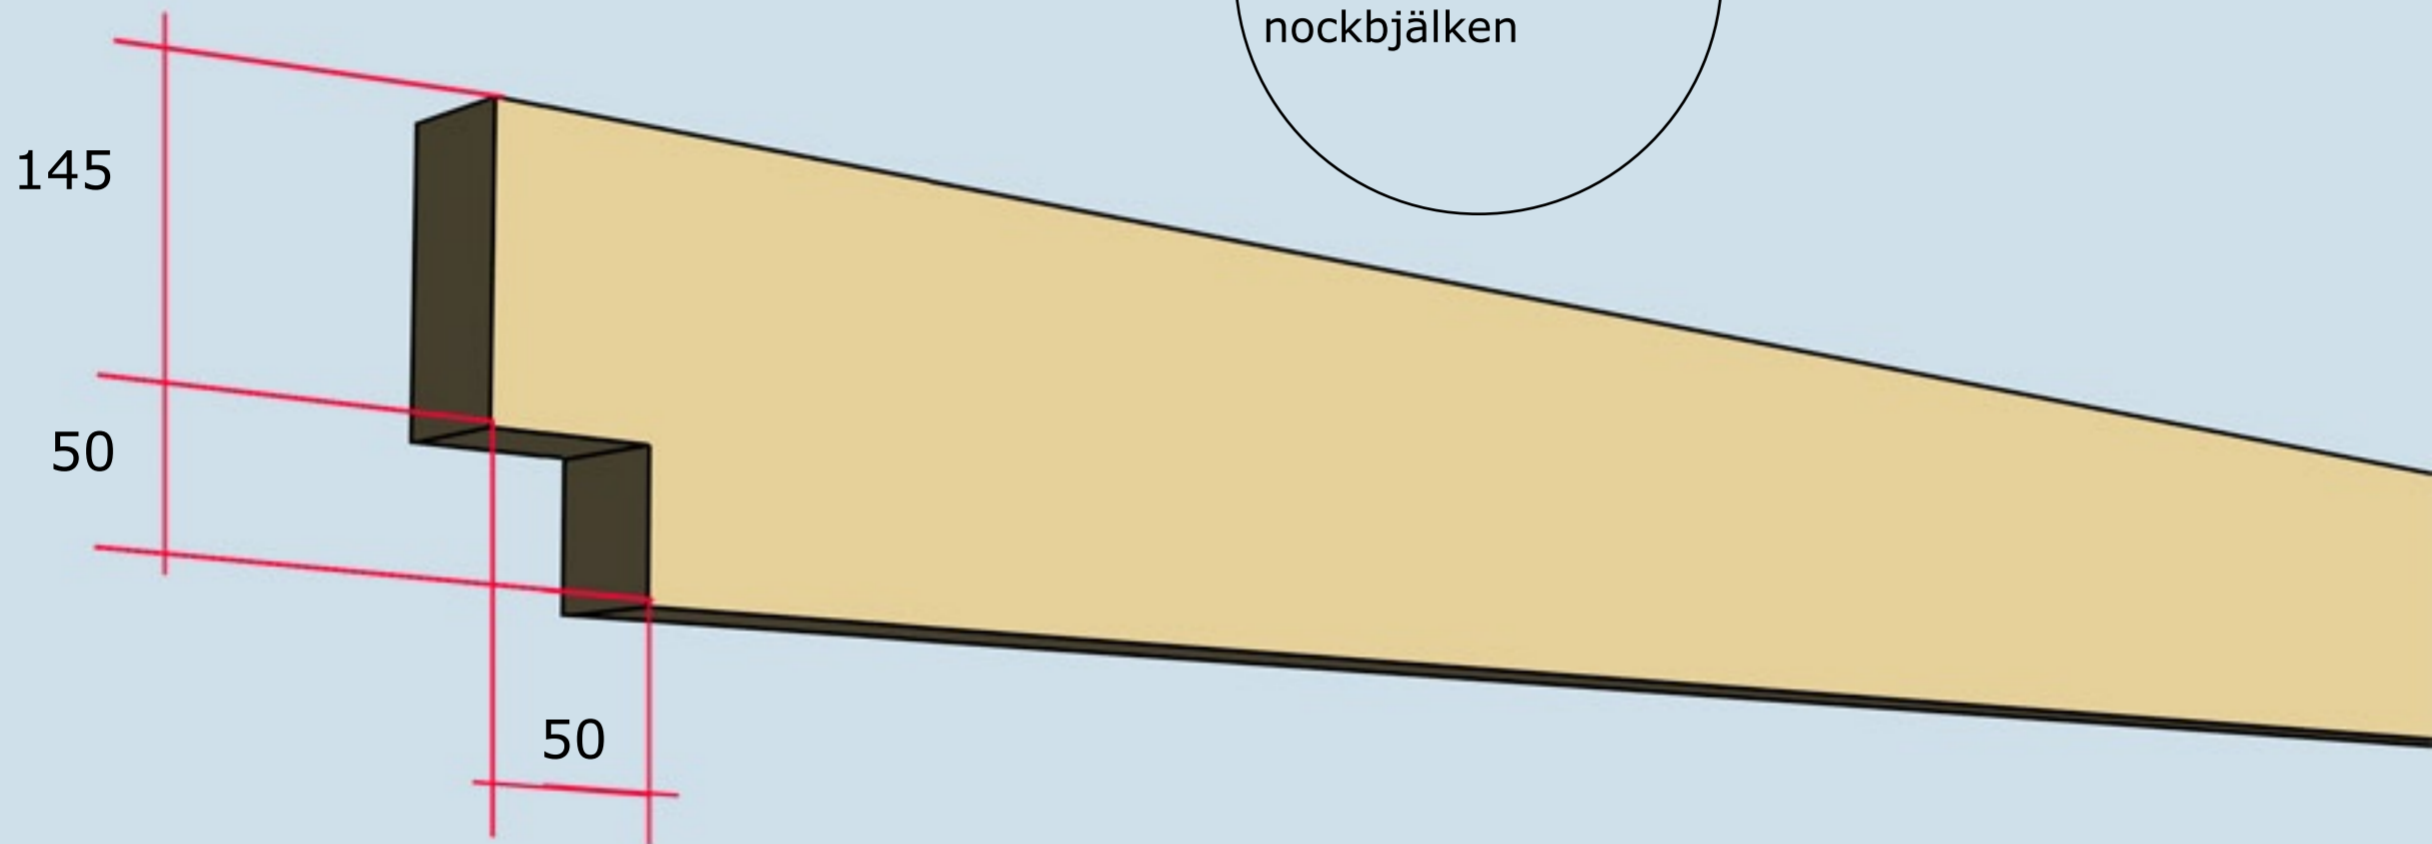

Gäller för nockbjälke 45 x 195





Montering Arholma 15-1-2

Takbjälkar nr 13
5 st

Se även detaljer
på nästa sida


Takbjälkar nr 12
2 st monteras i
ytterkant jäms med
stommen

OBS! Var noga
med att montera
denna takbjälke
på mitten av
stommen

Hanbjälkar nr 33.
Tryck upp mot
takstolen och väg
av med vattpass.
Spikas med 6-8
75 mm spik från
båda sidor

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR


TRÄHUSET Montering Arholma

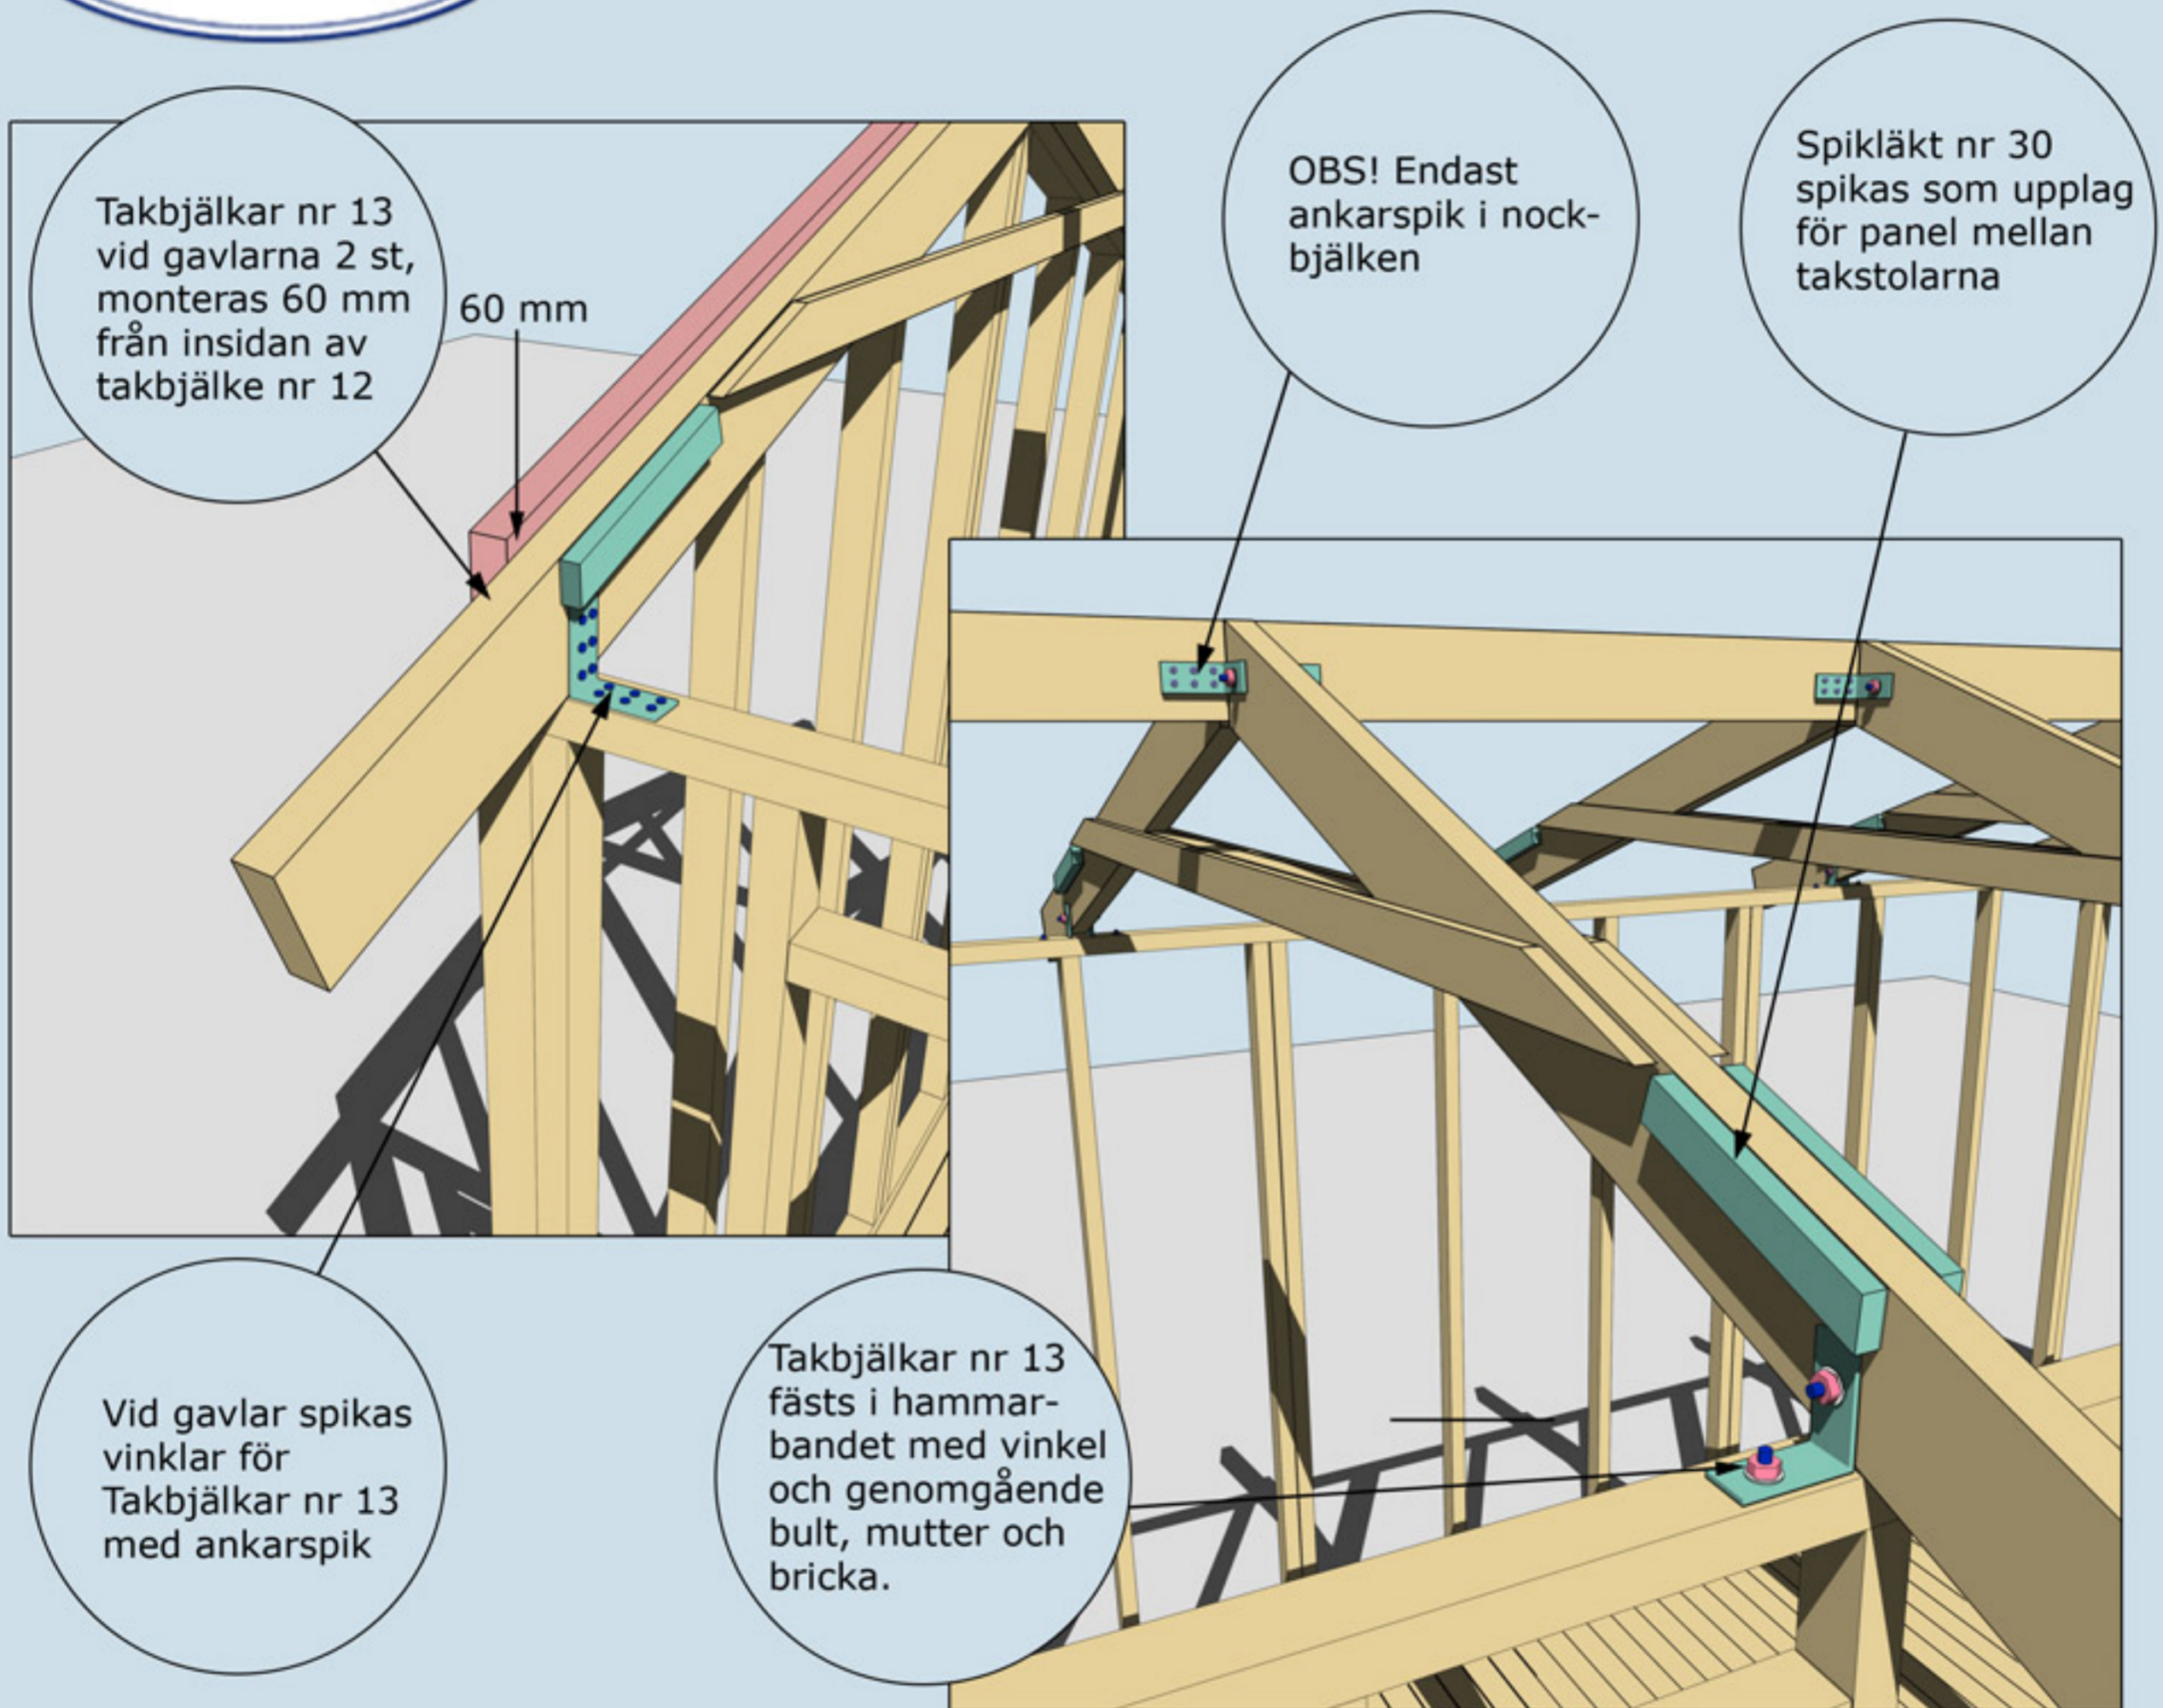

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 12 OCH 13 SAMT VINKLAR VID TAKBJÄLKAR OCH SPIKLÄKT NR 30



Montering Arholma 15-1-2

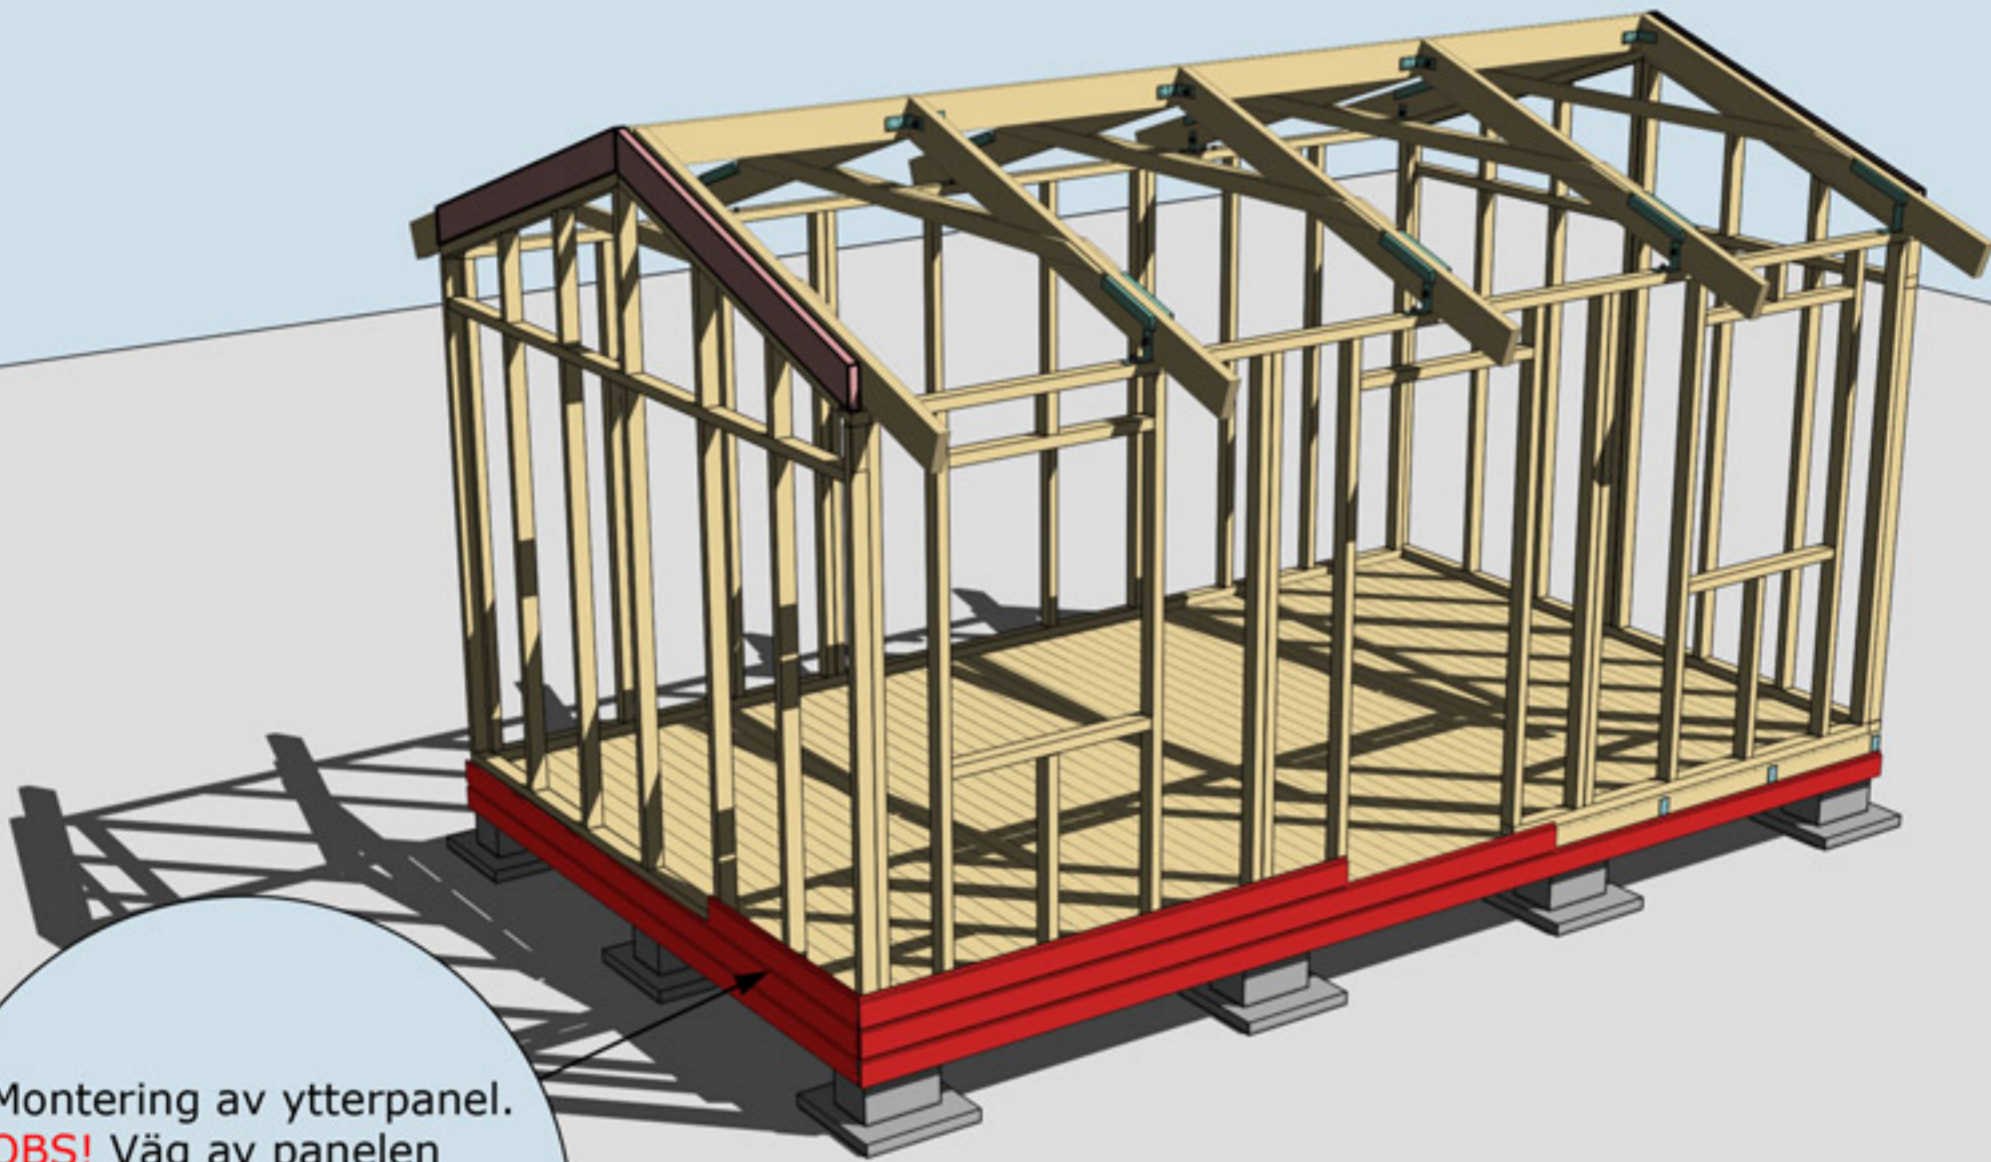

Montering av ytterpanel.
OBS! Väg av panelen
noggrant med vattpass
runt om på alla väggsidor
för att undvika
höjdskillnader.


MONTERING AV YTTERPANEL



Montering Arholma 15-1

Takbräda nr 4
4 st, Börja med
dessa takbrädor
och gå uppåt.
Takbrädorna ska
hänga ut ca
30 mm utanför
takbjälken.

Samtliga takbrädor
skarvas på denna
bjälke

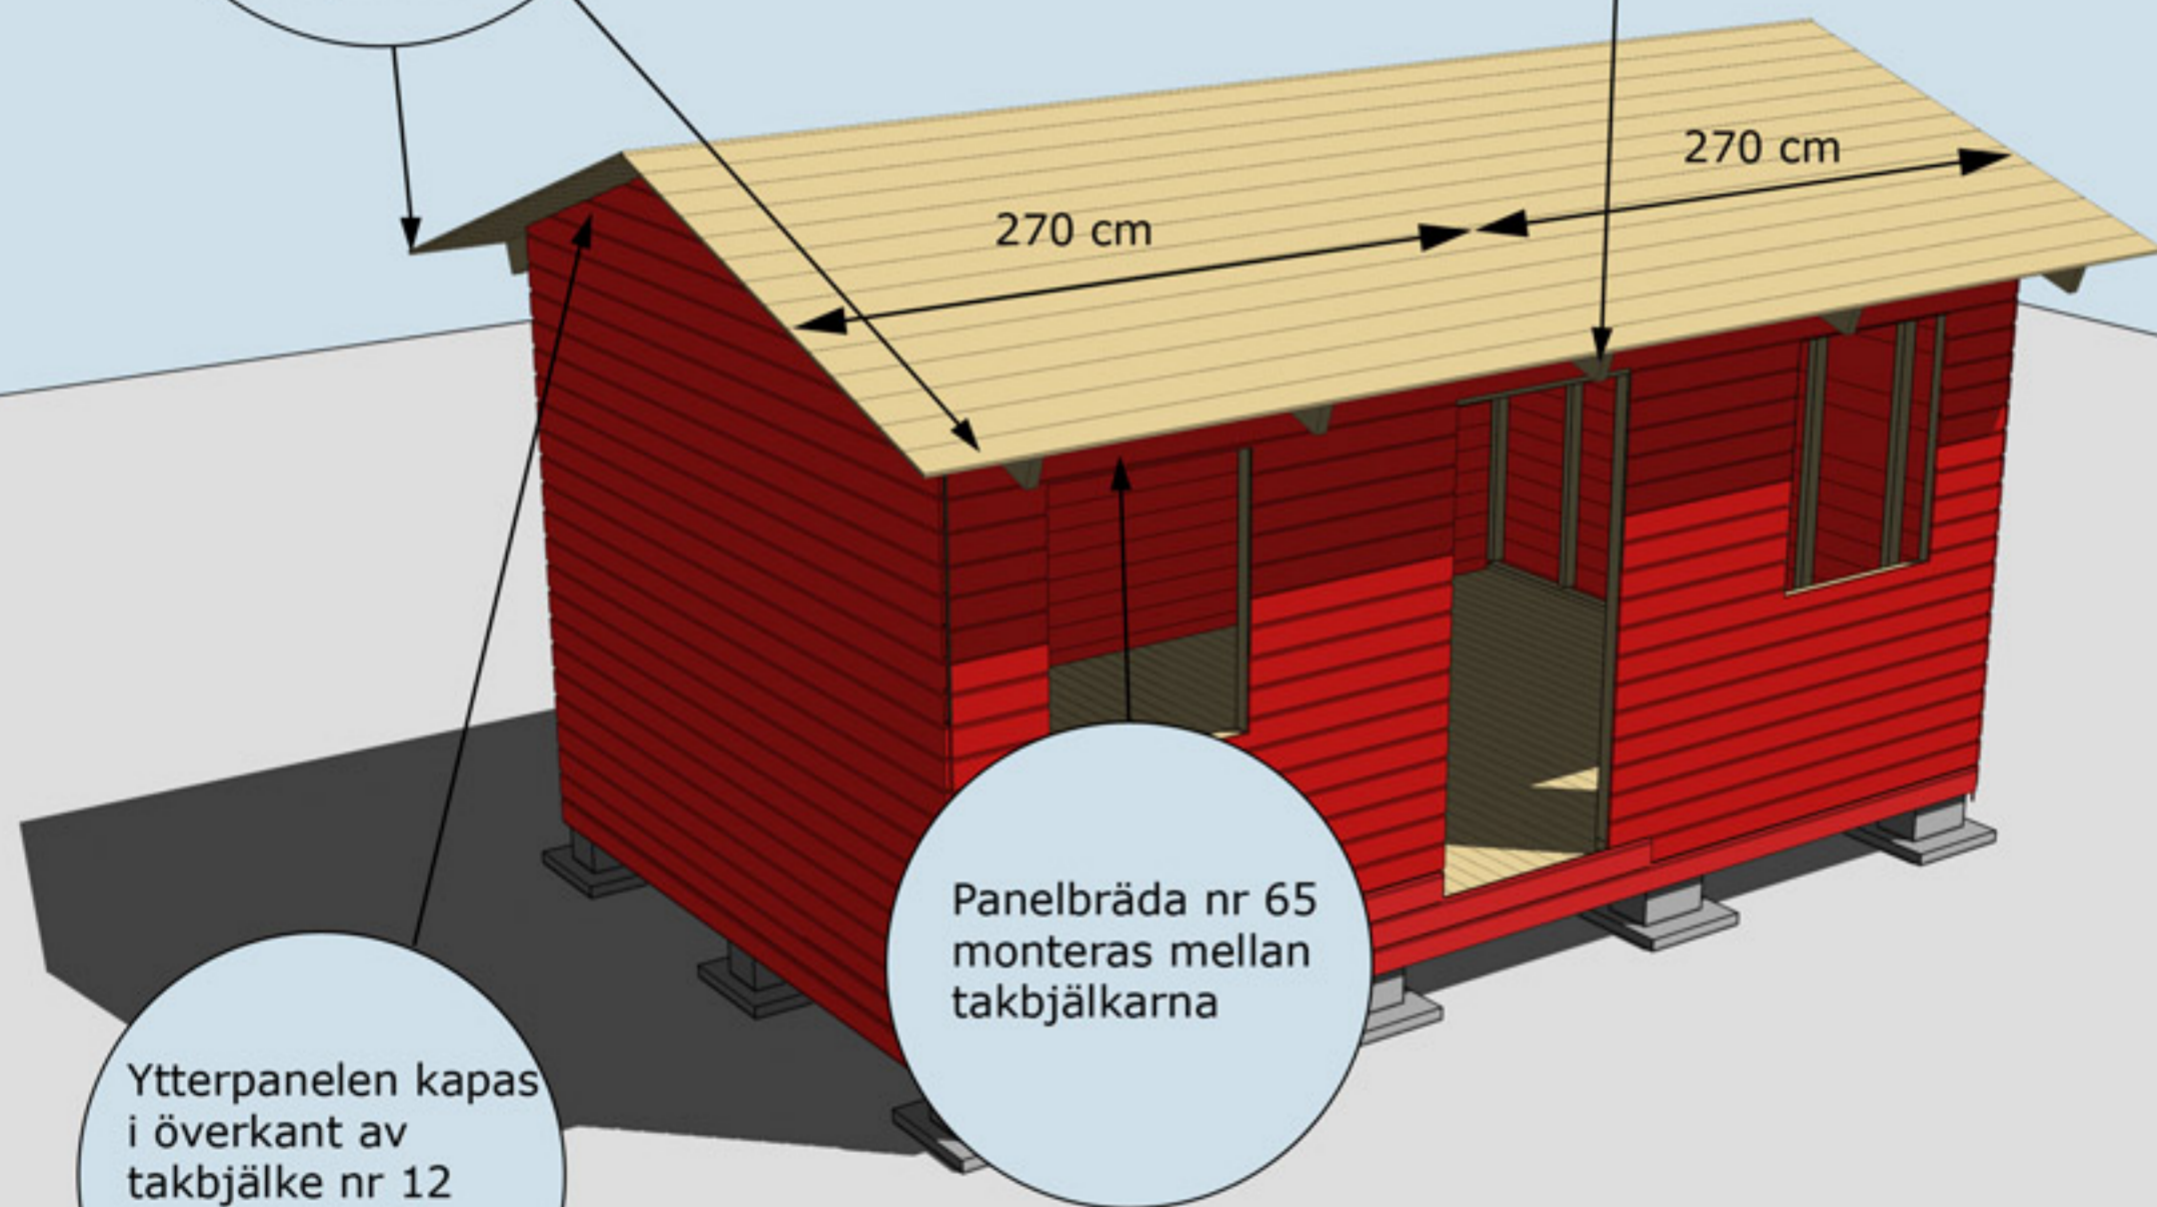

Ytterpanelen kapas
i överkant av
takbjälke nr 12
innan takbrädorna
spikas

Panelbräda nr 65
monteras mellan
takbjälkarna


MONTERING YTTERPANEL, PANELBRÄDA 65 OCH TAKBRÄDOR



Montering Arholma 15-2

Takbräda nr 4
4 st, Börja med
dessa takbrädor
och gå uppåt.
Takbrädorna ska
hänga ut ca
30 mm utanför
takbjälken.

Samtliga takbrädor
skarvas på denna
bjälke

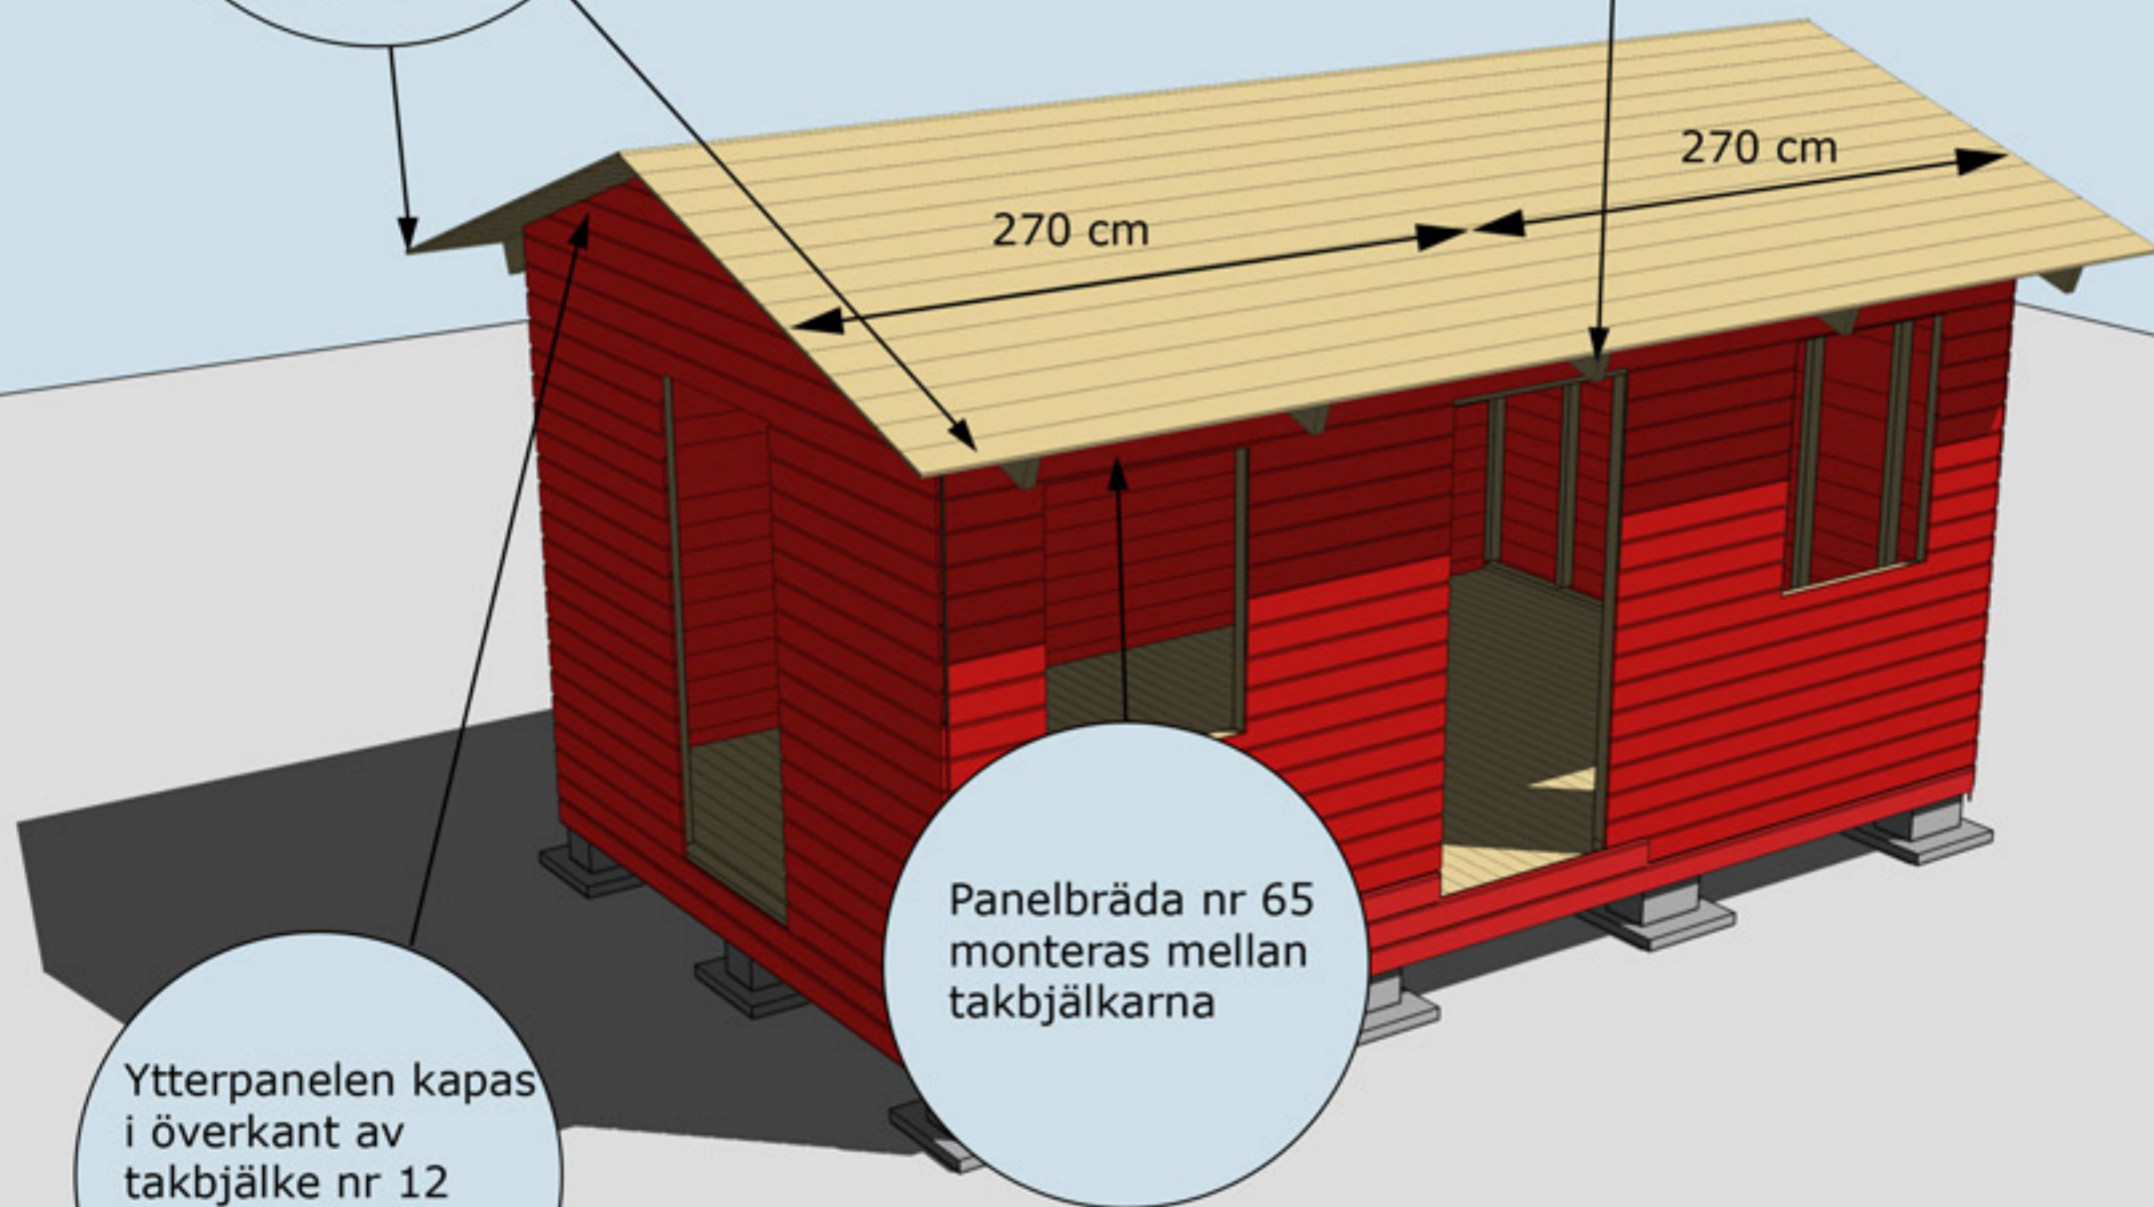


Ytterpanelen kapas
i överkant av
takbjälke nr 12
innan takbrädorna
spikas

Panelbräda nr 65
monteras mellan
takbjälkarna

MONTERING YTTERPANEL, PANELBRÄDA 65 OCH TAKBRÄDOR




Montering Arholma 15-1

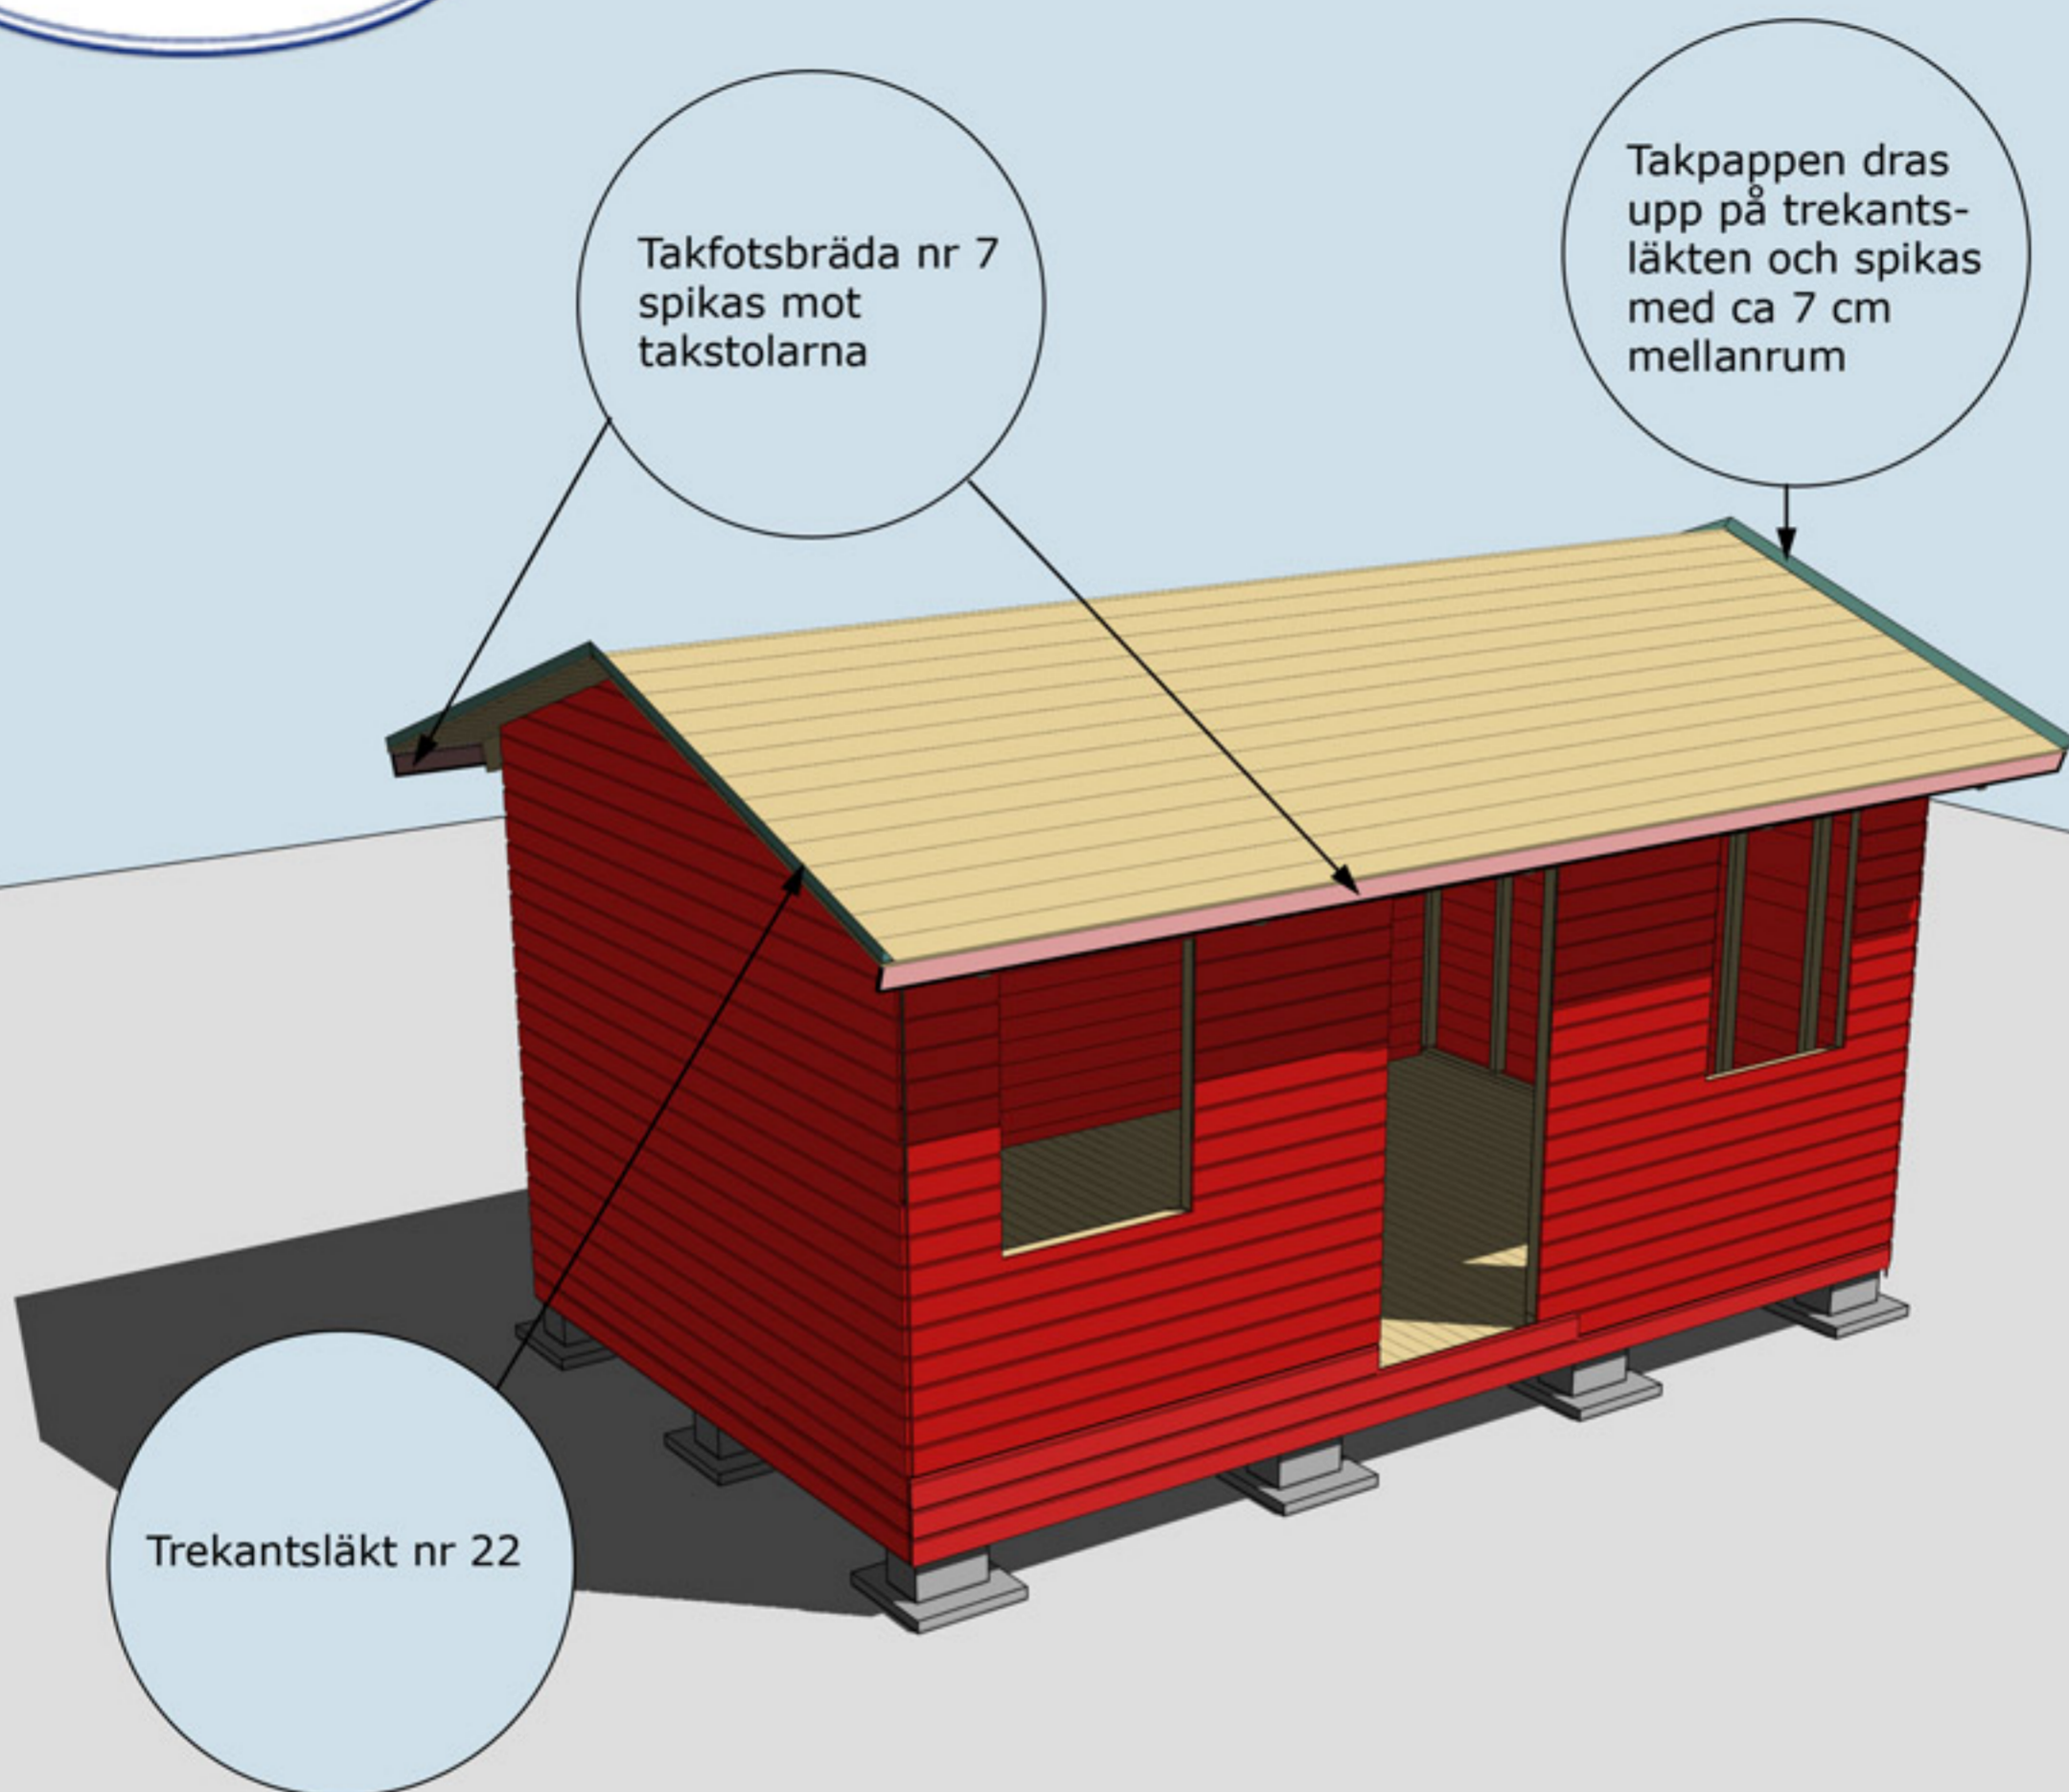

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22



Montering Arholma 15-2

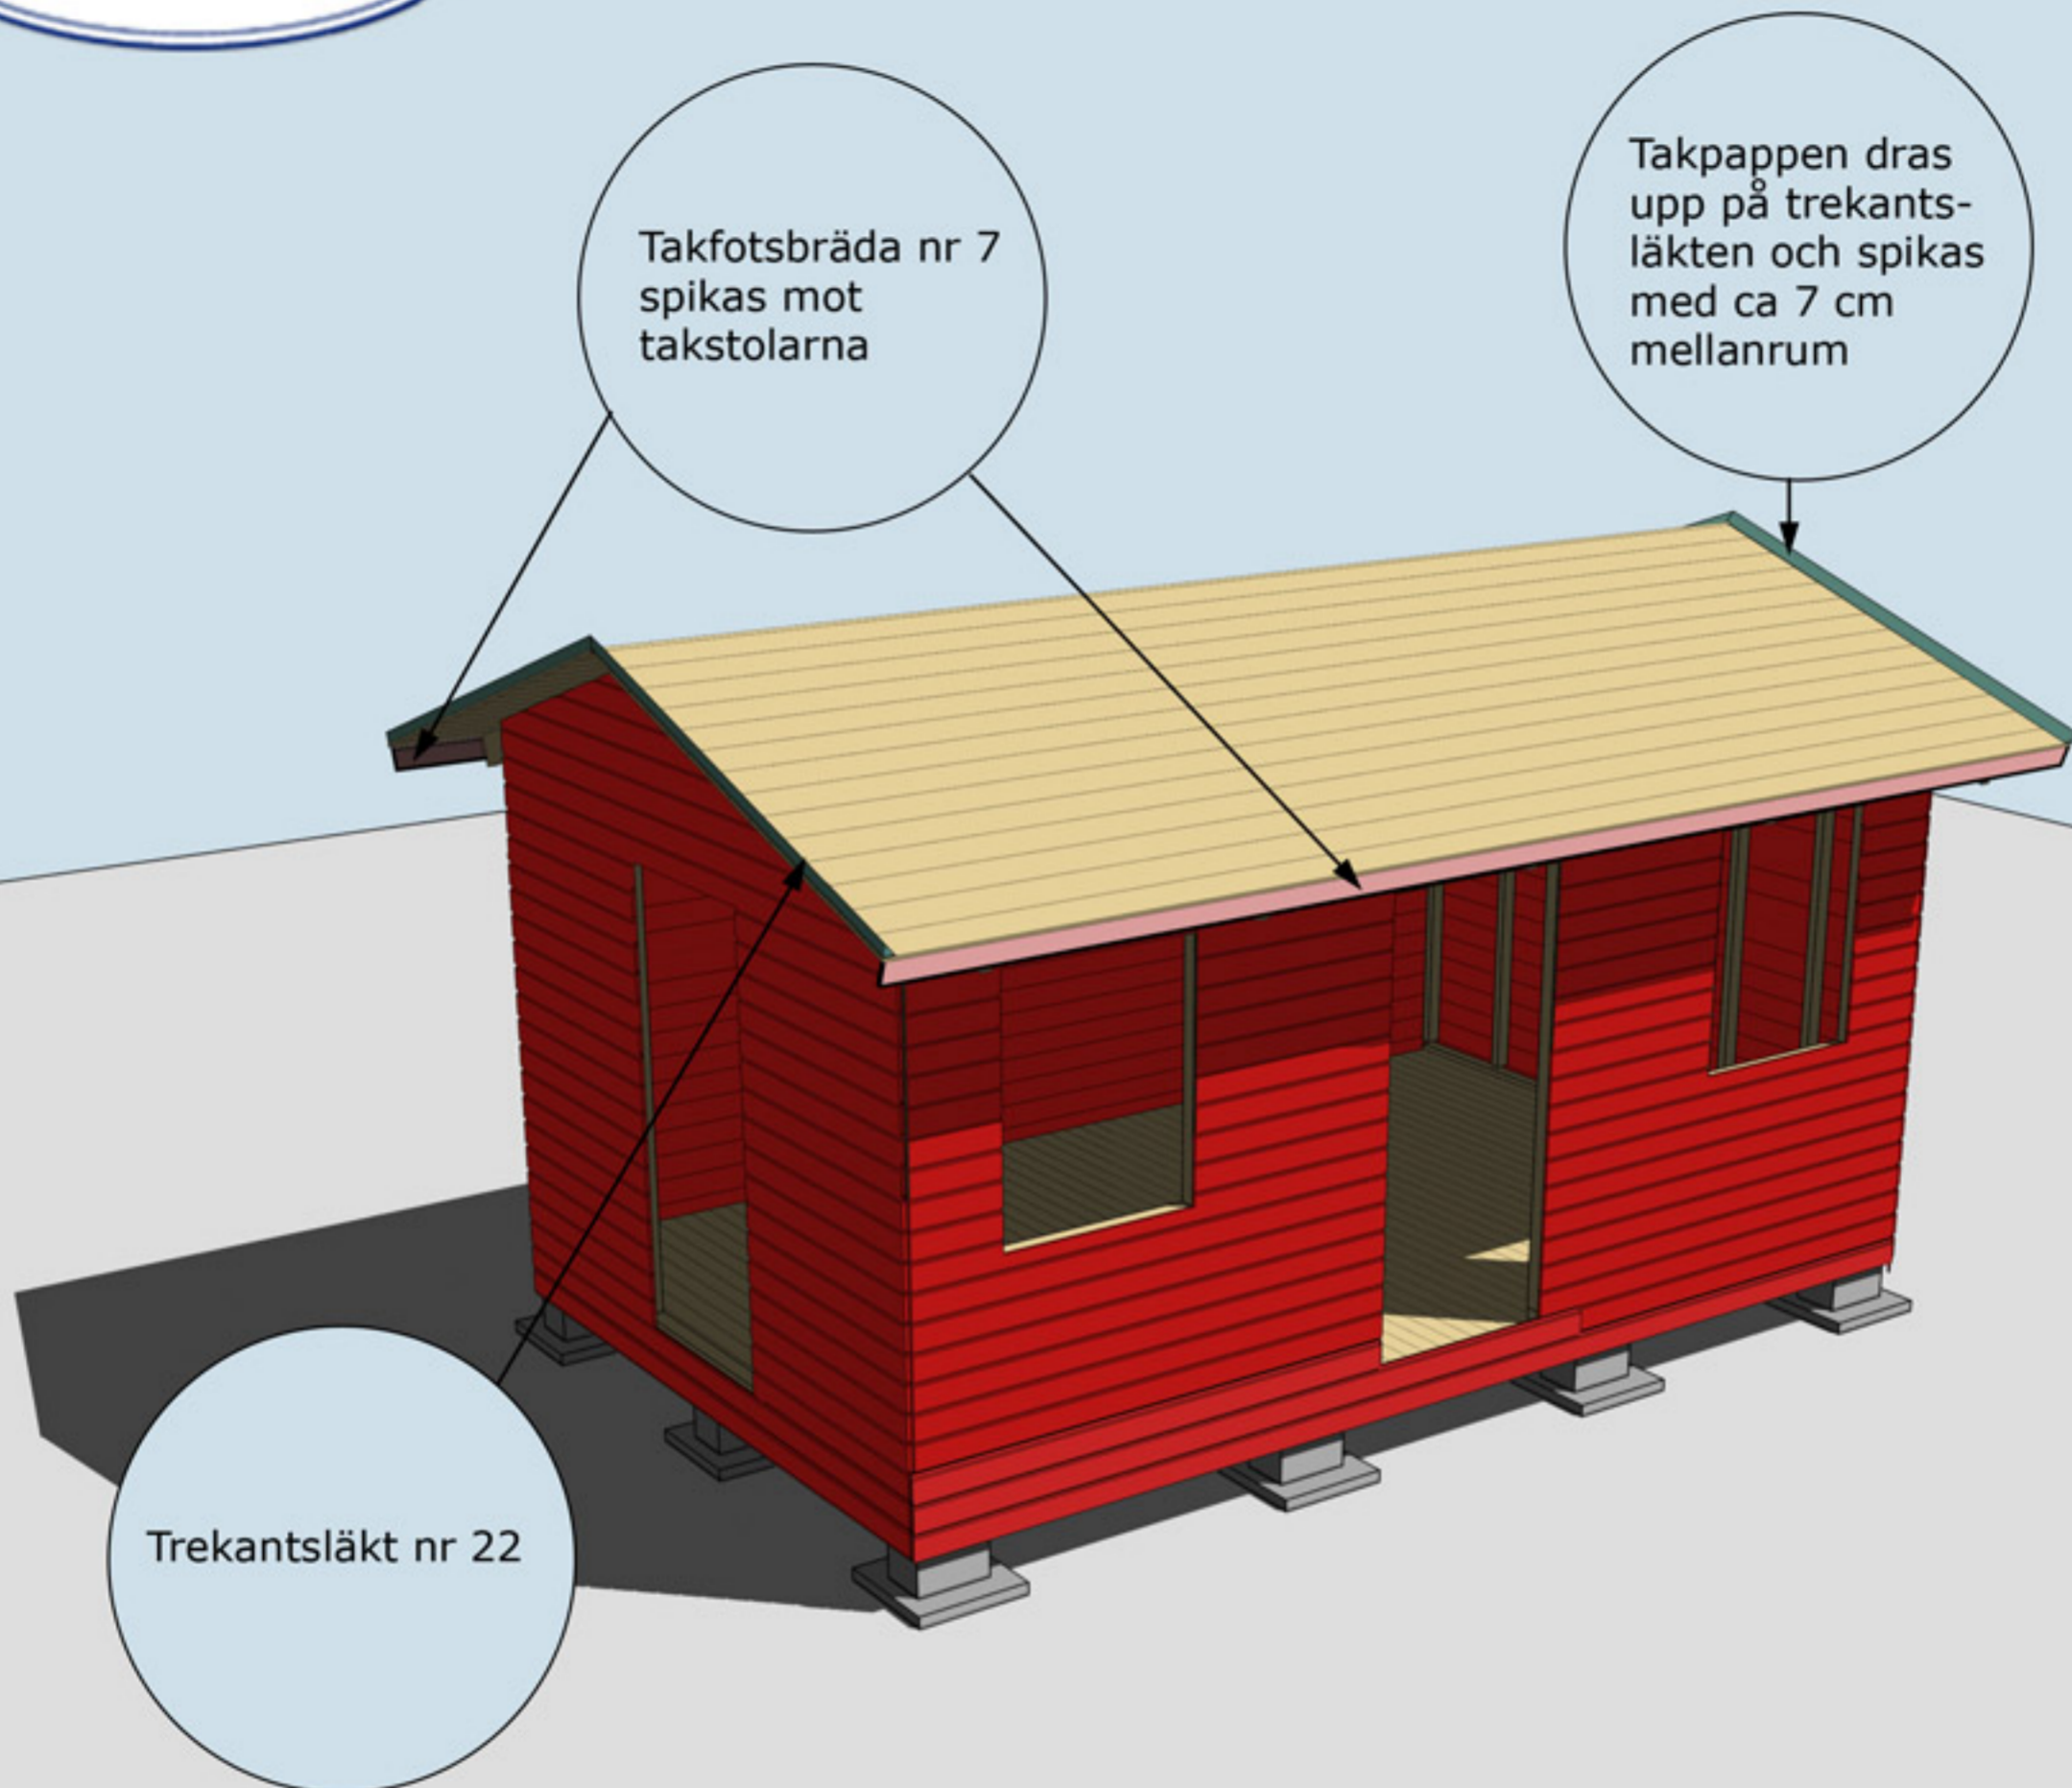

MONTERING AV TAKFOTSBRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22





Montering Arholma 15-1

Valfri placering
av runt fönster

Vattbräda nr 55
spikas med ca 15
mm överhäng på
vindskivor nr 66.
Gäller samtliga
vattbrädor

Vindskivor nr 66
spikas mot trekants-
läkten och tak-
brädorna i framkant
och på sidorna


Hörnknutar nr 11
Spika ihop hörnknutarna på
ett jämnt underlag med ca
8 st 75 mm spik.
När hörnknuten är ihopspikad
ska den vara 120x120 mm.
Tryck hörnknuten mot husets
hörn, rita på för takstolarna
och såga ut. Hörnknuten
spika med ca 5-6 st 75 mm
spik från vardera sida.

Entrétak. Konsoller
monteras centrerat på
stående dörrfoder och i
överkant på liggande
dörrfoder

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55,
FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11





Montering Arholma 15-2

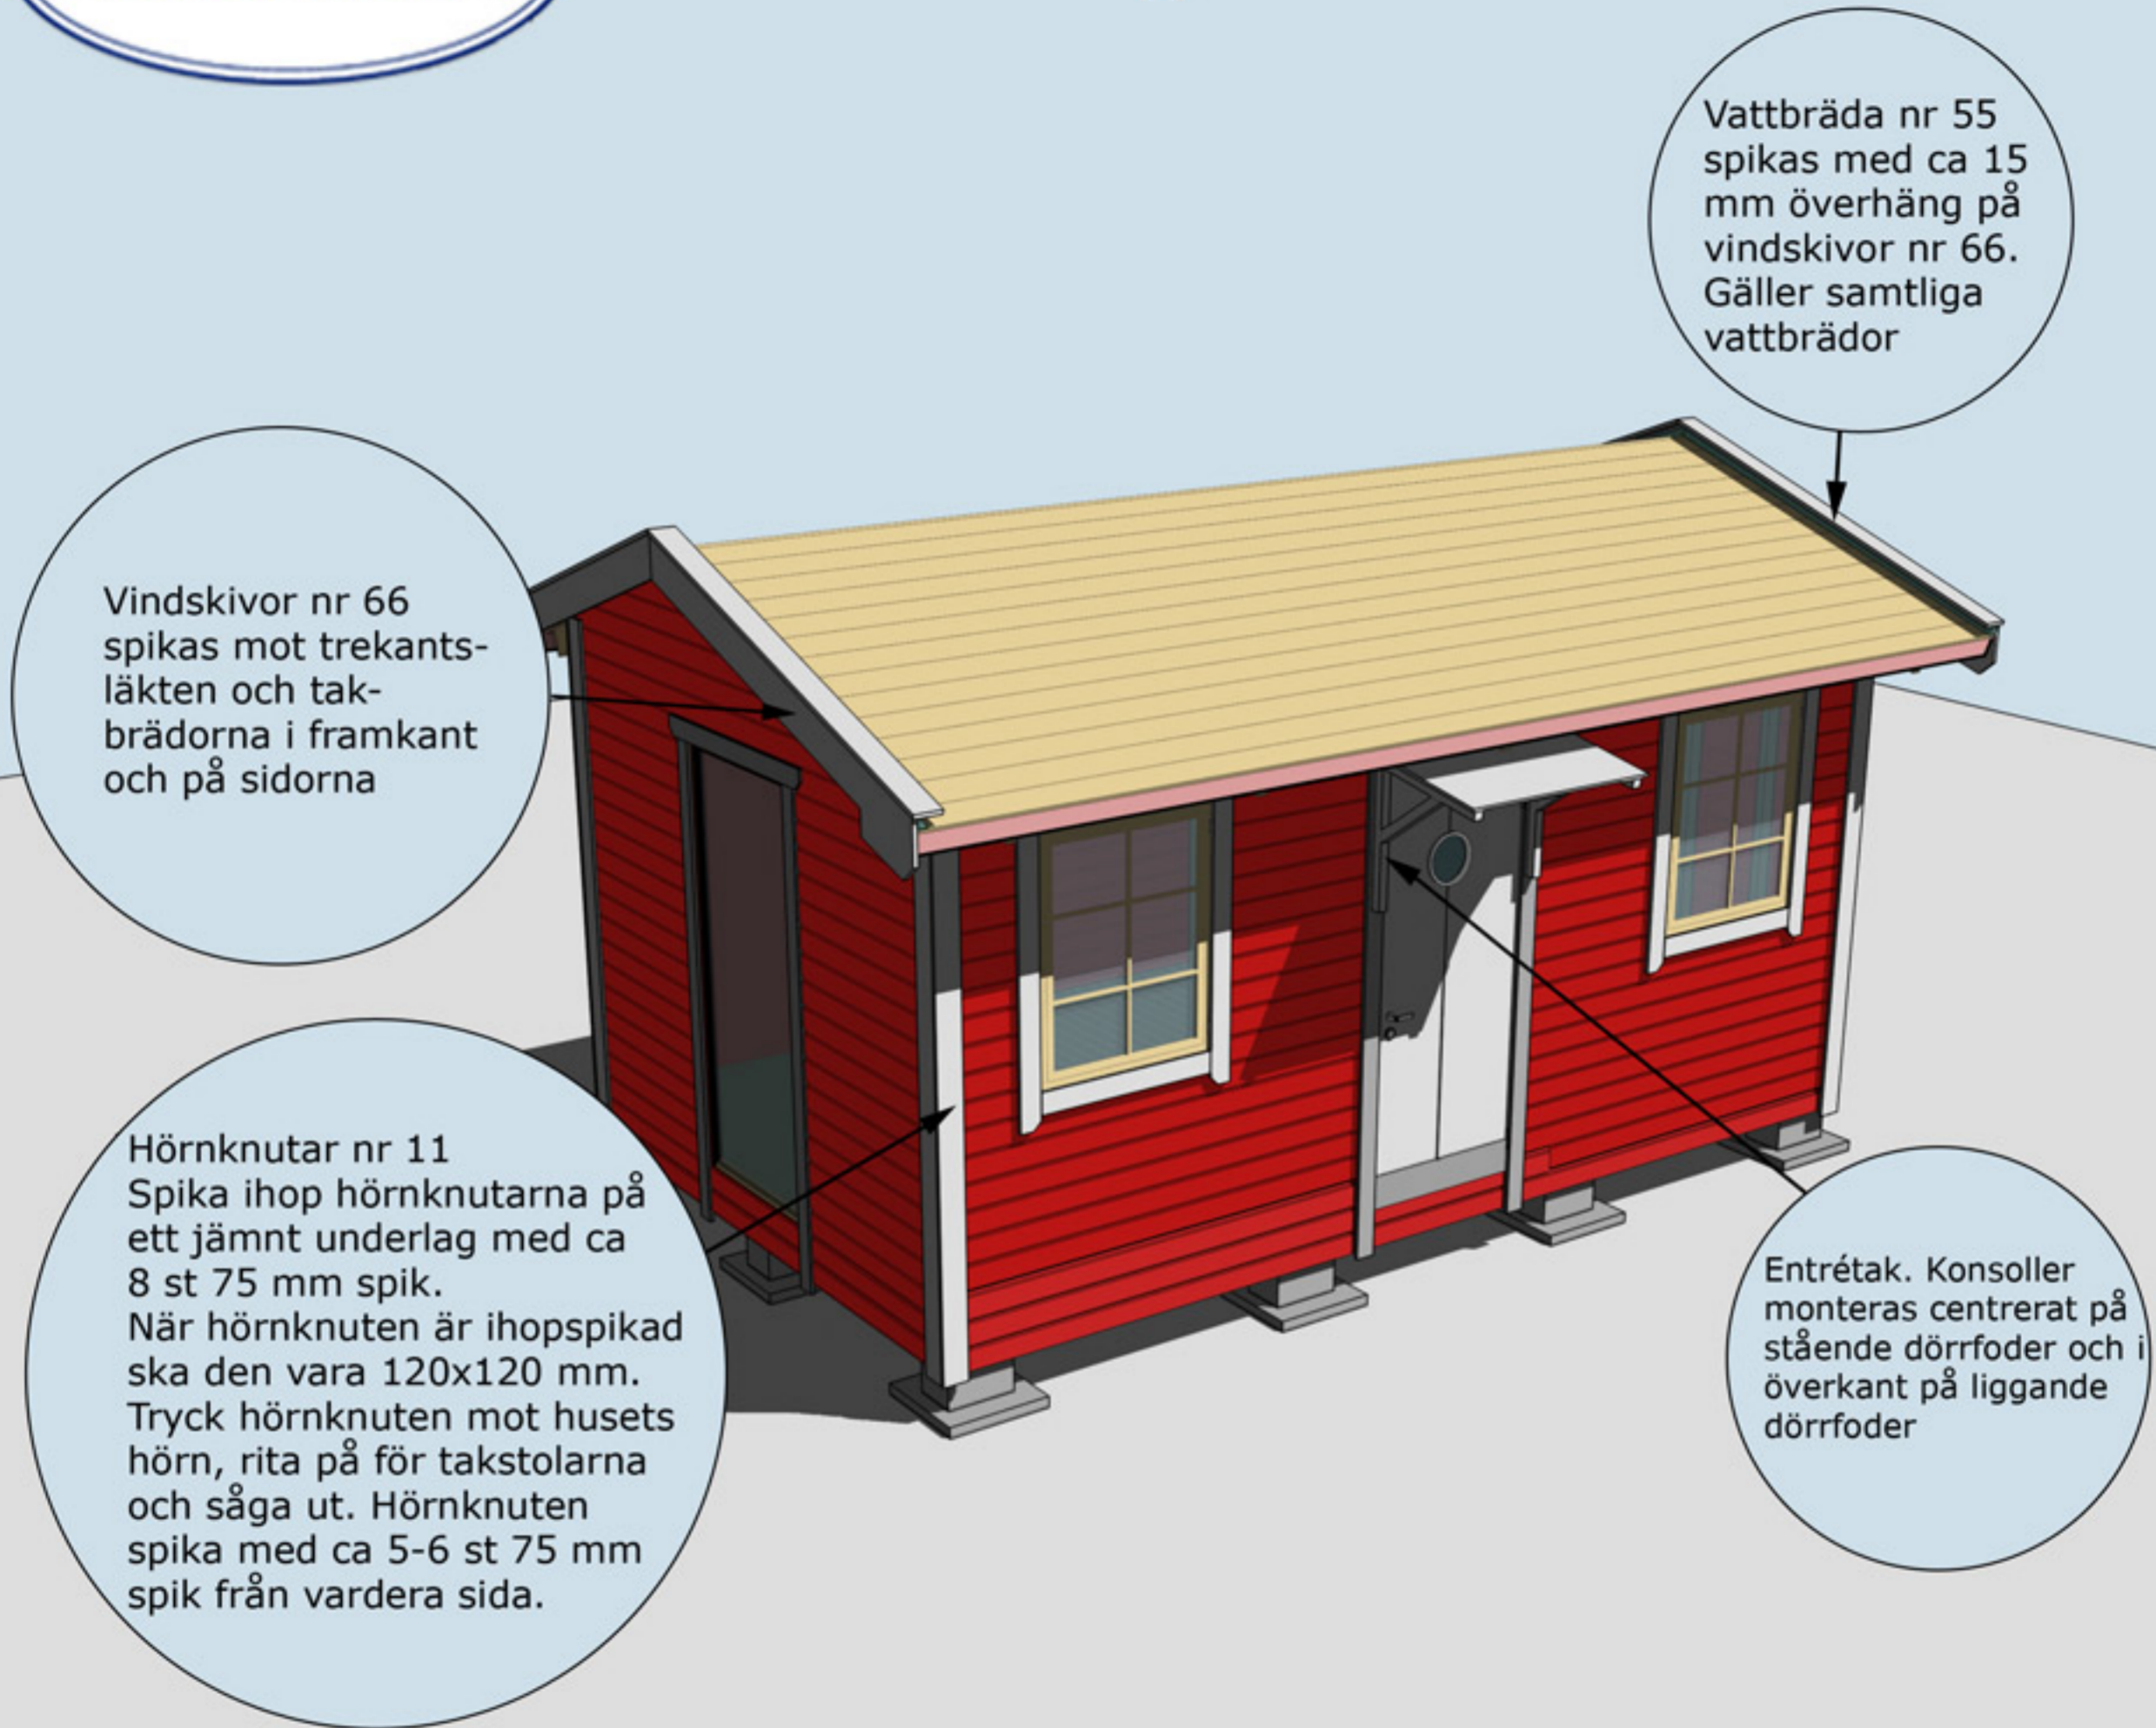

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, FÖNSTER OCH HÖRNKNUTAR NR 11


ARHOLMA 15

Taklutning: 19°

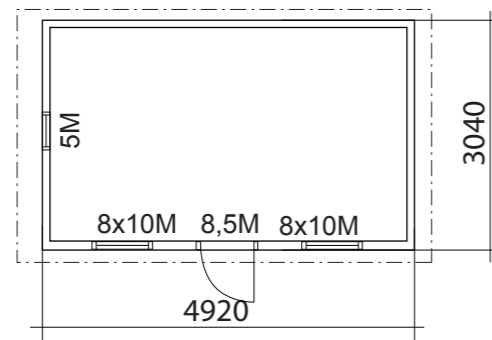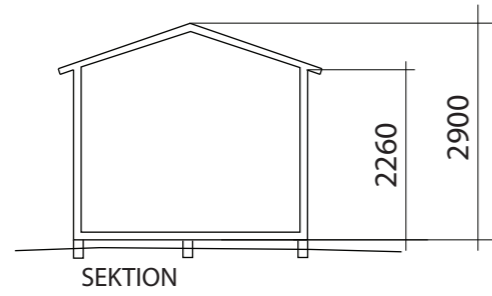


PLAN

BYGGNADSAREA 15 m²

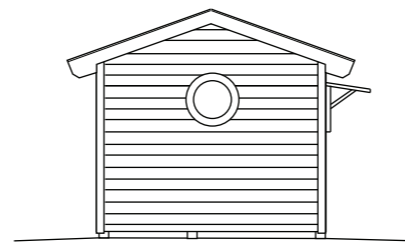


FASAD MOT

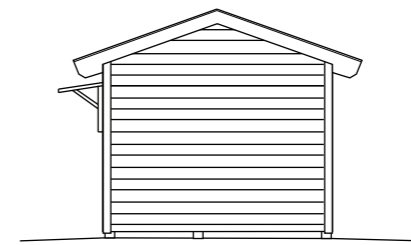

FASAD MOT



FASAD MOT

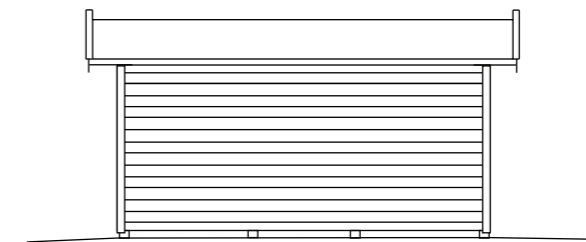

FASAD MOT



BYGGLOVSRITNING ARHOLMA 15

Tel: Mobil:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

RITAD AV SD

PLAN, SEKTION FASADER

2020-05-07

SKALA 1:100 A3