
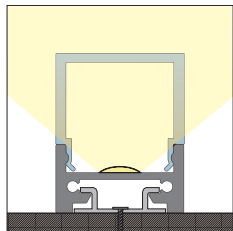


E-nr, Snro, El.nr	Name
75 012 82, 42 021 05, 32 137 17	Profil Lean Alu 2m

Tillbehör

E-nr, Snro, El.nr	Name	E-nr, Snro, El.nr	Name
75 012 83, 42 021 06, 37 137 18	Täcklock Klar 16mm 2m	75 012 89, 42 021 12, 32 137 24	Fäste Rostfritt 2st
75 012 84, 42 021 07, 37 137 19	Täcklock Natur 16mm 2m	75 012 90, 42 021 13, 32 137 25	Fäste 45° Plast 2st
75 012 85, 42 021 08, 37 137 20	Täcklock Opal 16mm 2m	75 506 58, 42 017 61	Fäste Plast 2st
75 012 86, 42 021 09, 37 137 21	Täcklock Hög Opal 16mm 2m	75 012 92, 42 021 15, 32 137 27	Nedpendlingskit M4 2st
75 012 87, 42 021 10, 32 137 22	Gavel Lean Alu 2st	75 506 91, 42 017 90, 32 082 21	Skarv Rak 1st
75 012 88, 42 021 11, 32 137 23	Gavel Lean Hög Alu 2st	75 012 91, 42 021 14, 32 137 26	Skarv L Alu 1st
75 506 90, 42 017 89, 32 082 20	Fäste Magnet 1st		

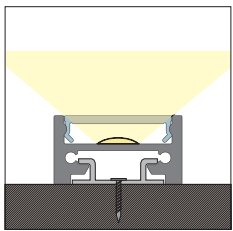


Skruva fast fästet mot underlaget. Skjut/Klicka ned profilen i fästet.

Screw the mount to the base. Push/click the profile down into the mount.

Ruuvaa kiinnike alustan. Työnnä/napsauta profiili kiinnikkeeseen.

Skrú fast festet mot underlaget. Skyv/klikk profilen ned i festet.

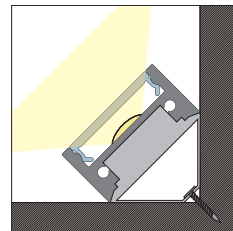


Skruva fast fästet mot underlaget. Skjut/Klicka ned profilen i fästet.

Screw the mount to the base. Push/click the profile down into the mount.

Ruuvaa kiinnike alustan. Työnnä/napsauta profiili kiinnikkeeseen.

Skrú fast festet mot underlaget. Skyv/klikk profilen ned i festet.

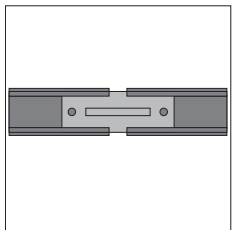


Montage med **Skarv Rak / Skarv L** för enkel sammanlänkning av flera profiler. Skjut i skarven i profilen, fixera skarven genom att skruva åt låsskruvarna.

Installation with a straight joint / angle joint as an easy way to join several profiles. Push the joint into the profile and secure it by tightening the lock screws.

Useat profiilit voidaan ketjuttaa helposti käyttämällä Jatko Suoraa / Jatko L. Työnnä jatko profiiliin ja kiinnitä se lukkoruuveilla.

Montering med skjøtestykke Rett/skjøtestykke L for enkel sammenlenking av flere profiler. Skyv skjøtestykket inn i profilen, fest skjøtestykket ved å skru fast låseskruene.

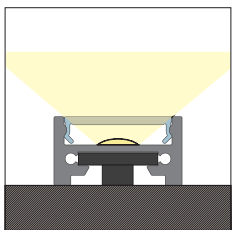

Montage med magnetfäste

Skjut i skarven i profilen, fixera skarven genom att skruva åt låsskruvarna. Placera magneten mellan underlaget och skarvfästet.

Installation with magnetic mount



Push the joint into the profile and secure it by tightening the lock screws. Position the magnet between the base and the joint mount.

Asennus magneettikiinnikkeellä

Työnnä jatko profiiliin ja kiinnitä se lukkoruuveilla. Aseta magneetti alustan ja jatkokiinnikkeen väliin.

Montering med magnetfeste

Skyv skjøtestykket inn i profilen, fest skjøtestykket ved å skru fast låseskruene. Plasser magneten mellom underlaget og skjøtestykket.

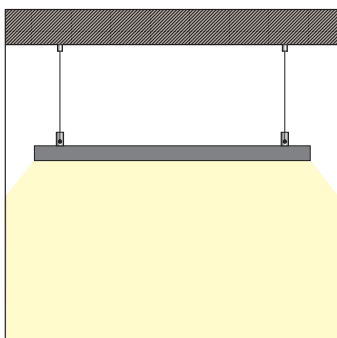

Montage med nedpendlingskit

1. Skruva isär pendelfästet
2. Skruva fast pendelfästet mot taket.
3. Träd vajertråden genom pendelfästet.
4. Skjut i skarven i profilen. Fixera skarven genom att skruva åt den ena låsskruven. Skruva fast vajernänden i det kvarstående hålet på skarven.

Installation with suspension kit

1. Unscrew the suspension mount
2. Screw the suspension mount to the roof.
3. Thread the cable through the suspension mount.
4. Push the joint into the profile. Secure the joint by tightening one of the lock screws. Screw the end of cable to the remaining hole in the joint.

Asennus ripustussarjalla

1. Ruuvaa ripustuskiinnike irti
2. Ruuvaa ripustuskiinnike kattoon.
3. Pujota vajeri ripustuskiinnikkeen läpi.
4. Työnnä jatko profiiliin. Kiinnitä jatko kiristämällä lukitusruuvi. Ruuvaa vajerin pää kiinni jatkon vapaana olevaan reikään.

Montering med nedpendlingssett

1. Skru pendelfestet fra hverandre.
2. Skru fast pendelfestet i taket.
3. Træ vaieren gjennom pendelfestet.
4. Skyv skjøtestykket inn i profilen. Fest skjøtestykket ved å skru fast den ene låseskruen. Skru fast vaierenden i det andre hullet i skjøtestykket.

E-nr, Snro, El.nr
75 012 92, 42 021 15, 32 137 27