


Fix fönsterbromsar

Fix fönsterbromsar modell 150, 160 och Euronot.

För fönster- och fönsterdörrar tillsammans med fix-spanjolett som har överföring. Med spanjoletthandtaget i stängt läge hålls bågen i önskat ventilationsläge, i öppet läge har bågen frigång.

OBS! Att produkten heter höger eller vänster har ingenting att göra med om dörren/ fönstret är höger- eller vänsterhängt. Läs därför noga vår information om hur du väljer rätt modell.

Bilden visar vänstermodell

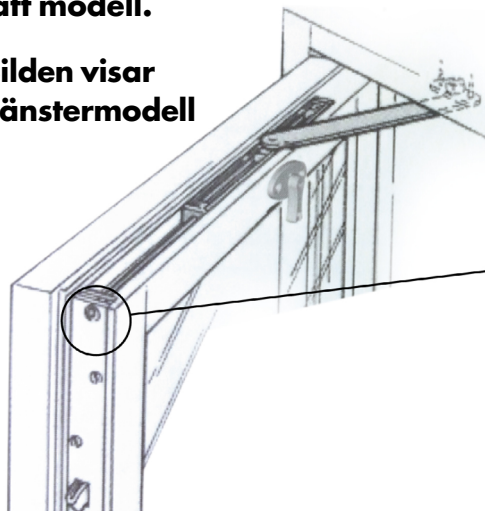

Så här kan man identifiera om det är en höger eller vänstermodell man ska ha:


Låsaxeln möter här spanjoletten. Syna ditt fönster/dörr i samma vinkel som bilden illustrerar. Sitter hålet i spanjoletten då till höger (som bilden illustrerar), så är det en vänsterbroms som krävs vid montering.

OBS! FÖLJ INSTRUKTIONERNA 1-3 I BLÅ TEXT NOGGRANT FÖR ATT VÄLJA RÄTT FÖNSTERBROMS

1. Kolla vilket fäste du har

2. Kolla hur lång bromslådan är

Detta är en Modell **150 höger** och då kommer stängen ut ur lådan på denna sidan. Observera att från denna vinkel på bilden ser det ut som att stängen kommer ut på vänster sida, då ska du ha en högermodell. Modellnumret 150 säger vilket fäste det är.

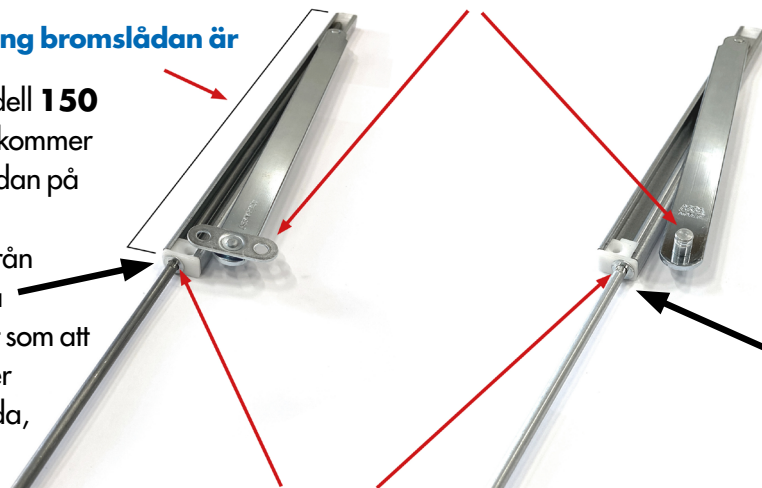

Detta är en Modell **160 vänster** och då kommer stängen ut ur lådan på denna sidan. Observera att från denna vinkel på bilden ser det ut som att stängen kommer ut på höger sida, då ska du ha en vänstermodell. Modellnumret 160 säger vilket fäste det är.

3. Kolla vilken sida stängen kommer ut ur lådan med den du har