


# Förberedelser och information

## Premium Hardwax-Oil

Gäller för inomhus vid ydbehandling av nordiska - och europeiska träslag

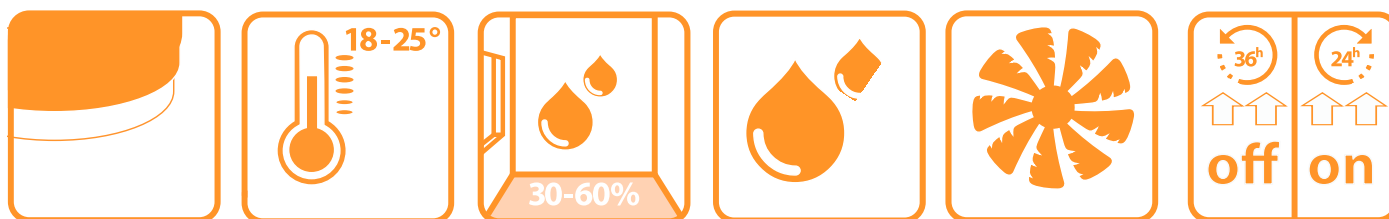

avslutande slipning

inhus temperatur

relativa  
luftfuktigheten

max fukt kvot i träet

god ventilation

golvvärme

Vid flera byggnationer i fastigheten ska golventreparad utföras sist. Se till att restprodukter och emissioner av tidigare använd silikon och andra kemikalier är avlägsnade. Ingen täckning av trägolvet får ske under pågående golventreparad. Stäng av eventuell golvvärme senast 48 timmar före att golvslipningen/applisering av produkter påbörjas. Säkerställ för korrekt inomhusklimat: temperatur 18 – 22 °C i kombination med en relativ luftfuktighet (RF) 30 – 60 %. Trämateriäl som ska slipas och grund – och ytbehandlas ska max innehålla 9 % fuktkvot och vara acklimatiserat till den korrekta inomhusmiljön minst 14 dagar före att golventreparaden utförs. Använd personlig skyddsutrustning avsedd för golvslipning och de produkter som ska användas.

Slipa trägolvet noggrant och utför åtgärder så att en jämn och likvärdig finish uppnås över hela golvytan. Även nytt och tidigare obehandlat trä – och trägolvet ska slipas. Använd *Ecoline Crack Filler* för att täta mindre springor/glipor mellan stavar och plank (se separat produktinformation). Följ slipnings rekommendationer från Golvbranschen (GBR) och aktuell trägolvsstillverkare. Det är viktigt att avlägsna all tidigare ytbehandling och eventuella rester från t ex tejp, spackel och lim. Produktenpassa slipningen genom att som avslutande slippapper använda p120. Rekommendation om avslutande slipkorngäller utifrån bandslipning. Rådfråga din leverantör av slipmaskin och slippapper för att uppnå denna korrekta anvisning av p120/bandslipning.

Rengör den slipade trägolvsytan med torra städmetoder från slippamm. Använd först grovdammsugare med munstycke avsett för trägolvet och sedan med mikrofiberbopp – använd endast torra städmetoder för att avlägsna damm. Var försiktig så trägolvet inte skadas. Slippamm ska betraktas och hanteras som brandfarligt avfall – det kan föreligga självantändningsrisk!

En färdigslipad träyta ska omgående behandlas då trätets egna fetter och hartser snabbt tränger upp mot ytan och då förhindrar att grund - och ytbehandlingsprodukterna på korrekt sätt kan tränga ner i trätetsporer. Nyslipat trä är även känsligt för fukt, damm, smuts och fläckar från all typer av vätskor och svett. Använd skoskydd, engångshandskar, hela rena dammfria kläder och redskap då golvytan beträds och vid ytbehandlingen. Säkerställ för dammfri miljö vid applicering av produkt och under produkts torktid.

**Ventilation:** Påslagen vid applicering. Sörj alltid för extra god ventilation under alla produktens tork – och härdningstid. Applicera inte och förvara aldrig SAICOS produkter i direkt solljus, på golvvärme, i kyla eller under andra avvikande förhållanden. SAICOS Colour GmbH produkter ska alltid hanteras, förvaras och brukas enligt anvisning. Kontakta återförsäljaren för råd.

Utför alltid uppstrykningsprov på mindre yta av trägolvet för att kontrollera att önskat resultat uppnås gällande utseende, torktider och produktåtgång. Butikens visningsprover ska endast ses som vägledande.

**Vid ytbehandling av trägolvet avsedda för offentliga miljöer ta kontakt med SAICOS Colour för mer information. Säkerhetsdatablad, allmän information om produkter, första hjälpen, med mera: [www.saicos.se](http://www.saicos.se)**

### Steg-för-steg-instruktion på baksidan

Vid ytbehandling av exotiska – och ammoniak/termiskt behandlade trägolvet se annan instruktion som gäller för SAICOS *Ground Oil Extra Thin 3001* i kombination med SAICOS *Ecoline Hardwax-Oil 3600Eco*.

# Steg - for - steg instruktion

## Premium Hardwax-Oil

Gäller för inomhus vid ydbehandling av nordiska - och europeiska träslag



### Ytbehandling med SAICOS Premium Hardwax-Oil

3320 Ultramatt, 3305 Matt, 3200 Satinmatt, 3035 Glossy och inomhus på trägolv tillverkade av nordiska – och europeiska träslag.



» Åtgång ca 1L/12 – 14 m<sup>2</sup> fördelat på 2 appliceringar

Åtgång påverkas bland annat av träets allmänna egenskaper och kvalitet och hur slipningen är utförd.

1. Rör om i burken och häll upp en lagom mängd produkt i ett målartråg. Se till att med jämna mellanrum röra om i burk och tråg. Fukta en SAICOS Universal Roller 100mm med produkt och börja med att applicera ut tunt vid hörn och kanter. Arbeta sektionsvis och inte med större ytor än att du hinner med alla moment.
2. Fukta sedan SAICOS Oil/Wax-Roller med SAICOS Premium Hardwax-Oil och applicera ut produkt enligt metoden: "sektionsvis - rad – för – rad – vägg – till – vägg – i träets fiberriktning". Applicera ut produkt med långa, raka svepande rörelser och fördela ut tunt och jämnt. Se till att inte trycka eller pressa rollern. Avlägsna bort all överskott av produkt och produkt som kommit ner i skarvar, glipor och springor.

- Låt torka 3 - 6 timmar och upprepa sedan behandlingen en gång till.
- Om det uppstår fiberresning efter första appliceringen: mellanputsas med singelskurmaskin/rödronnell/alt manuellt med röd skurnylon (mellanputs ska ej utföras vid användning av tillsatsmedel Anti-Slip R10). Se till att med torra metoder skapa dammfri yta före ny applicering sker.
- Låt torka i minst 12 timmar före att golvytan försiktigt tas i bruk efter att andra behandlingen är torr.

#### För att påskynda tork – och härdningstid och öka på slitstyrkan tillsätt:

Hardener 2K (Art.nr 3243) i burken med Premium Hardwax-Oil enligt föreskriven dosering: Art.nr 3243 156 till 0,75L förpackning och Art.nr 3243 256 till 2,5L förpackning. Häll tillsatsen direkt i burk och rör om. Mixad produkt måste användas inom 1 timme och eventuell restprodukt ska torka i öppen förpackning. Förpackning med mixad produkt får inte återslutas.

#### För att reducera träets egenskaper som sker vid påverkan av bland annat solljus tillsätt:

UV Protection (Art.nr 3242) i burken med Premium Hardwax-Oil enligt föreskriven dosering: Art.nr 3242 155 till 0,75L förpackning och Art.nr 3242 255 till 2,5L förpackning. Häll direkt i burk och rör om. Mixad produkt ska ses som färskvara och användas vid aktuellt tillfälle. Överbliven produkt ska inte lagerhållas vidare för senare användning.

#### För att höja stegsäkerheten till Anti-Slip R10 (t ex trappor, ramper) tillsätt:

Anti-Slip R10 (Art.nr 3240) i burken med Premium Hardwax-Oil enligt föreskriven dosering: Art.nr 3240 155 till 0,75L förpackning och Art.nr 3240 255 till 2,5L förpackning. Vid användning av Anti - Slip R10 ska alltid även Hardener 2K adderas enligt föreskriven mängd. Häll först i Anti - Slip R10 i burken i burken med hårdvaxolja och rör om. Häll sedan ner Hardener 2K i burken och rör om på nytt. Mixad produkt måste användas inom 1 timme och eventuell restprodukt ska torka i öppen förpackning. Förpackning med mixad produkt får inte återslutas.

» Vald(a) tillsats(er) ska användas vid båda appliceringarna av Premium Hardwax-Oil för att uppnå maximal funktion.

## Viktig information, tips och råd!

- Förbrukningsmaterial som trasor, rondeller och textilier (även kläder) och liknande som varit i kontakt med produkten ska hanteras som brandfarligt avfall.
- Rengöring av redskap och verktyg: SAICOS Brush Clean Art.nr 5100.
- Lägg inte ut mattor tidigast efter 60 dagar från att ytan är härdad. Se till att skydda trägolvet från direkt påverkan av solljus.
- Täckning av golvytan får ske tidigast 48 timmar efter att produkten är helt torr. Torktider påverkas bland annat av ventilation och gällande inomhusklimat. All täckning av trägolv påverkar utseende och kvalitén negativt. SAICOS avråder från all form av täckning. Använd endast ventilerande papp vid eventuell täckning. Tejpa aldrig direkt mot trägolv. Tejp kan skada träåvaren och ytbehandlingen.
- Se till att installera entrémattor av god kvalitet samt förse stol – och möbelben med filt tassar. Använd golvskydd under stolar med länkhjul.
- Enkel städning med SAICOS: Ecoline Wash Care (8101Eco), Ecoline Wax Care (8119 Eco / 8129 Eco), Ecoline Magic Cleaner (8125/8126 Eco). För golvvård i offentliga miljöer: Kontakta SAICOS Colour GmbH för bästa helhetslösning.