


JABO

Vansjön

Bord

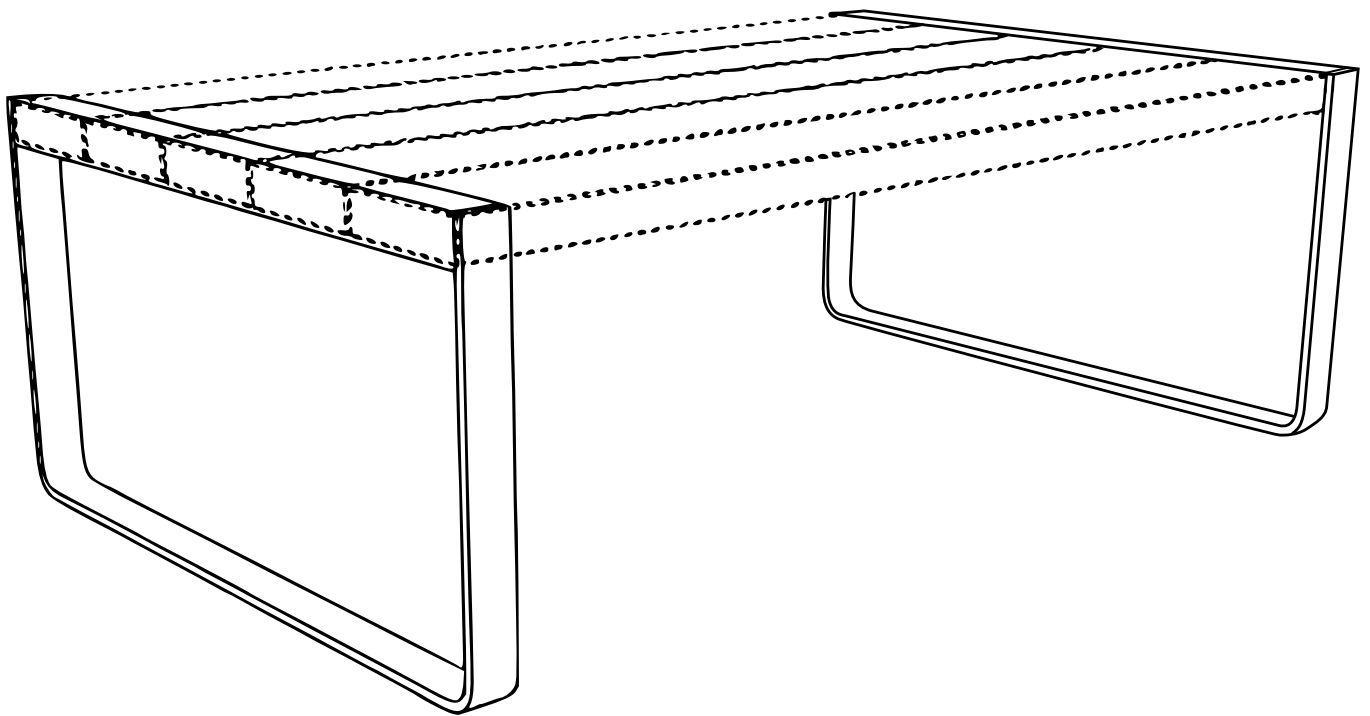

Monteringsanvisning

Innehåll i förpackningen

Artnr. 13000	Vansjön Bord	2 st gavlar
Artnr. 81003	Vansjön Monteringsskruv	5,0x30mm 30st/pkt

Passar tillsammans med

Trall/byggregel med dimensioner

34x120mm

34x145mm

*Brädorna sågas i önskad längd

Åtgång till Vansjön Bord

Vid användning av 34x120 virke 5 st

Vid användning av 34x145 virke 4 st

Viktigt innan du börjar

Montera på en plan yta

Kontrollera att alla delar finns med

Läs igenom hela beskrivningen innan montering

Detta behöver du

Verktyg för montering:

Såg

Skruvdragare


Gummiklubba

Tumstock eller måttband

1

Börja med att placera en bordsgavel liggande på en plan yta.
Montera därefter samtliga brädor i sina respektive positioner.
Tryck brädorna **A** utåt enligt pilarnas angivna riktning och fäst dem med en skruv per bräda.
Fördela brädorna **B** jämnt så att avståndet mellan dem blir lika stort och fäst varje bräda med en skruv.

OBS! Brädorna sågas i önskad längd.

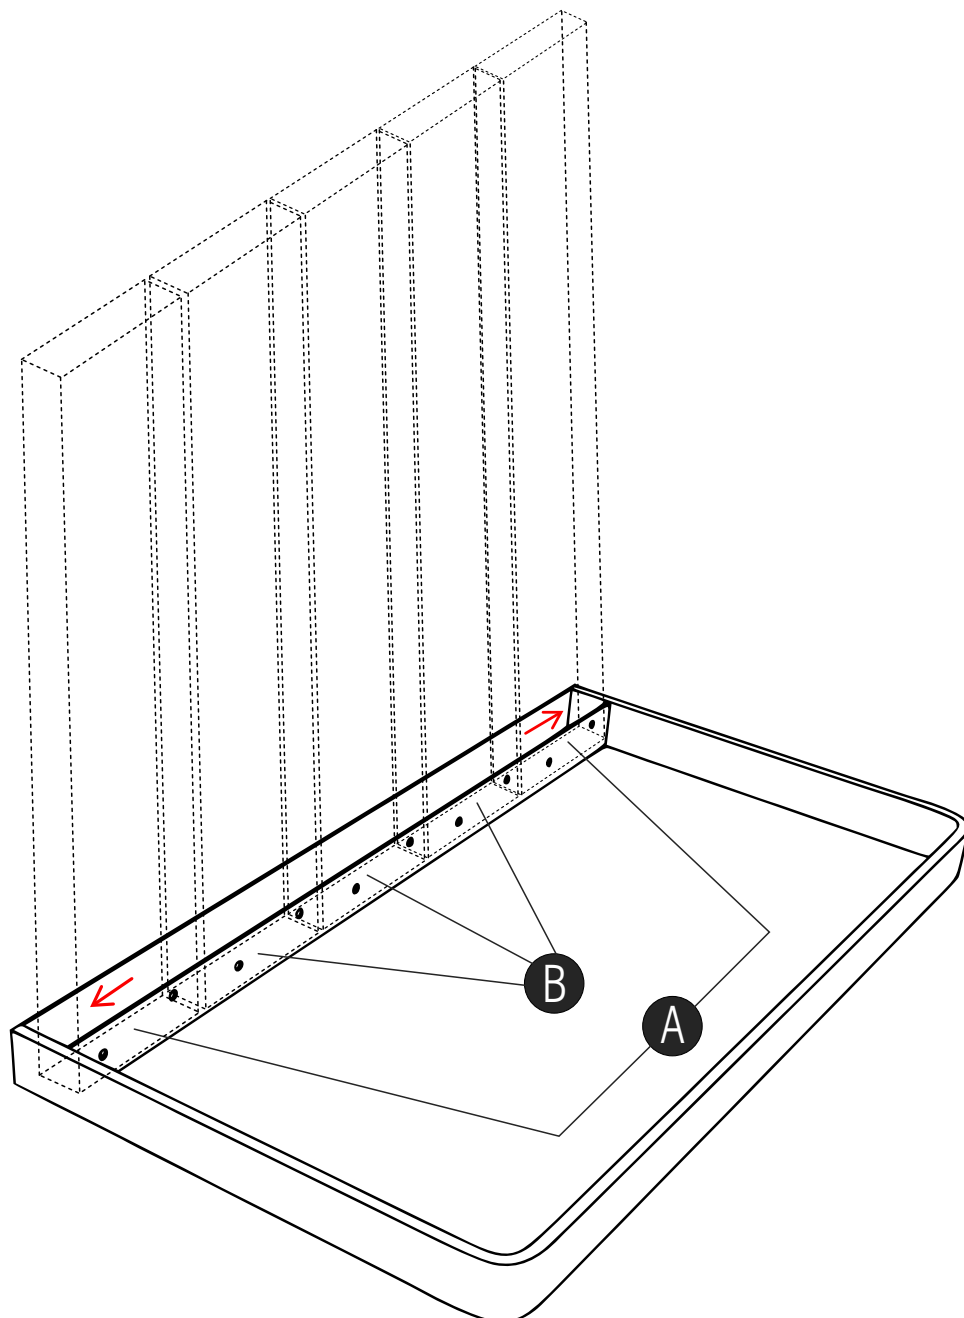


2

Montera andra möbelgaveln med brädorna upprätt.

OBS! Samtliga brädor ska vara helt inskjutna i U-profilerna. Använd en gummiklubba vid behov.

Gör lika som på föregående sida.

- Tryck brädorna **A** utåt enligt pilarnas angivna riktning och fäst dem med en skruv per bräda.
Fördela brädorna **B** jämnt så att avståndet mellan dem blir lika stort och fäst varje bräda med en skruv.

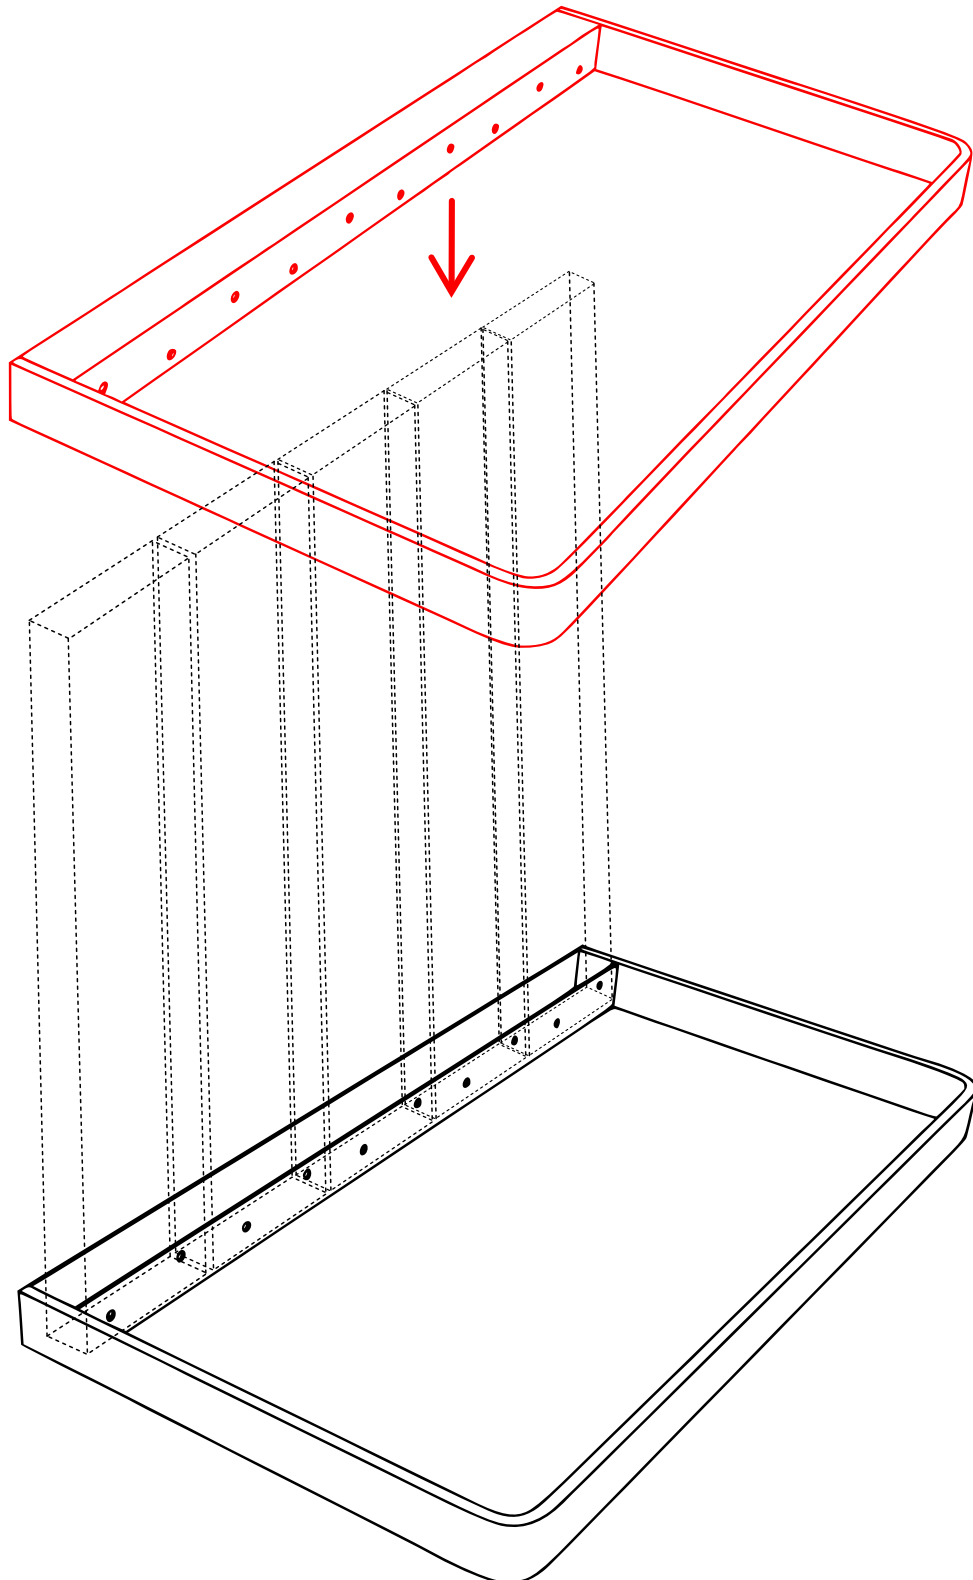

3


Fäll nu ner möbelen på plan yta för att utföra en kryssmätning.

OBS! Detta gör du genom att mäta avståndet mellan punkterna A1-A2 och B1-B2.

Dessa mått ska vara lika. Vid behov tryck ihop lite lätt mellan de punkter som har det största måttet och sedan kontrollera måtten en gång till för att säkerställa att de är lika.

Skruva nu i resterande skruvar i samtliga brädor.

Bordet är klart!

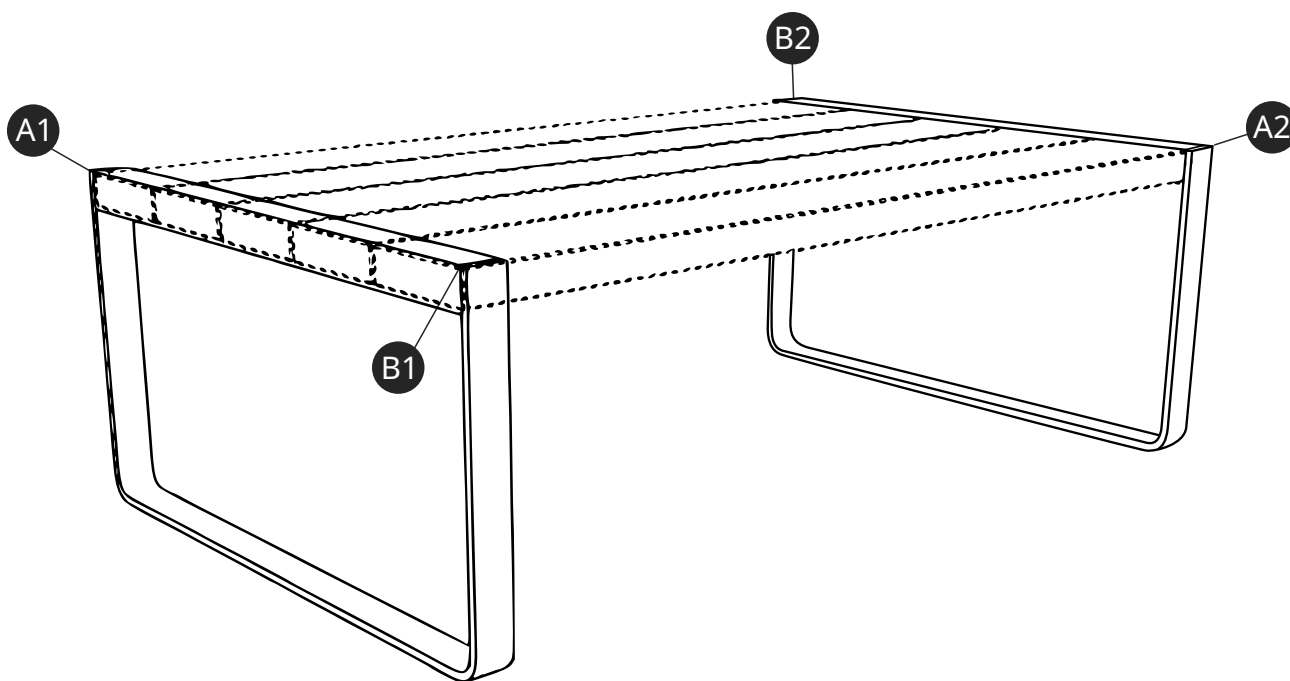

JABO

Jabo Nordic AB
Källsvedjegatan 3
514 91 Tranemo

info@jabo.se
jabo.se