


JABO

Vansjön

Fåtölj/Soffa

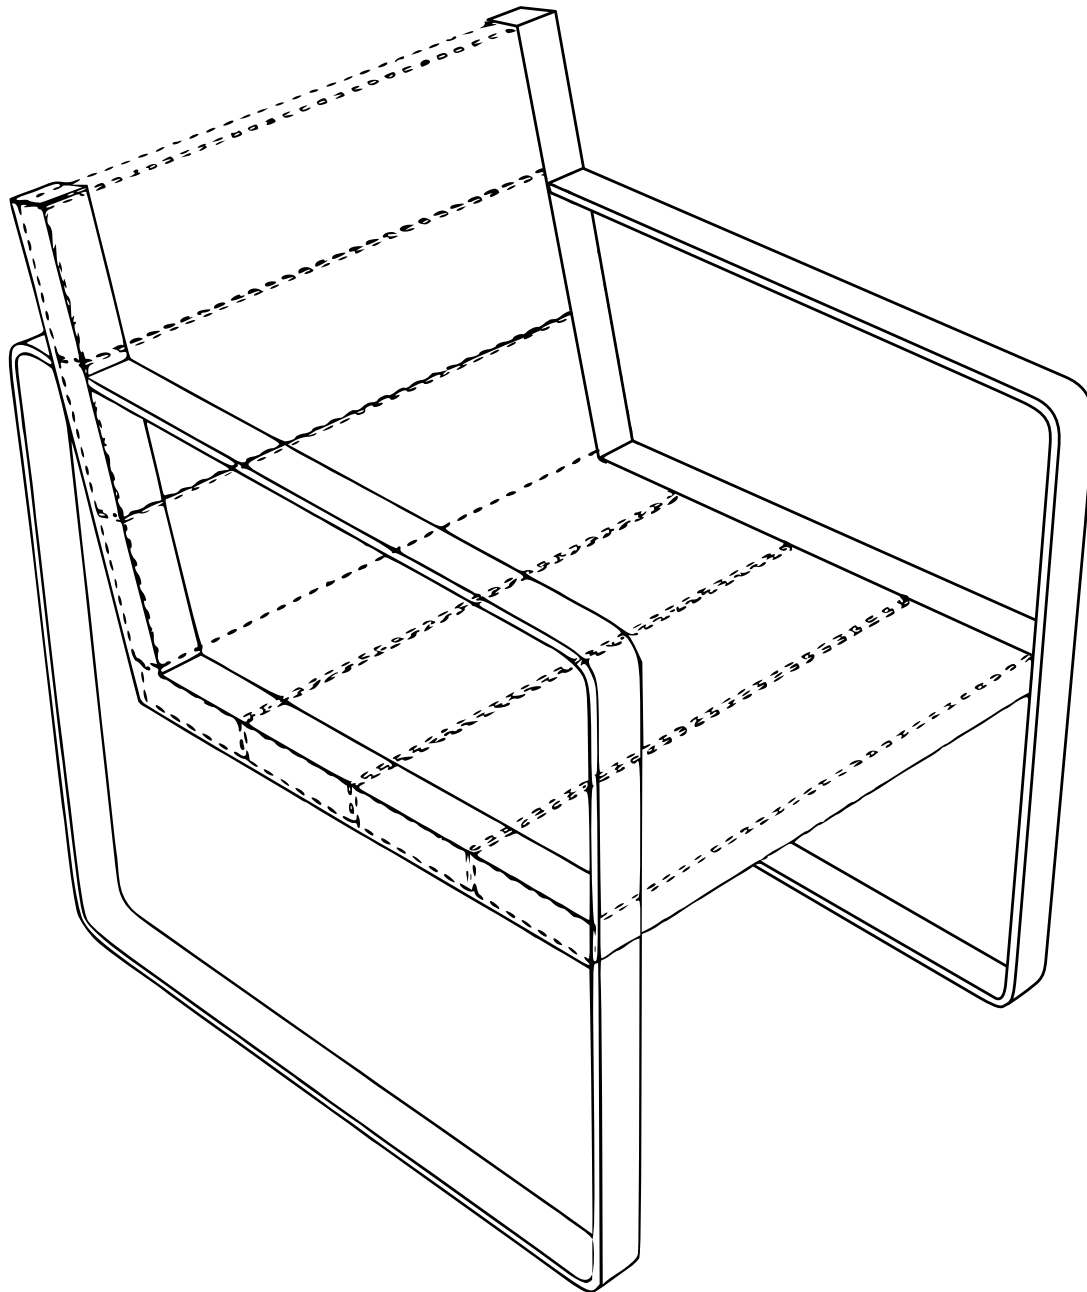

Monteringsanvisning

Innehåll i förpackningen

Artnr. 13001	Vansjön Fåtölj/Soffa	2 st gavlar
Artnr. 81003	Vansjön Monteringsskruv	5,0x30mm 30st/pkt

Passar tillsammans med

Trall/byggregel med dimensioner

34x120mm

34x145mm

*Brädorna sågas i önskad längd

Åtgång till Vansjön Fåtölj/Soffa

Vid användning av 34x120 virke 7 st

Vid användning av 34x145 virke 5 st

Viktigt innan du börjar

Montera på en plan yta

Kontrollera att alla delar finns med

Läs igenom hela beskrivningen innan montering

Detta behöver du

Verktyg för montering:

Såg

Skruvdragare

Gummiklubba


Vattenpass

Tumstock eller måttband

1

Börja med att placera den vänstra eller högra möbelgaveln liggande på en plan yta. Montera därefter samtliga brädor i sina respektive positioner. Tryck brädorna **A** enligt pilarnas angivna riktning och fäst dem med en skruv per bräda. Gör sedan lika med brädorna **B**. Fördela nu brädorna **C** jämnt så att avståndet mellan alla brädor blir lika stort och fäst varje bräda med en skruv.

OBS! Brädorna sågas i önskad längd.

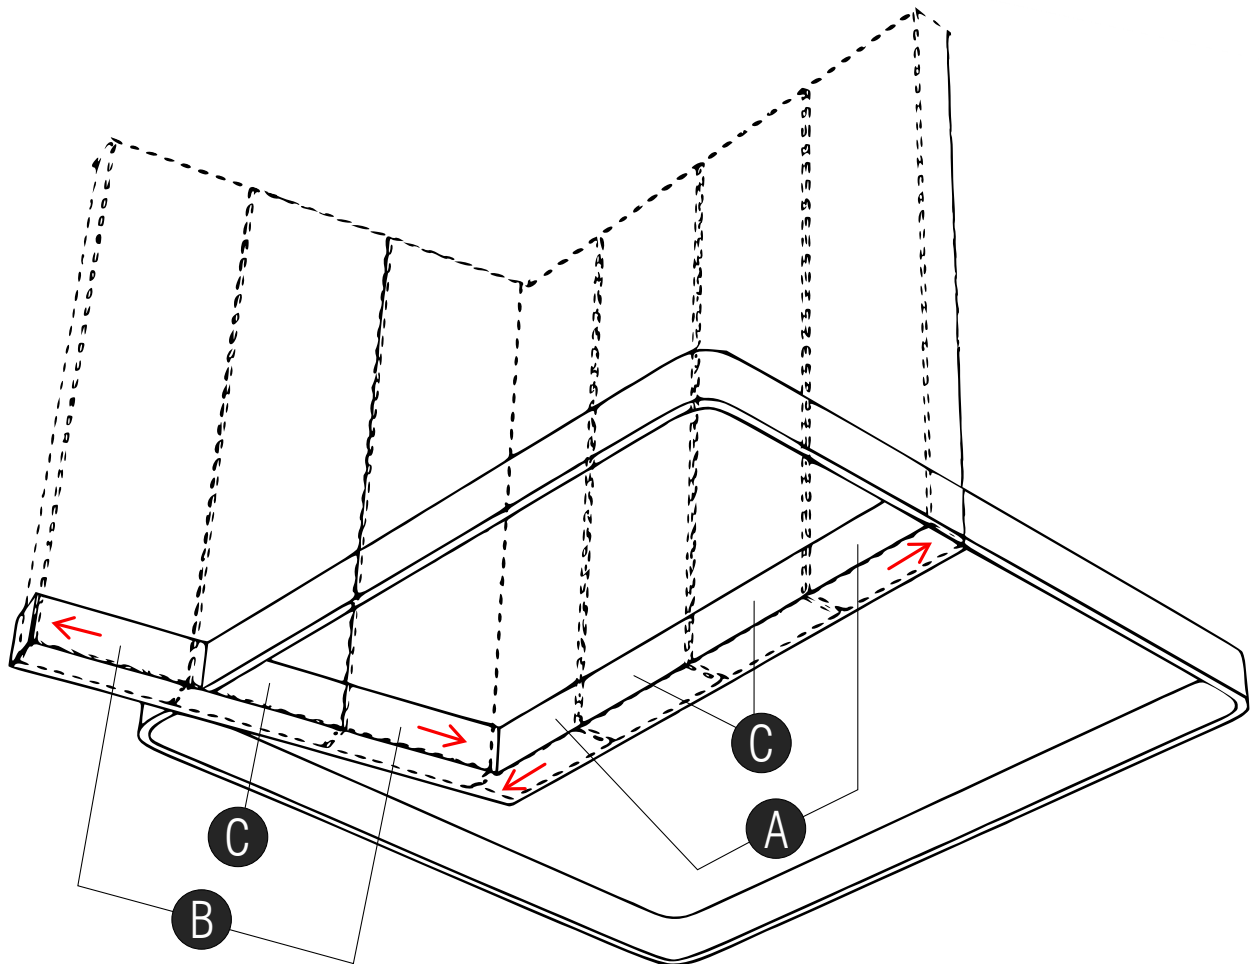

2

Montera andra möbelgaveln med brädorna upprätt.


OBS! Samtliga brädor ska vara helt inskjutna i U-profilerna. Använd en gummiklubba vid behov.

Gör lika som på föregående sida.

Tryck brädorna **A** enligt pilarnas angivna riktning och fäst dem med en skruv per bräda.

Gör sedan lika med brädorna **B**.

Fördela nu brädorna **C** jämnt så att avståndet mellan alla brädor blir lika stort och fäst varje bräda med en skruv.

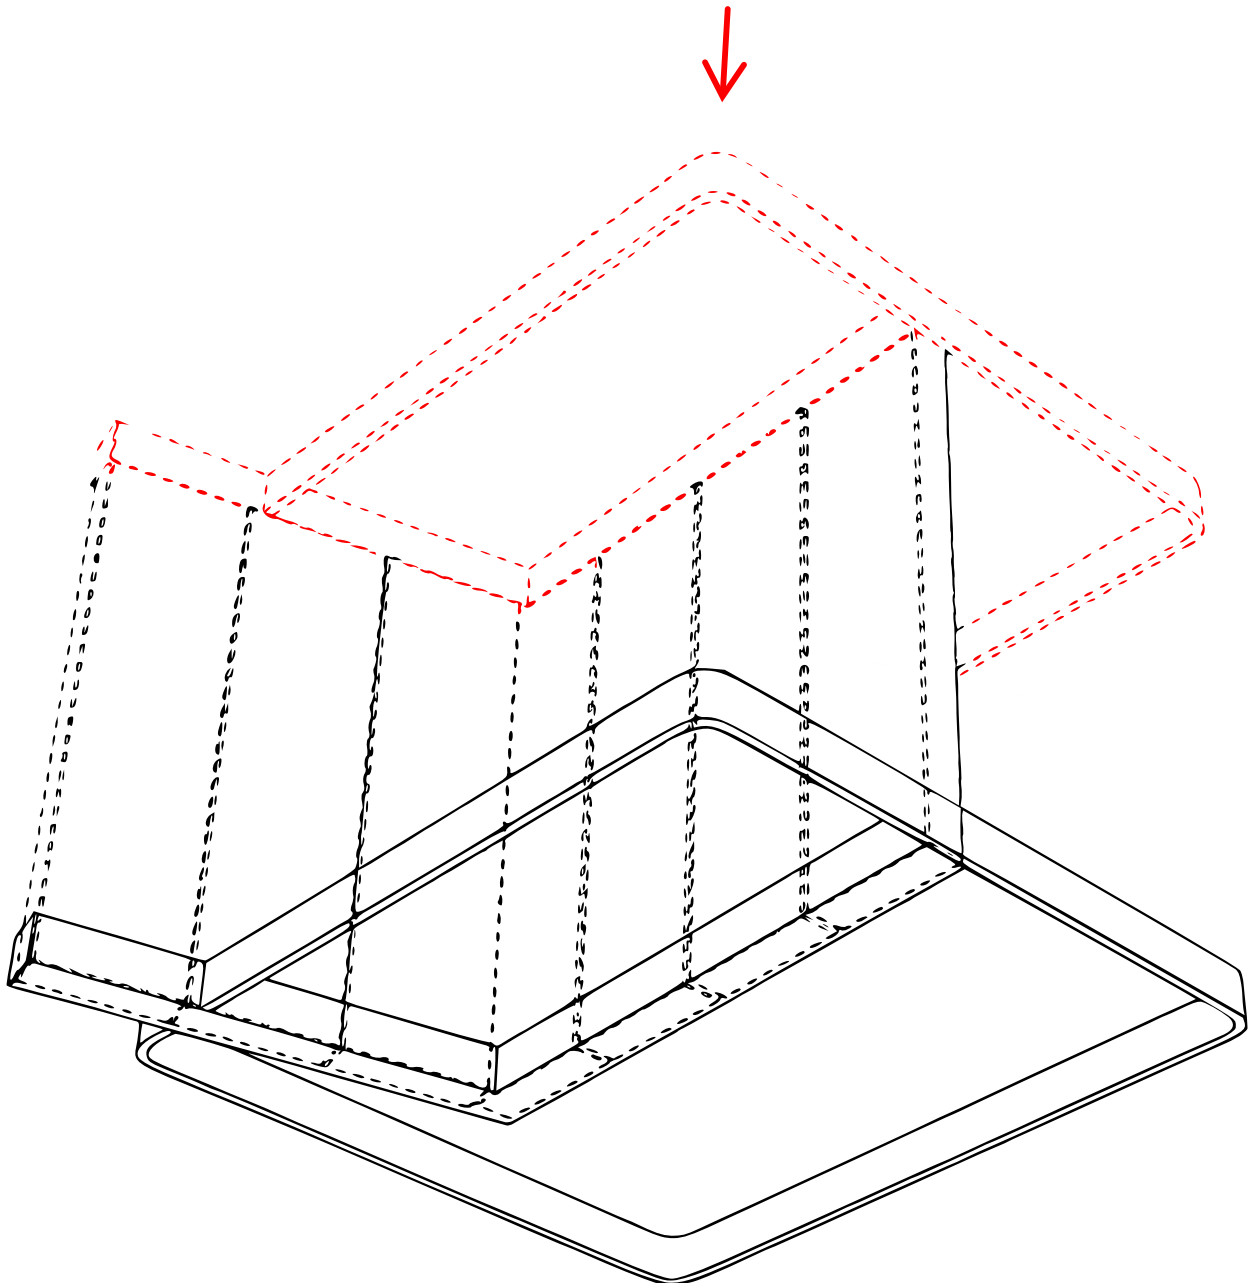


3

Fäll nu ner möbeln på plan yta för att säkerställa att allt ser rakt ut. Vid behov tryck lite lätt vid någon av pilarnas position för att rätta till möbeln.

OBS! Kontrollera med vattenpass

Skruva i resterande skruvar i samtliga brädor. Nu är Fåtöljen/Soffan klar!

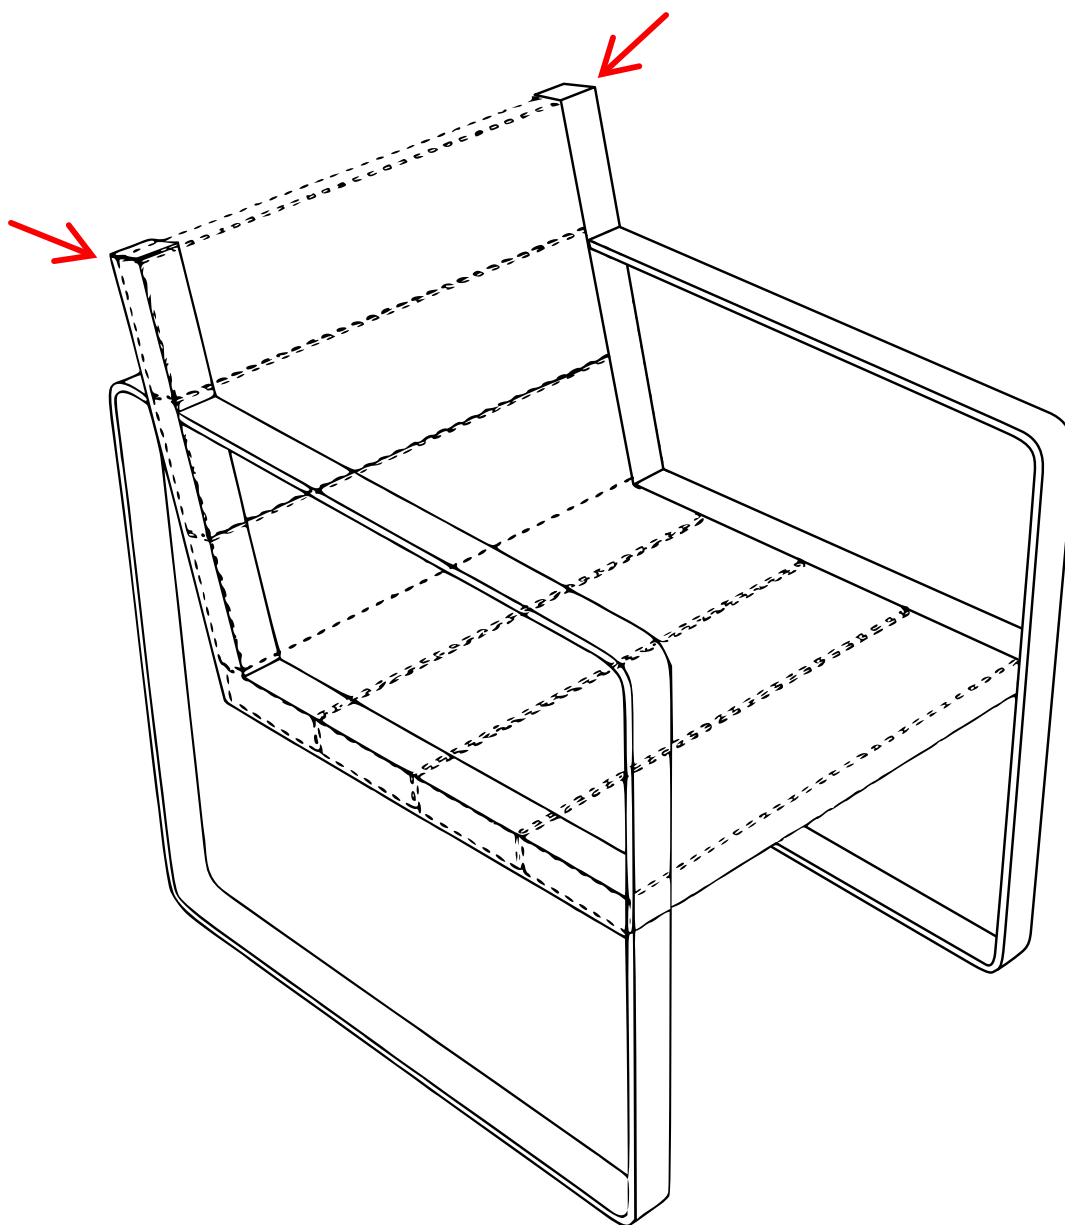

JABO

Jabo Nordic AB
Källsvedjegatan 3
514 91 Tranemo

info@jabo.se
jabo.se