


JABO

Vansjön

Solsoffa

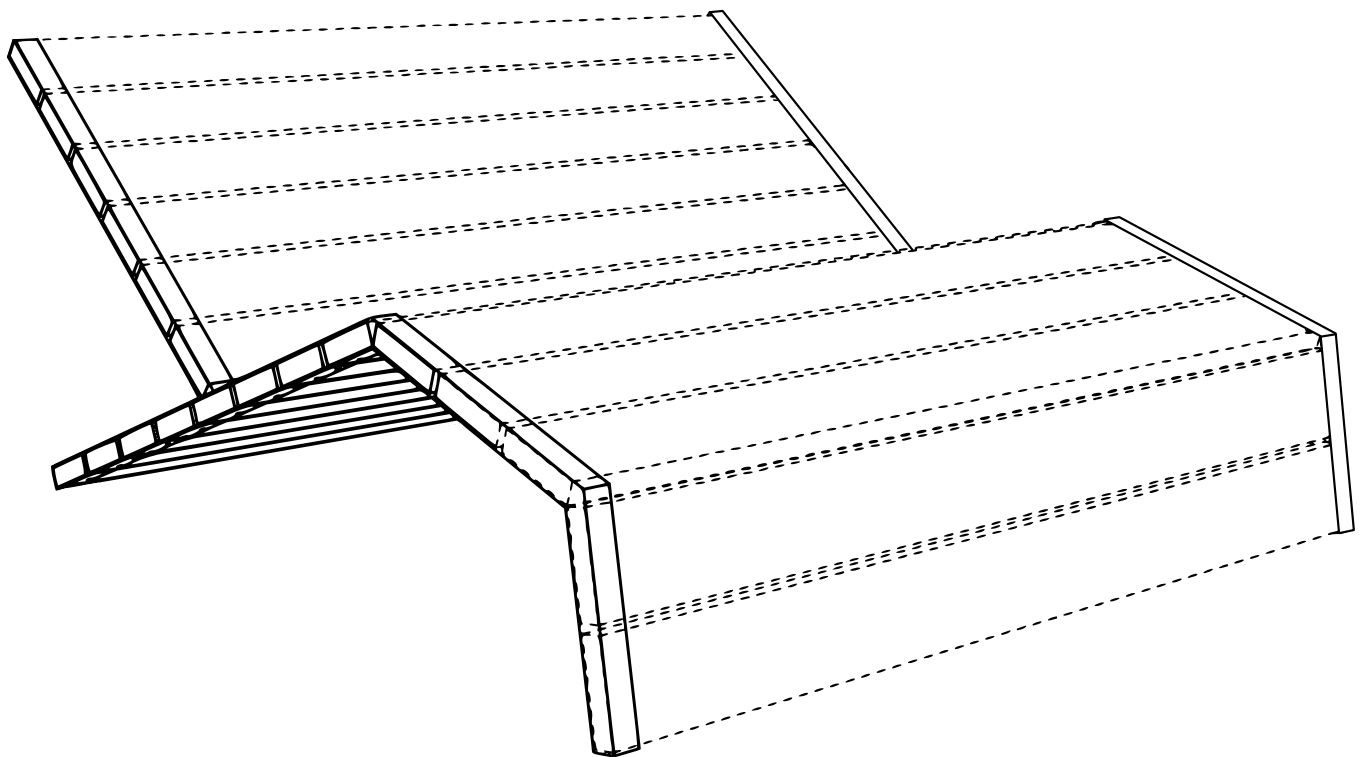

Monteringsanvisning

Innehåll i förpackningen

Artnr. 13003	Vansjön Solsäng	2 st gavlar
Artnr. 81005	Vansjön Monteringsskruv	5,0x30mm 76st/pkt

Passar tillsammans med

Trall/byggregel med dimensionen

34x145mm

*Brädorna sågas i önskad längd

Åtgång till Vansjön Solsäng

34x145 virke 19 st

Viktigt innan du börjar

Montera på en plan yta

Kontrollera att alla delar finns med

Läs igenom hela beskrivningen innan montering

Detta behöver du

Verktyg för montering:

Såg

Skruvdragare

Gummiklubba

Vattenpass

Tumstock eller måttband

1

Börja med att placera den vänstra eller högra möbelgaveln liggande på en plan yta.


Montera därefter samtliga 19 brädor i sina respektive positioner.

Tryck brädorna **A** enligt pilarnas angivna riktning och fäst dem med en skruv per bräda.

Gör sedan lika med brädorna **B**.

Fördela nu brädorna **C** jämnt så att avståndet mellan dem blir lika stort och fäst varje bräda med en skruv.

OBS! Brädorna sågas i önskad längd.

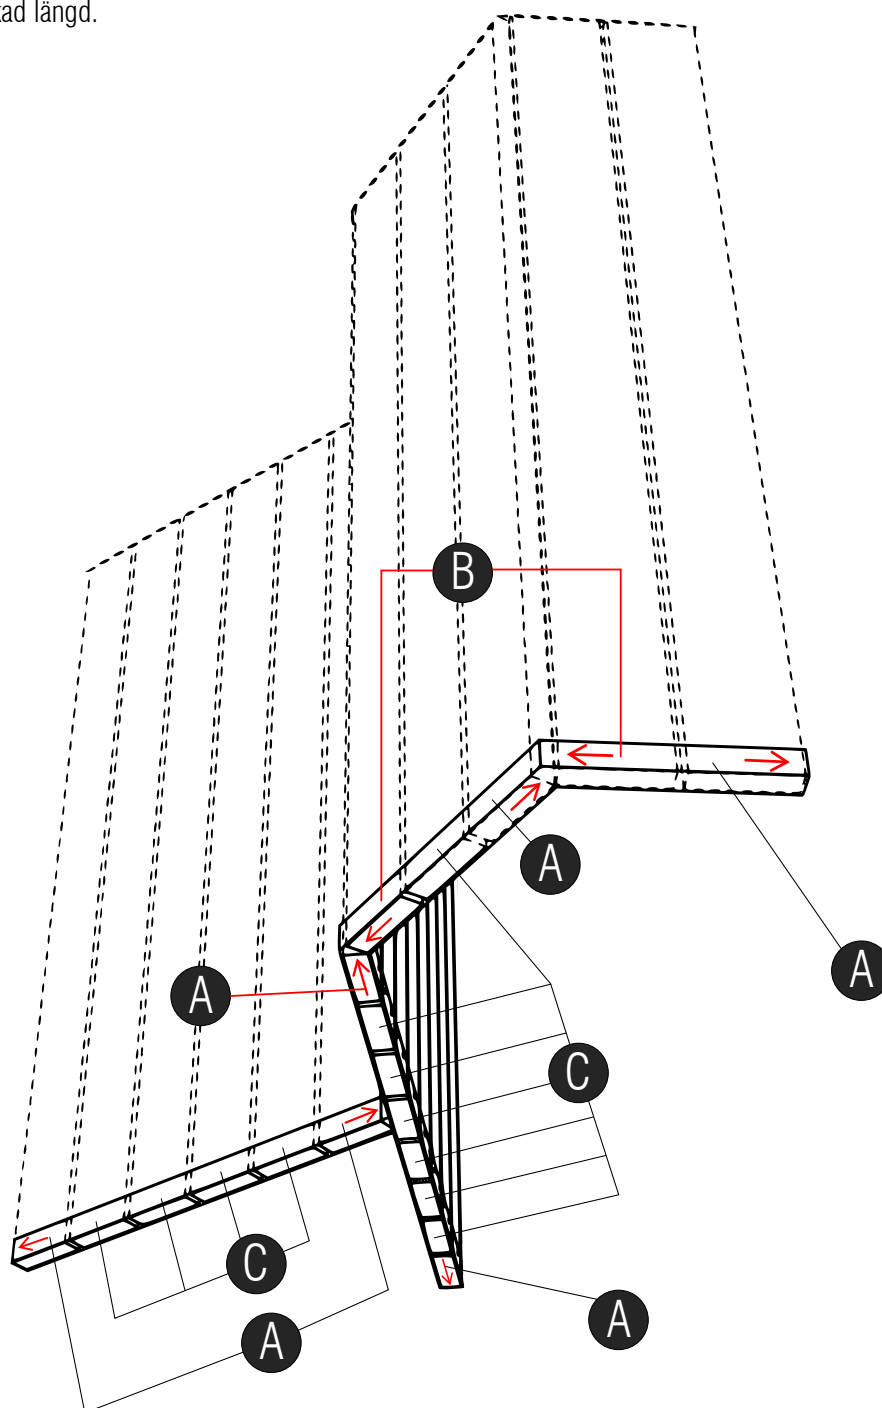

2

Montera andra möbelgaveln med brädorna upprätt.


OBS! Samtliga brädor ska vara helt inskjutna i U-profilerna. Använd en gummiklubba vid behov.

Gör lika som på föregående sida.

Tryck brädorna **A** enligt pilarnas angivna riktning och fäst dem med en skruv per bräda.

Gör sedan lika med brädorna **B**.

Fördela nu brädorna **C** jämnt så att avståndet mellan dem blir lika stort och fäst varje bräda med en skruv.

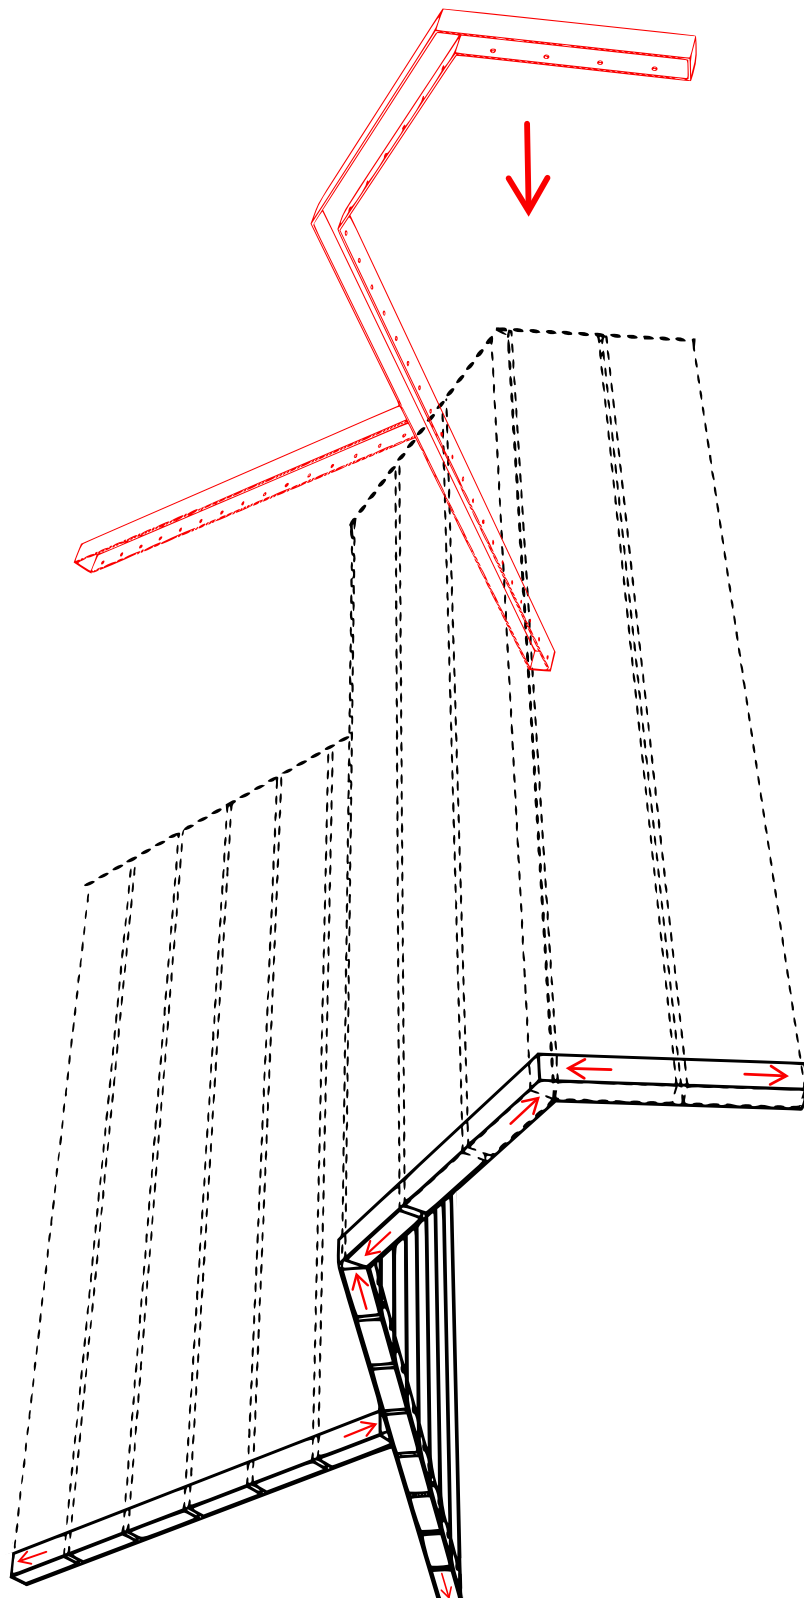


3

Fäll nu ner möbeln på plan yta för att säkerställa att allt ser rakt ut. Vid behov tryck lite lätt vid någon av pilarnas position för att rätta till möbeln.

OBS! Kontrollera med vattenpass

Skruva i resterande skruvar i samtliga brädor. Nu är Solsängen klar!

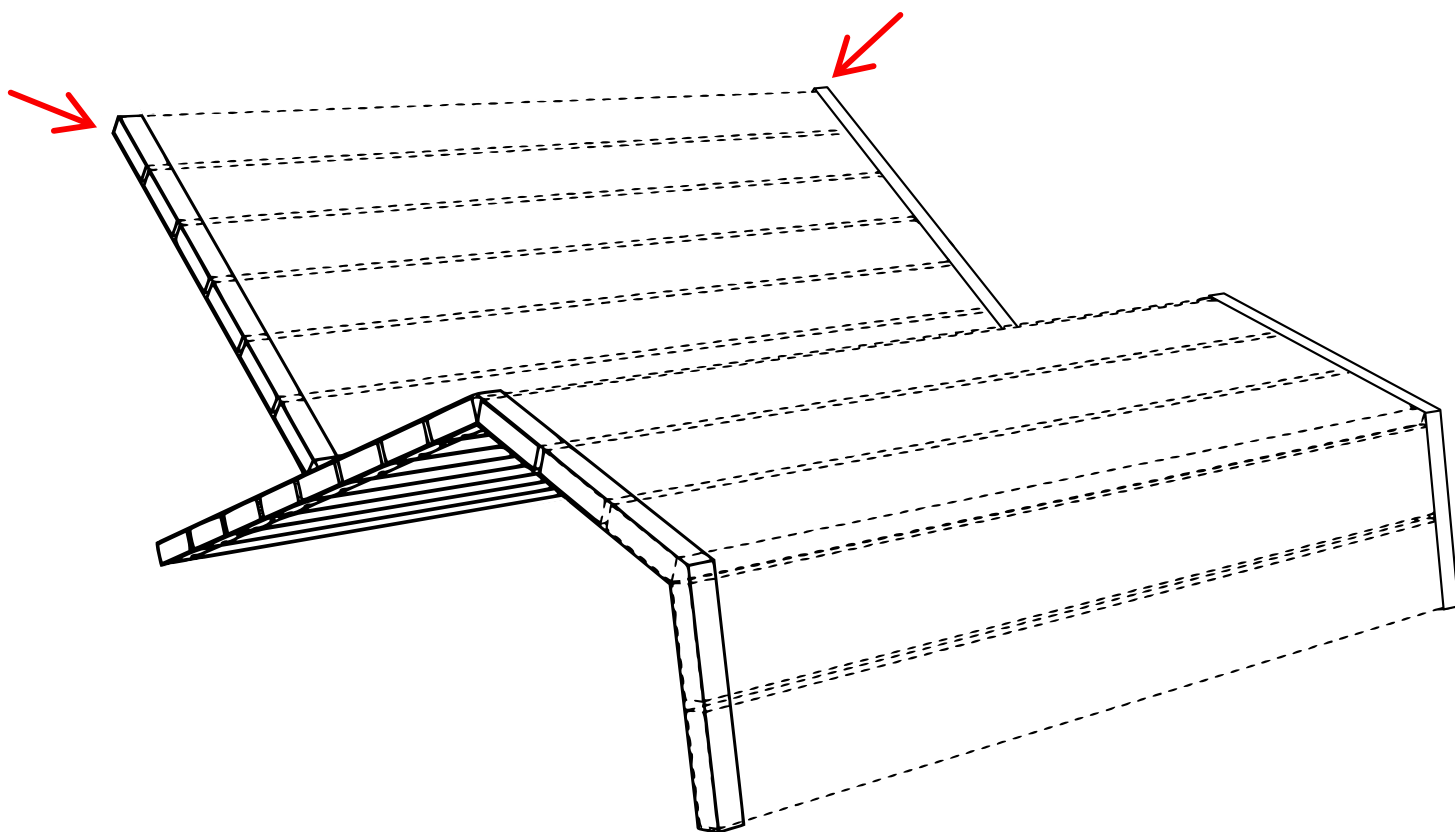

JABO

Jabo Nordic AB
Källsvedjegatan 3
514 91 Tranemo

info@jabo.se
jabo.se