

## *Egna anteckningar*

Inköpsdatum: \_\_\_\_\_

Artikelnr: \_\_\_\_\_

Återförsäljare: \_\_\_\_\_

Ordernr: \_\_\_\_\_

### **Garantiåtagande**

Sanova lämnar 10 års garanti mot färg och materialförändringar.

## Installations- och underhållsmanual



## Välkommen till en värld av badrum


Tack för att du valt en produkt från Sanova!  
Våra badkar är tillverkade i kompositmaterialet *Solid Surface* - ett mycket tåligt och slitstarkt material.  
Med sin matta och lena finish ingjuter den ett sobert intryck i badrummet och kommer skänka er härliga badstunder!

## Installation av badkar

### Steg 1

Avemballera badkaret och syna alla produkter från eventuella anmärkningar.  
Om ni misstänker skada eller saknat gods, ska detta omedelbart anmälas till återförsäljaren.

*Defekta produkter får inte medvetet installeras!*

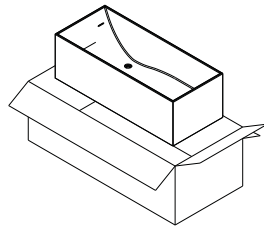


*Bottenventil med utloppsör*

## VIKTIGT!


- Rengör badkaret före första användningen.
- Lämplig fyllnadsnivå av vattnet är c:a 10 cm under överfyllnadsventilen.
- Badkaret ska inte användas för husdjur då klor repar finishen.
- Tvätta inte kläder eller andra textilier i badkaret då dessa kan färga av sig och lämna permanenta märken.
- Undvika att placera eller ställa ned hårda objekt i badkaret så som knivar, glas och metaller då dessa kan skada finishen.
- Små barn ska alltid hållas under uppsikt om dessa vistas i badkaret (vattenfyllt eller ej).

### Steg 2



Placera badkaret på sådant sätt att utloppsroret når golvbrunnen och att bottenventilen får plats mellan badkarets undersida och golv.


### Steg 3

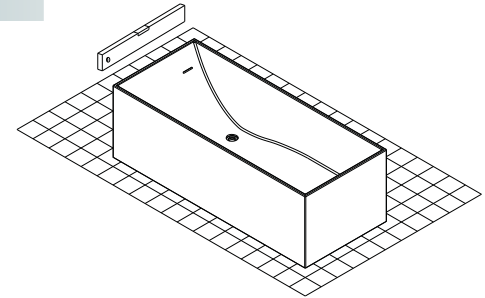

Placera badkaret på angiven plats och testa att vattnet dränerar korrekt ut via dräneringsroret och ned i golvbrunnen.

## Rengöring och underhåll

*Innehåll i rengöringskit:*

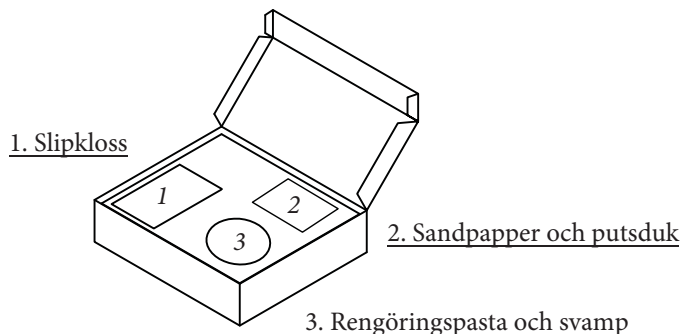

### Metod för rengöring

*Gäller både för badkar och tvättställ från Sanova i Solid Surface*  
Missfärgningar i badkaret eller tvättstället som kommer från vattenavlagring, sämre vattenkvalité (järnhaltigt eller kalkrikt vatten) eller annan smuts kan med enkelhet fräschas upp med hjälp av den rengöringspasta som medföljer produkten. Använd den runda svampen från burken med rengöringspasta.

Vät svampen och stryk svampen i burken så du får med dig pasta på svampen.

Arbeta sedan med den fuktiga svampen i cirkelrörelser för att fräscha upp och rengöra det aktuella området.

### Reparation

*Gäller både för badkar och tvättställ från Sanova i Solid Surface*

Mindre repor och grövre fläckar går att polera bort med hjälp av de medföljande slippapprena.

Svårare fläckar som kommer sig av t ex läppstift eller brännmärken från cigaretter kan slipas bort på detta vis.

Använd slipklossen och fäst slippapprets filtsida i botten av klossen som har kardborreyta.

Börja **alltid** med slippappret med högst grovhet (*nr 400*)

Sista slipningen görs med det finare pappret (*nr 800*)

*En god idé är att slutföra reparationen med att putsa området med rengöringspasta på samma sätt som under rengöringsmetoden, detta för att få så bra finish som möjligt!*