


# BYGGBESKRIVNING

## MODUL FARSTUKVIST 2,3

2018-11-02 - Svenska

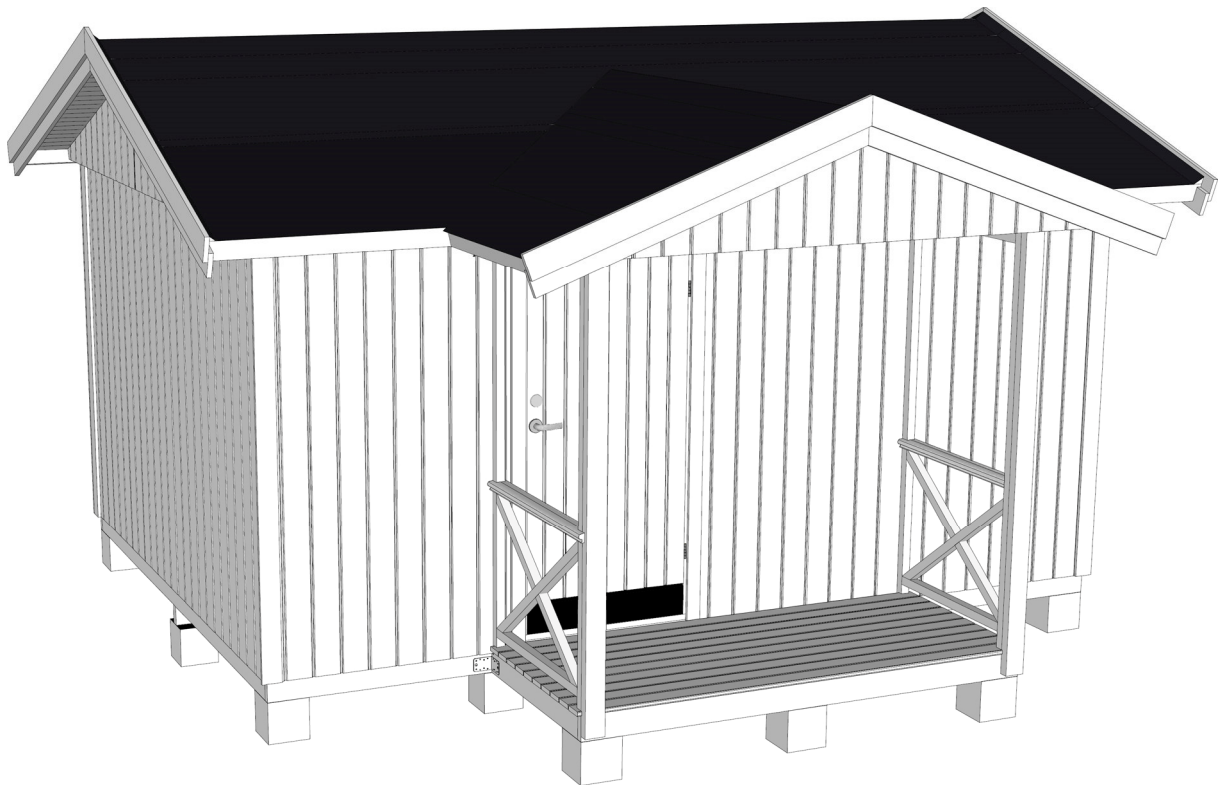

### Innehållsförteckning:

- Byggbeskrivning
- Materialbeskrivning
- Underhåll / Målning / Ventilation
- Ritningar 1153 A01-A06

För att ni ska bli nöjda med Er FARSTUKVIST krävs att uppförandet sker på avsett sätt.

**Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.**

Detaljplanlösning med mera bör kontrolleras. Skaffa ändamålsenliga verktyg.

Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationen och sortera i lämpliga delar.

**OBS!** Allt material skall skyddas mot väder och vind under lagring och uppförande, täck det med plast eller något likvärdigt. Speciellt viktigt är det att råsponten på taket skyddas innan underlagspappen kommer på.

Kapa aldrig bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått.

Utför sedan arbetet enligt byggbeskrivningen.

Läs igenom vår UNDERHÅLL/MÅLNING/VENTILATION anvisning innan ni påbörjar arbetet.


**Tips!** Behandla bottenram och bjälkar före montering med någon form av träskyddsmedel.

lordningställ grund och grundläggning enligt *ritning A03*.

Grundplintar utförs av lecablock, betongsten, gjutna plintar eller likvärdigt.

Grundplintar skall vara anlagda på sättningsfritt underlag.

**TÄNK FÖREBYGGANDE!** - Planera mark i och omkring grund, anordna fall ifrån byggnaden så att det inte bildas en vattensamling under huset.

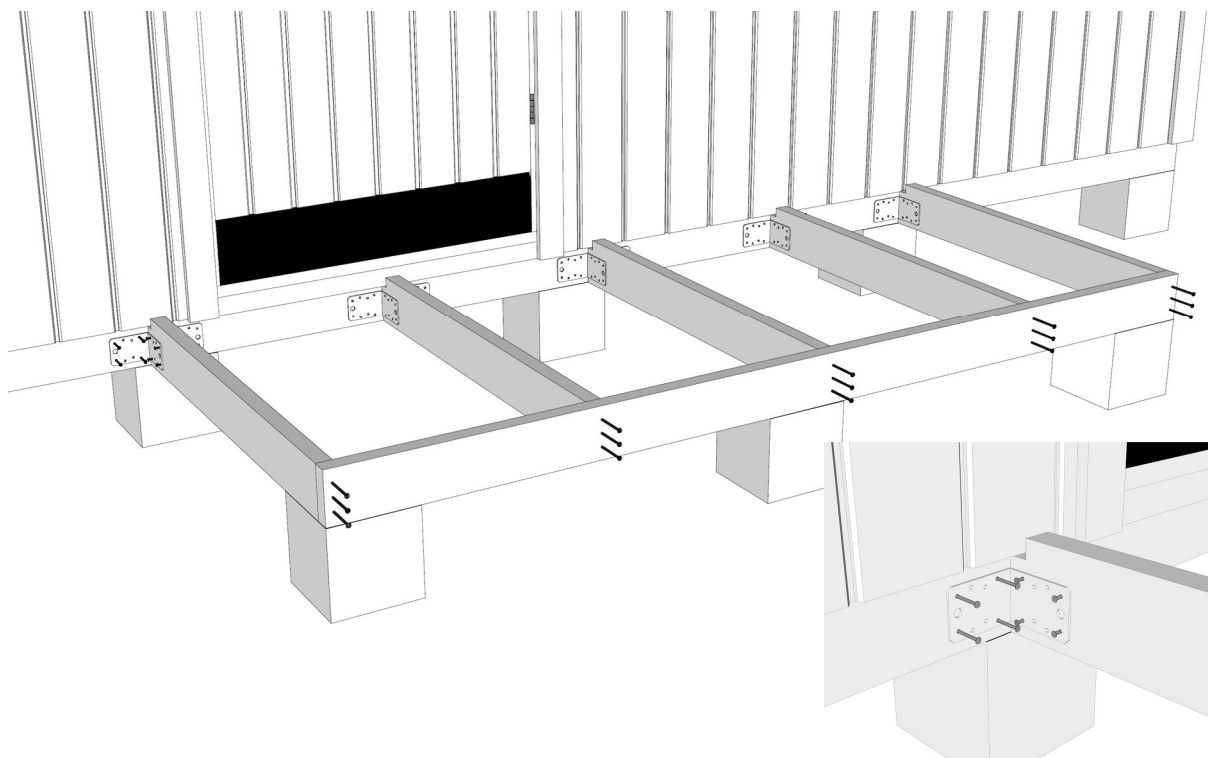

1. Placera ut bottenramen och golvbjälklaget enligt bilden ovan. Bottenramen och golvbjälklag spikas ihop med 3 st spik 100x3,4. Bjälklaget spikas fast i befintlig bjälke med vinkelbeslag 90 på båda sidor. Använd 8 st ankarspik 40x4,0 i varje vinkelbeslag. Se *ritning A03*.

Placera grundmurspapp (ingår ej i leveransen) mellan plintar och bottenram och väg upp hela golvbjälklaget med vattenpass. Kontrollera så att diagonalmåttet är lika.



Förankra golvbjälklaget till respektive grundplint enligt de förutsättningar som gäller på er konstruktion. (Material för infästning ingår ej i leveransen.)




2. Spika upp de ihospikade stolparna i ytterhörnerna på farstukvisten, använd 4 stycken 100x3,4.

Såga till regel mot vägg 43x43, den ska vara lika lång som stolpen är på insidan, teoretiskt mått är 1935 mm. Spika fast den mot väggen med spik 100x3,4 c/c 600 mm.


Se *ritning A04*.

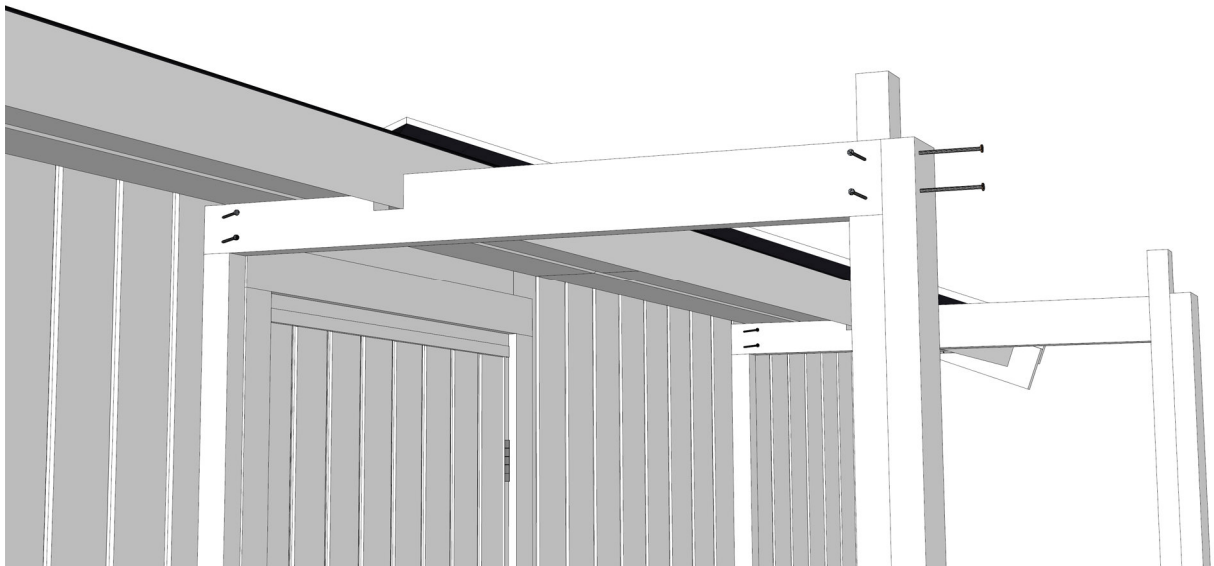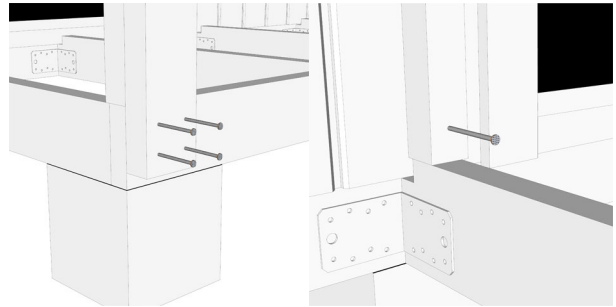


3. Montera den urjackade upplagsregeln på stolparna, skråspika fast den i väggen med 2 st spik 75x2,8 från varje håll. Spika även fast den i stolpen med 2 st spik 75x2,8 och 2 st 100x3,4, se bild ovan. Se *ritning A04*.

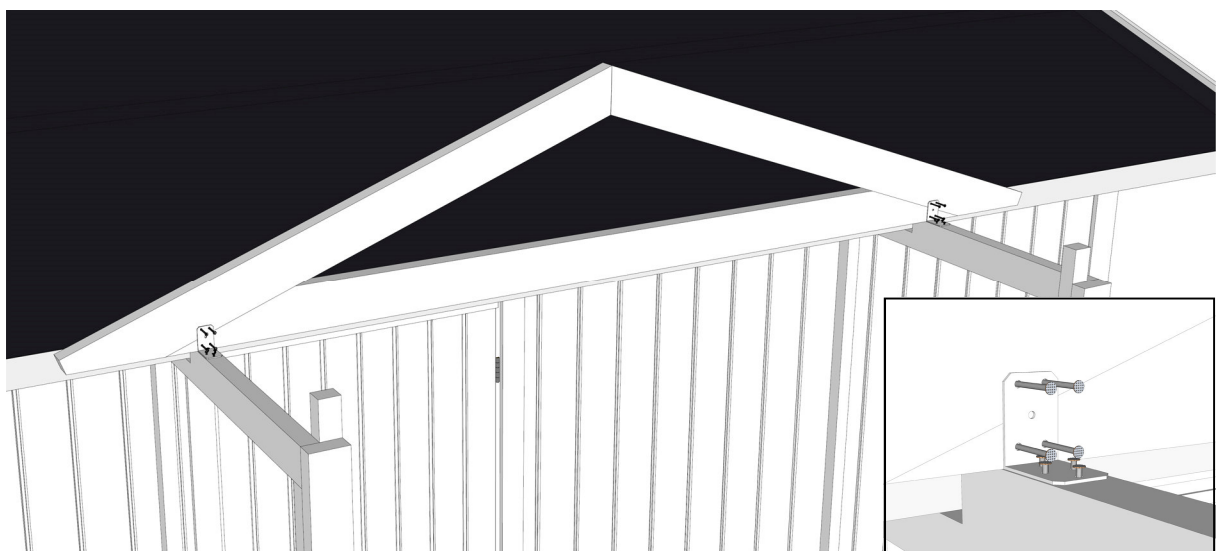


4. Montera takstolen, lika utstick på båda sidor och emot befintlig takfotsbräda. Spika fast takstolen med vinkelbeslag 60x60x40, 8 st ankarspik 40x4,0 i varje beslag. Se *ritningar A04, A05*.

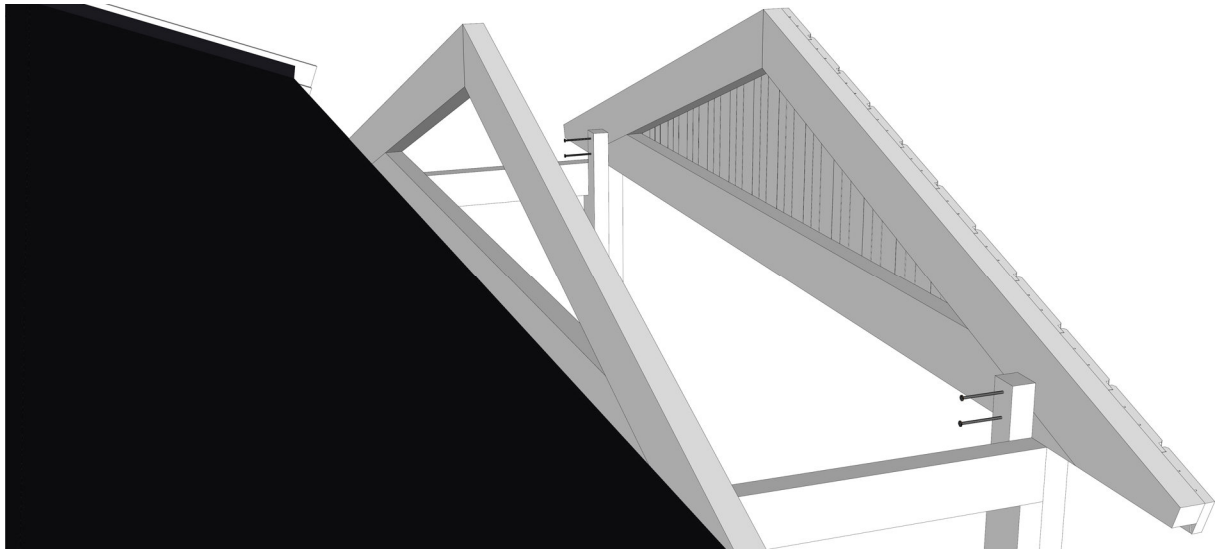


5. Montera gavelspetsen, lika utstick på båda sidor och tätt emot den uppstickande biten på stolpen. Skruva fast gavelspetsen genom den uppstickande biten med 2 st skruv 5,0x80. Se *ritningar A04, A05*.

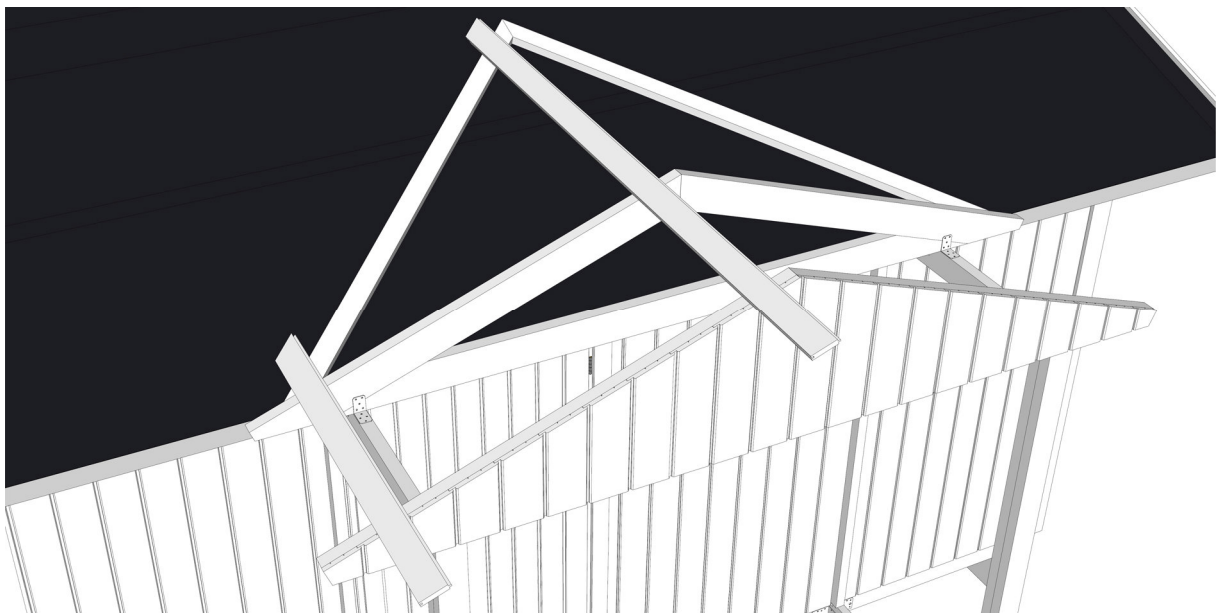


6. Väg upp takstolen och gavelspetsen så de står lodrätt. Regel 34x70 skall nu monteras på det befintliga taket, använd en riktbräda på gavelspets och takstol för att märka ut var regeln skall sitta, se bild ovan. Spika fast den c/c 400 med spik 75x2,8 genom råsponten. (utskjutande spets på insidan av taket viks och slås in). Se *ritningar A04 och A05*.

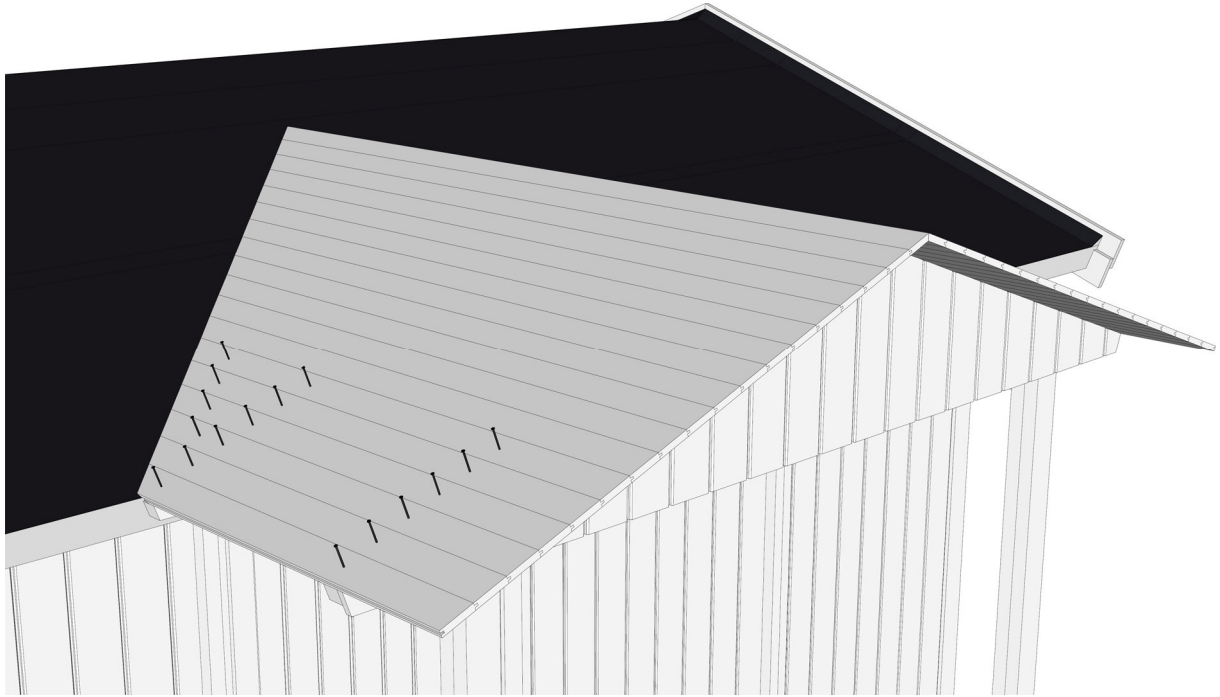

7. Nu ska ni spika fast råsponten, 1 spik 75x2,8 per råspont och anslutning. Börja längst ner vid takfoten. Anpassa råsponten mot det befintliga taket och släpp ut den 300 mm utanför gavelspetsens panel. Fortsätt upp tillnock och avsluta med att klyva sista råsponten. Se *ritningar A04, A05*.

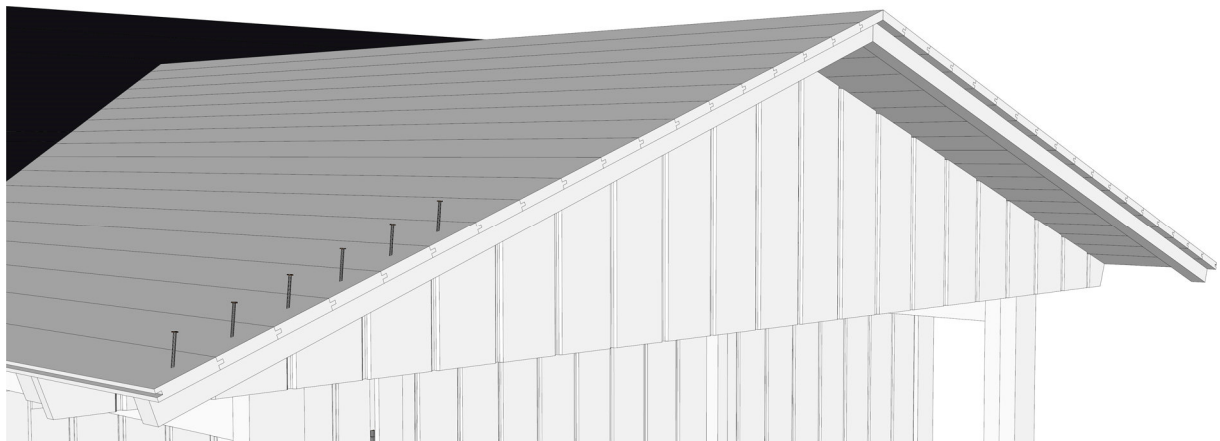


8. Skråspika fast stödregel 34x34 i råsponten med 1 st spik 60x2,3. Den spikas 22 mm innanför råspontens ytterkant. Stödregeln måste snedsågas för att passa upp i nocken, se bild ovan. Se *ritning A04*.

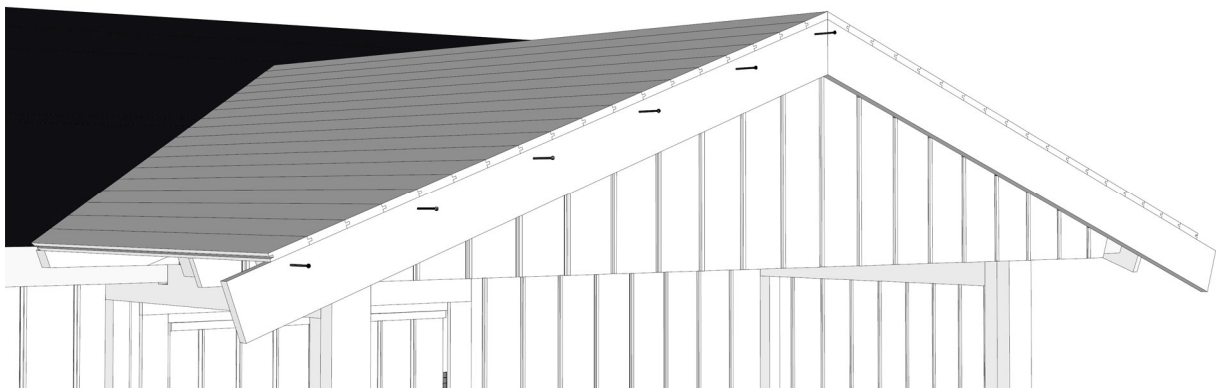


9. Spika fast den undre vindskivan, den spikas in i stödregeln med spik 60x2,3 c/c 300mm. **TIPS!** Anpassa längden på vindskivan efter slutlig takbeläggning, hängrännor etc. Se *ritningar A04 - A05*.



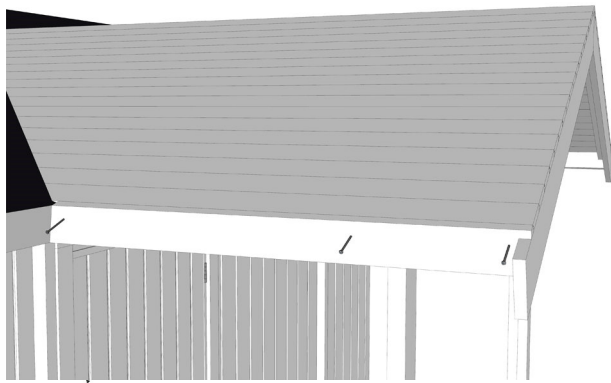

10. Spika fast takfotsbrädan med 1 spik 75x2,8 i varje takstolstass och stödregeln, takfotsbrädan måste kapas efter takets längd och anpassas mot den befintliga takfoten.

Såga även ut för vindskivan som bilden till vänster visar. Se *ritning A04*.

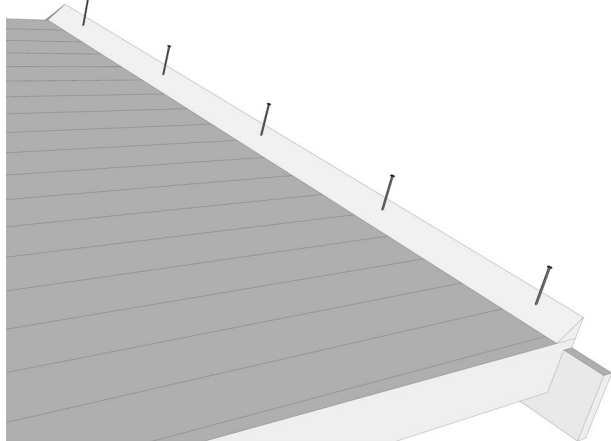

11. Spika fast trekantslisten med spik 60x2,3, c/c 400 mm. Även denna behöver snedsågas inock.

Se *ritning A04*.



12. Råsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans). Monterings exempel för underlagspapp: Montera underlagspapp. Börja med remsan för ränn-dalen. Om ni redan har utfört takläggning på Modulstugan så måste ni skära upp underlagspappen på stugan och skjuta under remsan. Remsan fästes med pappspik 15x2,1.

Fortsätt sedan med första våden minst 10 mm utanför den nedre kanten av takfotsbrädan med klisterremsan eller vid behov med godkänt skarvklister. Fortsätt med omlottläggning minst 100 mm upp tillnock. Gör sedan likadant på andra sidan och avsluta med en våd övernocken. Underlagspappen ska läggas med textil sidan uppåt. Vi rekommenderar att ni spikar med pappspik 15x2,1 cc 60 mm i ett zickzack mönster.

Lägg pappen upp mot trekantslisten och längdskär på överkant trekantslist.


Glöm inte att spika en rad med pappspik i ett zickzack mönster vid ränn-dalen.

**OBS!** Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt **SKALL** monteras omgående. I samband med montering av permanent ytskikt, komplettera med vindskivelist, hängrännor och andra plåtbeslag.



13. Spika fast den övre vindskivan, längst ner spikar ni i trekantslisten och stödregeln med 2 st spik 75x2,8, därefter växelspikar ni på c/c 300 mm.


**TIPS!** Anpassa längden på vindskivan efter slutlig takbeläggning, hängrännor etc.

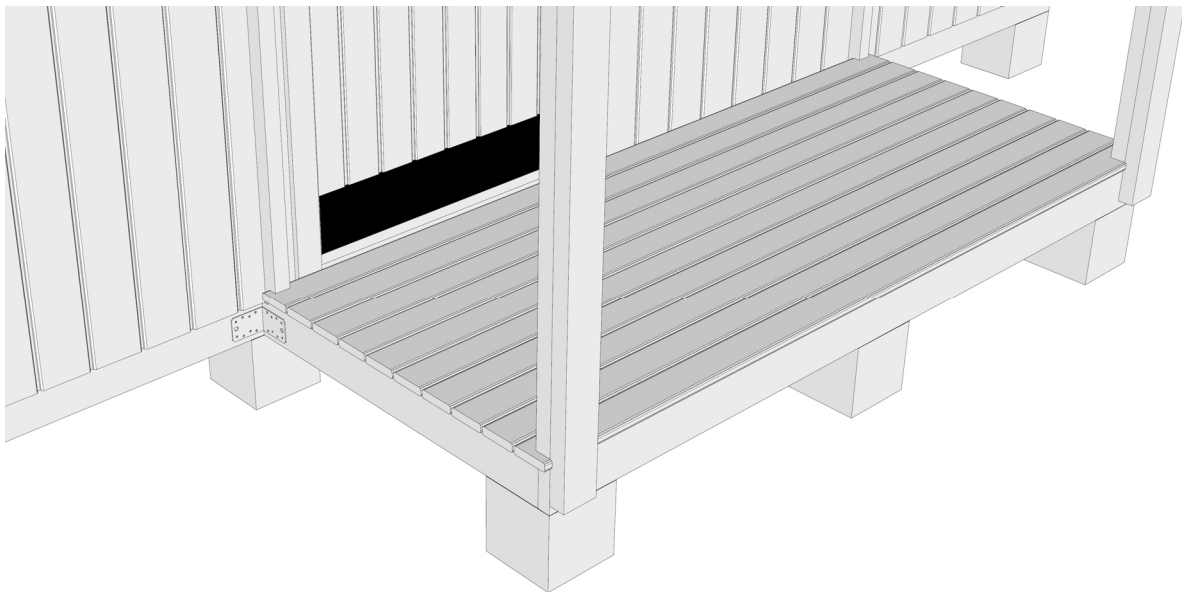

14. Lägg ut och spika fast trallen, använd 2 st spik 75x2,8 i varje trall och golvbjälke. Längdanpassas på plats. De yttersta trallbrädorna behöver ni jacka ur för stolparna. Se **ritning A04**.



15. Spika upp farstukvistens undertak, använd 2 st spik 60x2,3 för varje panel och takstol. Ni kan få jacka ur ett par paneler för stolparna. Se *ritning A04*.

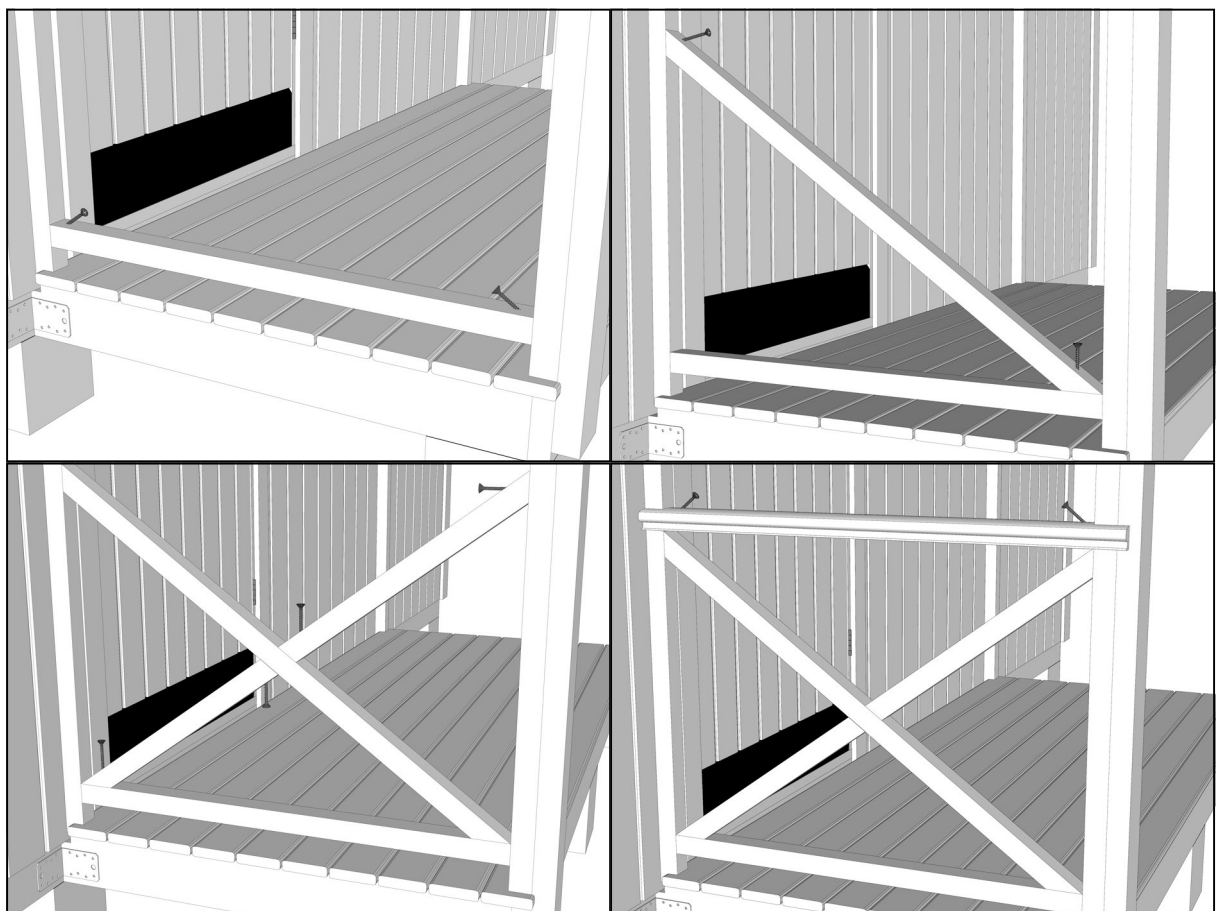

16. Nu ska räcket monteras. Tillpassa bitarna enligt *ritning A06*, måtten är teoretiska så de kan behöva måttanpassas enligt din farstukvist. Förborra och skruva fast det enligt bilden ovan med skruv 5,0x80. Se *ritning A06*.

17. Nu återstår det bara att måla farstukvist, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en färgfackhandel.

Lycka till!