



Monteringsanvisning **Prime PV1**
PV1.XX

Monteringsanvisning Prime PV1

Tack för att ni har valt en produkt från Invitrea.

Vi hoppas att ni kommer att ha glädje av den under många år. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera produkten.

Vänligen observera följande:

Då glaset är tunga och otympliga rekommenderar vi att ni är två som monterar duschen.

- Säkerställ att glaset står på ett mjukt material under hela monteringen. Glaset kan spricka om det sätts ner ovarsamt mot ett hårt golv. Invitreas garantier omfattar inte denna typ av skador.
- Till duschen följer det med en dörrgolvlist. Dörrgolvlisten minskar risken för att vatten stänker ut under dörren. Om ni vill använda dörrgolvlisten så monteras den enklast innan dörren hängs på plats.
- Ej uthärdat silikon på händerna kan vid beröring av glaset ge upphov till svårlösta fläckar. Var därför noga med handhygien vid montering av duschväggen.
- Efter limning/tätning med silikon skall fogen ej utsättas för vatten före härdning, dvs inom 24 timmar.
- Duschen är att betrakta som duschtät, inte vattentät. Att utsätta kritiska punkter med vatten under högt tryck kan därför medföra ett visst läckage.
- Måttangivelserna är enligt följande. X anger duschväggens bredd (väggprofilernas yttersida) Y är duschväggens djup.

Skötselråd duschväggar

Efter varje användning skall glaset torkas av med gummiskrapa eller mjuk trasa. För att undvika att smuts "biter sig fast" på glasytor och beslag, rekommenderas att du varannan vecka gör rent duschen med diskborste och diskmedel. Rengöringsmedel, svampar eller liknande med slipande egenskaper skall aldrig användas. Basiska rengöringsmedel som ammoniak, klorin eller liknande skall också undvikas.

Garanti

På alla duschväggar i Skärgårdserien lämnar vi 20 års garanti mot eventuella fabriktionsfel. I förekommande fall där tätningslister ingår omfattas de ej av garantin utan ses som förbrukningsvaror. Vi rekommenderar att lister byts ut årligen för bibehållen fräschör vid normalt bruk.


Återvinning

1. Använd skyddsglasögon och handskar.
 2. Separera eventuella tätningslister från glaset.
 3. Lägg ut någon form av skydd under glaset och intilliggande yta.
 4. Knacka på hörnet med en hammare så att det går sönder.
- Glas lämnas till glasåtervinning.
 - Beslag och aluminiumprofiler lämnas till metallåtervinning.
 - Plastlister och andra plastdetaljer lämnas till plaståtervinning.


PrestandadeklARATION

Produktens prestandadeklARATION tillhandhålls på invitrea.se


Utöver sidoglas ingår även dessa detaljer:

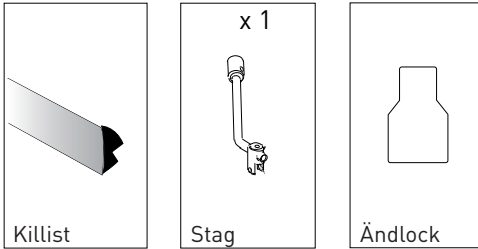


Verktyg som du behöver:

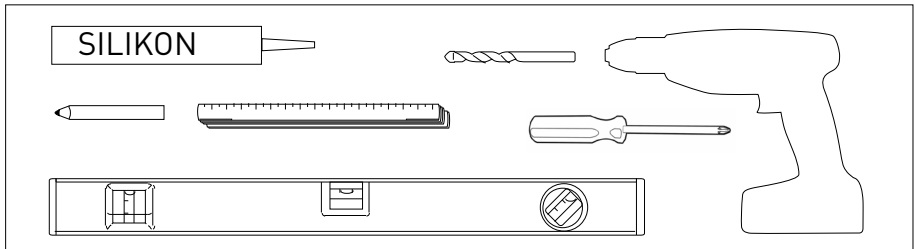


Planskiss

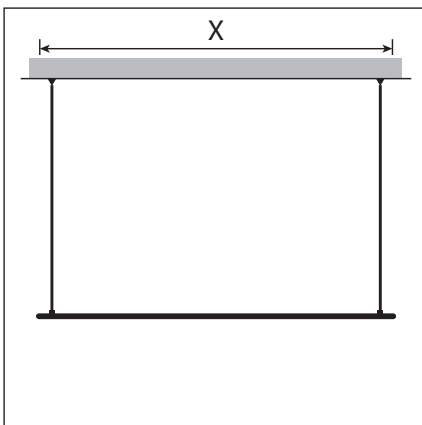


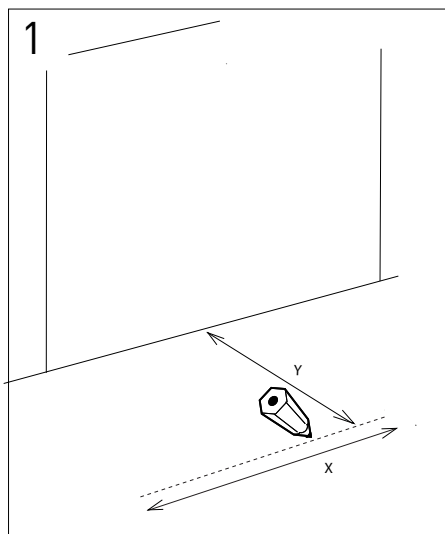


Markera duschväggens ytterkant från vägg (Y) och dess bredd (X).

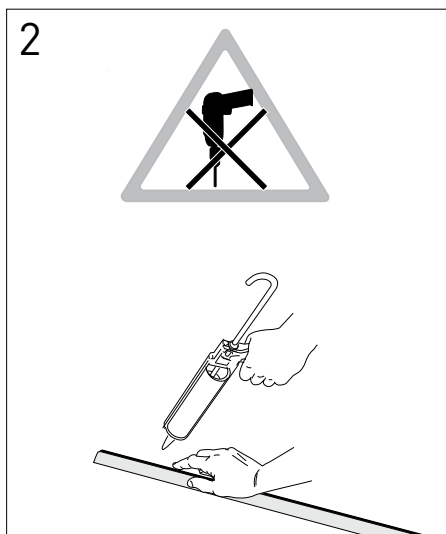


Golvprofilen skall limmas utmed markeringen i underlaget. Fixera golvprofilen med tejp under härdningstiden (24h).

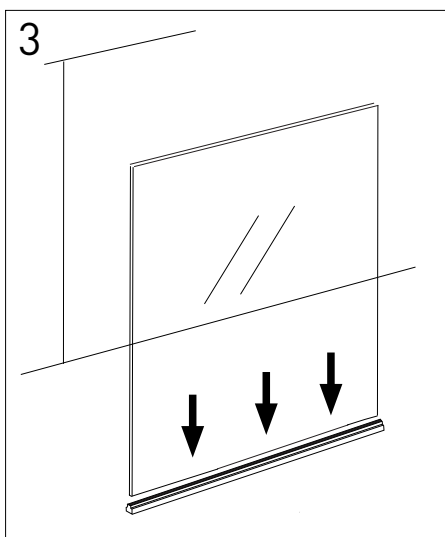

Montera glasets efter härdningstiden och observera att glasets underkant skall stå på de svarta distansklossarna i profilen.

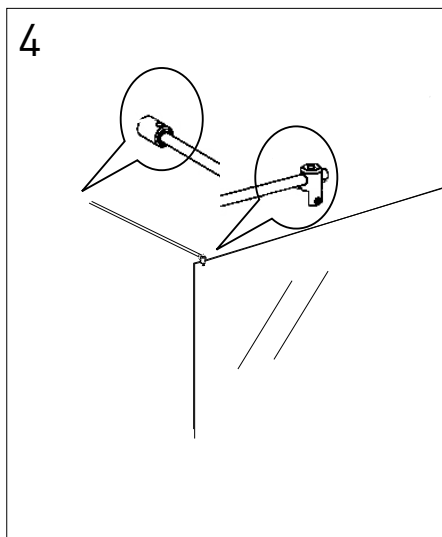

Kapa sidostaget i önskad längd och montera staget i vägg. Applicera silikon i borrhålet.

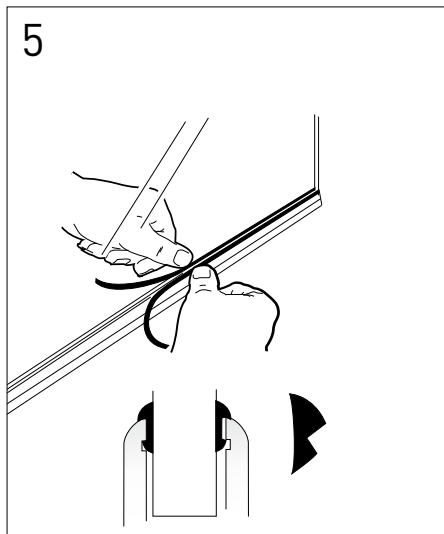

Montera killist på sidoglasets nederkant. Killist ska monteras på sidoglasets båda sidor.

	
GSAB, Dumpervägen 7, SE-142 50 Skogås	
13	
PV1.XX	
PD-P-2013	
SS-EN 14428:2005+A1:2008	
Duschvägg för personlig hygien	
Rengörbarhet	Uppnår
Stötmotstånd/splittringsegenskaper	Uppnår
Beständighet	Uppnår



www.invitrea.com

