



Billan 400



Billan 500



Billan 600x720/900



Billan 900




Billan 1200

AVEMBALLERING /Unpacking the mirror

Packa varsamt upp spegeln, avlägsna hörnskydden. Använd inte vassa föremål, då du riskerar att repa spegeln.

Carefully unpack the mirror, remove the corner protections. Do not use sharp tools. Danger of scratching the mirror.


INNEHÅLL /Package contents

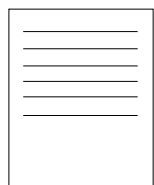

1x



4x



4x

Ø6x50 mm.



4x



4x

VERKTYG /Tools



MONTERING AV SPEGEL PÅ VÄGG /Mounting of mirror on wall

Kontrollera väggmaterial och välj annan skruv om den bifogade ej passar. Bifogad skruv (Ø6x50 mm) är avsedd för att fästas i träregel eller betong. Borra hål i vägg enligt illustrationen nedan. Fyll de borrade hålen med silikon innan skruv dras.


Check wall material and select another screw if the attached one does not fit. Attached screw (Ø6x50 mm) is intended to be attached to a wooden beam or concrete. Drill holes in the wall according to the illustration below. Fill the drilled holes with silicone before tightening the screw.

1



Montera skruv med väggfäste enligt illustration 1.

Install screw with wall bracket according to illustration 1.

Justeringsmån spegel.
Adjusting the mirror.

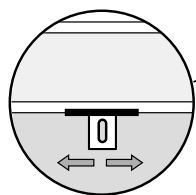


30 mm.

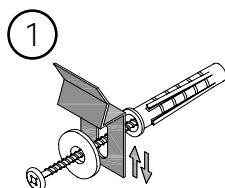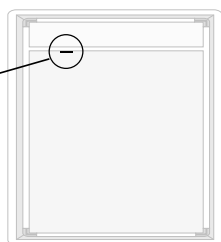


7 mm.


Billan 400

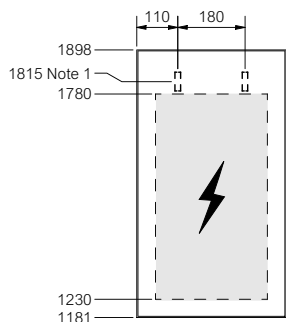


Billan 500

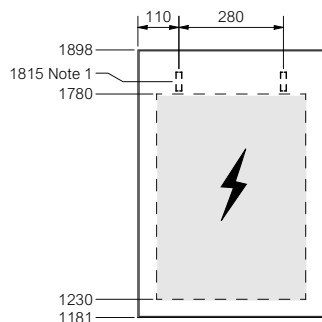


Billan 600x720

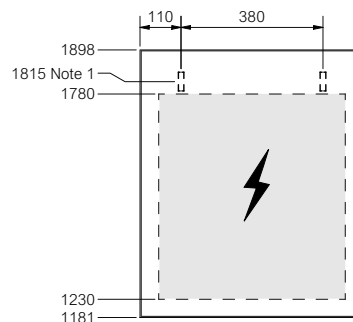


Billan 600x900

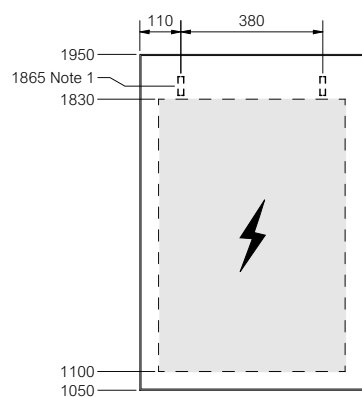

Billan 900

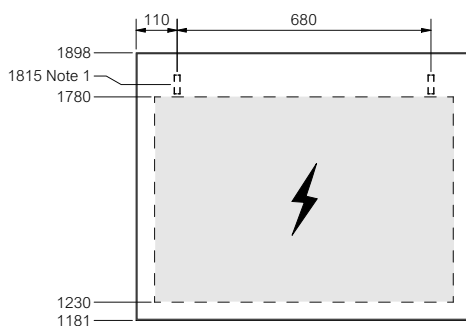

Billan 1200

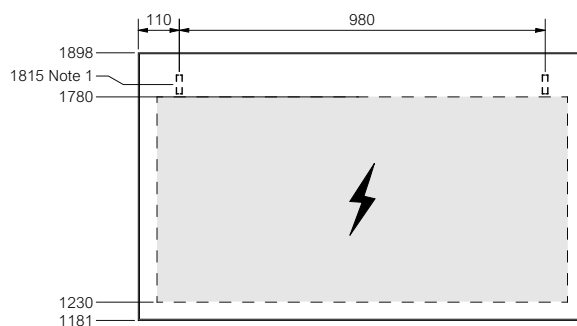

Note 1: c/c-mått för regel i vägg och fäste för spegel.
spacing from floor to joist in wall and for mounting dimensions.

Samtliga mått är angivna i mm från golvnivå.
All dimensions are given in mm from floor level.

2

Häng på spegeln på väggbeslagen. Mått på baksida mellan ytterkant spegel och indragen aluminiumram är 25 mm.

Hang on the mirror on the wall fittings. Dimensions of the back between the outer edge mirror and the indented aluminum frame are 25 mm.

