


Traditional

KORTLINGSANVISNINGAR


Innan montering rekommenderar vi att alla dörrar och lådor tas bort för att underlätta arbetet. Innan hål borras se till att det inte är några vattenledningar eller elledningar dolda i väggen. Alla mått är vägledande, exakta mått mäts på levererad produkt.

Vi rekommenderar att alla produkter installeras av en behörig yrkesman. Måttangivelser i mm. **Alla produkter ska inspekteras innan montering. Vi kan inte hållas ansvariga om en produkt är defekt efter eller genom inkorrekt montering.**


Spegel 360

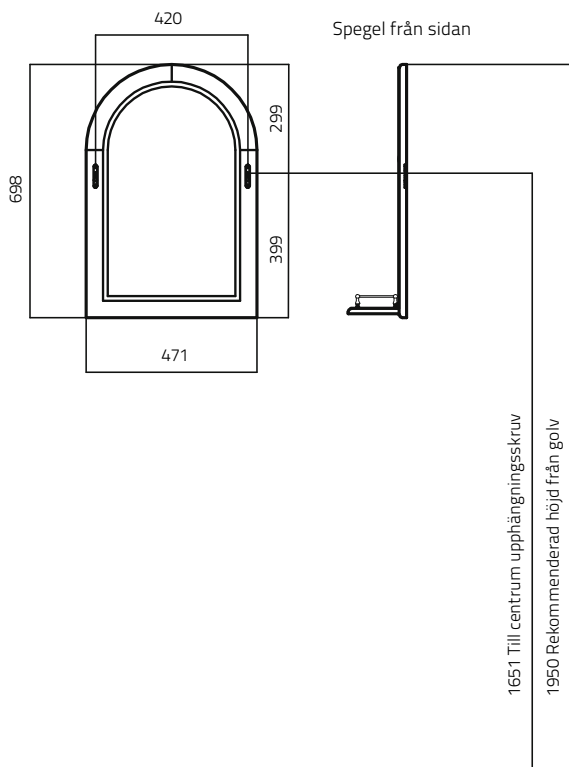


Badrumsskåp 353, 354

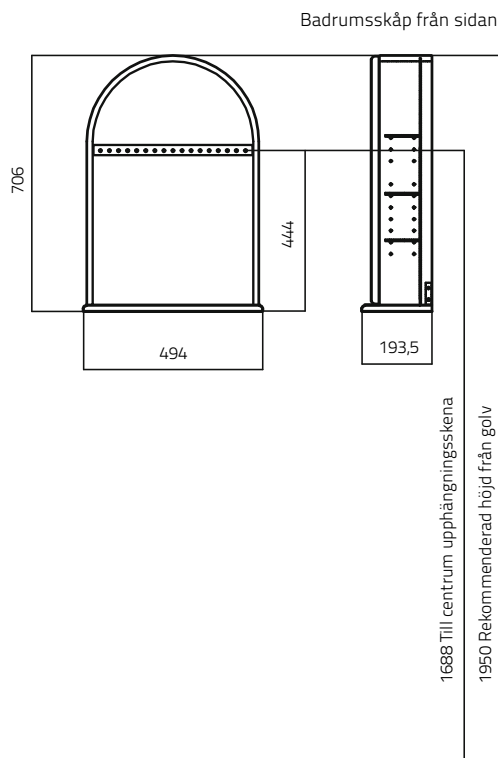


Vitrinskåp och förvaringsskåp 394, 395

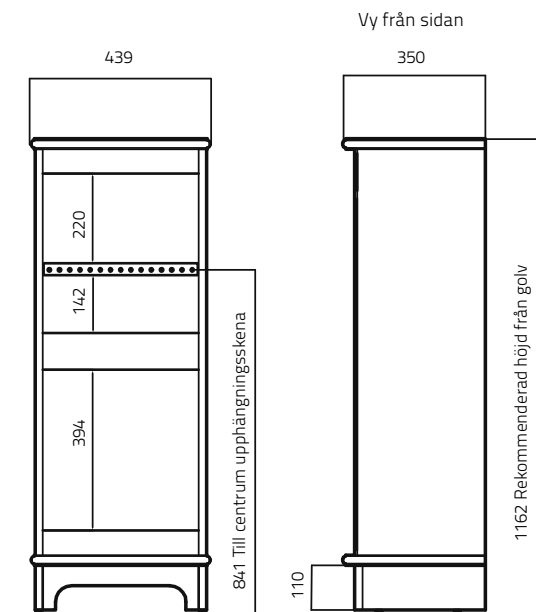

Vitrinskåp och förvaringsskåp 1394, 1395

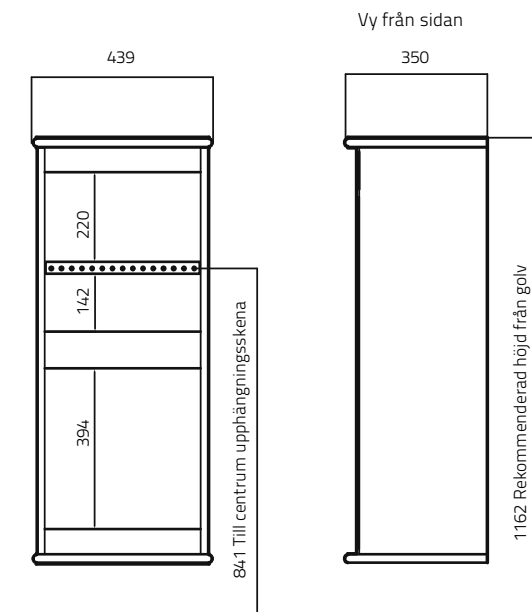


Luckkommod 384

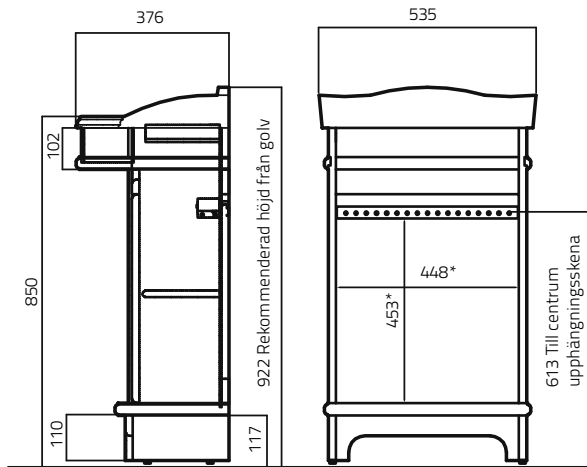


* Utrymme för rördragning

Luckkommod 1384

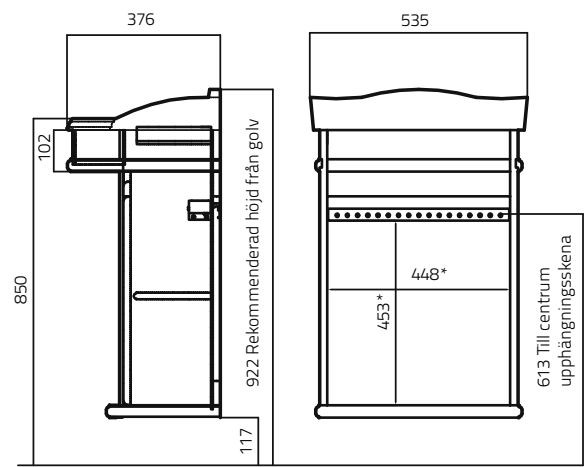


* Utrymme för rördragning

Luckkommod 386, Lådkommod 389

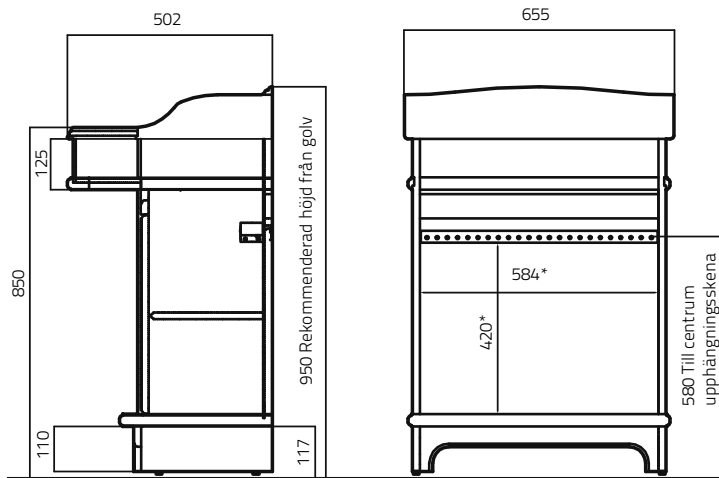


* Utrymme för rördragning

Badrumslampa 301C

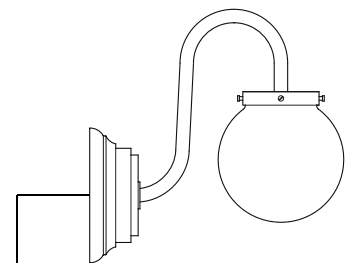

Luckkommod 1386, Lådkommod 1389

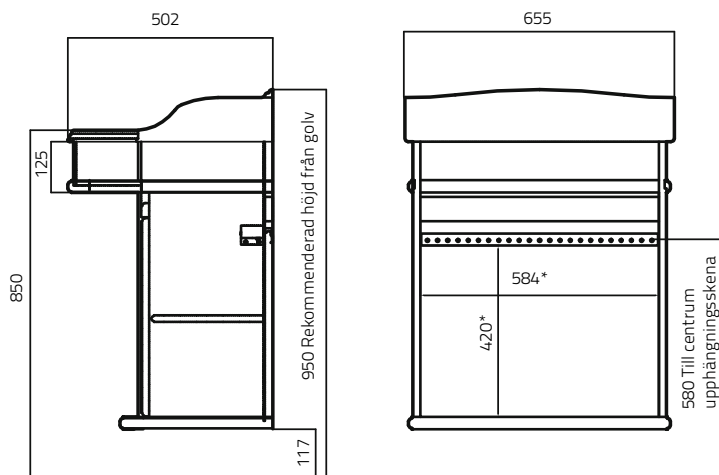

* Utrymme för rördragning

1960 Rekommenderad höjd från golv
för sladd till lampa enligt bild på sida 12.