

Montering av Vitavia skuggnät


Innehåll:

Uppbindingskrok, 4 stk.

Uppbindingskrok monterad i profil

Plastbelagd stålwire, ca. 8,5 m, 1 stk.

Beslag till montering i gavelprofilerna, 4 stk.

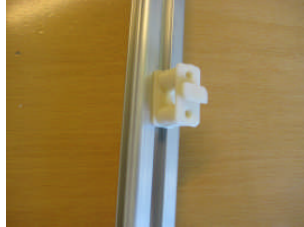

Monteringsanvisning:

1. Det är lättast att vara två personer, då nätet är förhållandevis tungt.
2. Skuggnätet monteras invändigt i växthuset.
3. Montera de medföljande uppbindingskrokarna i takprofilerna.
4. Nätet monteras så högt som möjligt, dvs. nätet överkant skall linjera med takfönstrets bottenprofil, då det gäller att skugga för det solljus som kommer genom taket.
5. Den medföljande plastbelagda stålwiren tråcklas fast i nätet ca. 2-5 cm från den översta kanten av nätet. Det skall vara ca. 15-25 cm mellan varje ”stygn”.
6. Under denne process träs stålwiren också in genom uppbindingskrokarna (se pkt. 3).
7. Vid takfoten = där taket går över till sida av växthuset kan man med fördel montera ännu en stålwire, som håller nätet uppe mot glaset (alltså invändigt).
8. Det vinkelformade beslaget monteras fast i gavelprofilerna.



Detta nät behöver bara stramas åt. Detta nät sitter lite långt ned. Det borde gå upp ända till takfönstret..



Skuggnät monterat i de tre bakersta sektioner i utställingsväxthus.