


16 5 x (Ø8x40mm)



23 4 x (Ø4x12mm)


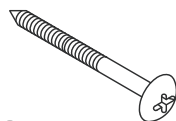


24 5 x (Ø5x80mm)

Ersätt skruv nummer

19 som medföljer U-dusch

Om de två dörrarna monteras på samma vägg, måste rörbreddningsprofiler monteras på båda sidorna.







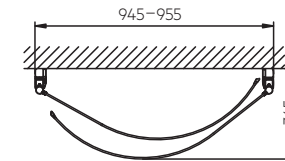
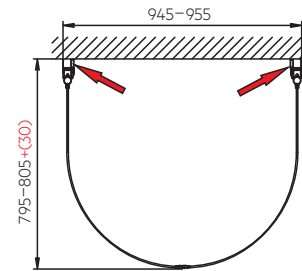


Om de två dörrarna monteras på två olika väggar har rörbreddningsprofilen två montagealternativ.

Montagealternativ 1:

Montera endast en rörbreddningsprofil på ena väggen. Byggmått rörbreddningsprofil = 30 mm.


Röd pil på ritningarna visar var rörbreddningsprofilen är placerad.

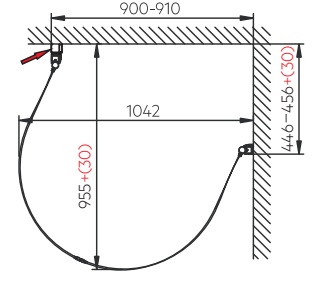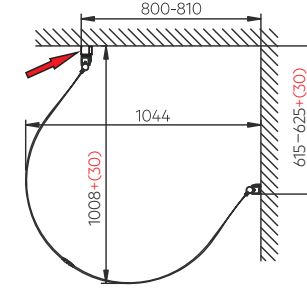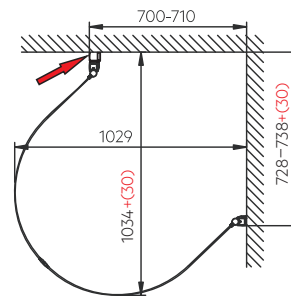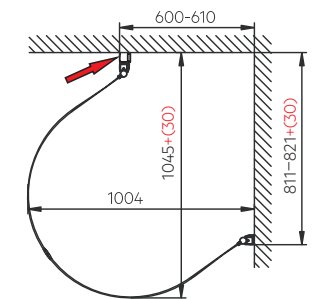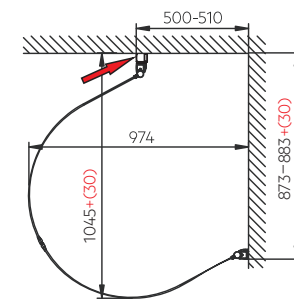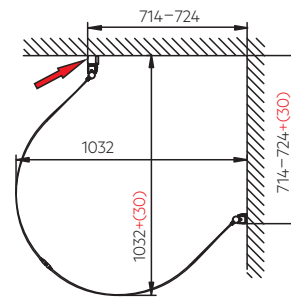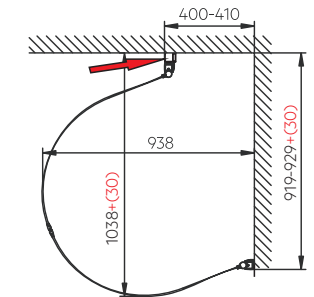
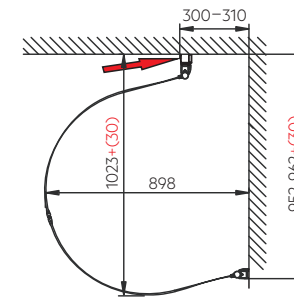


Montagealternativ 2:

Montera rörbreddningsprofiler på båda väggarna.
Byggmått rörbreddningsprofil = 30 mm.

Röd pil på ritningarna visar var rörbreddningsprofilerna är placerade.

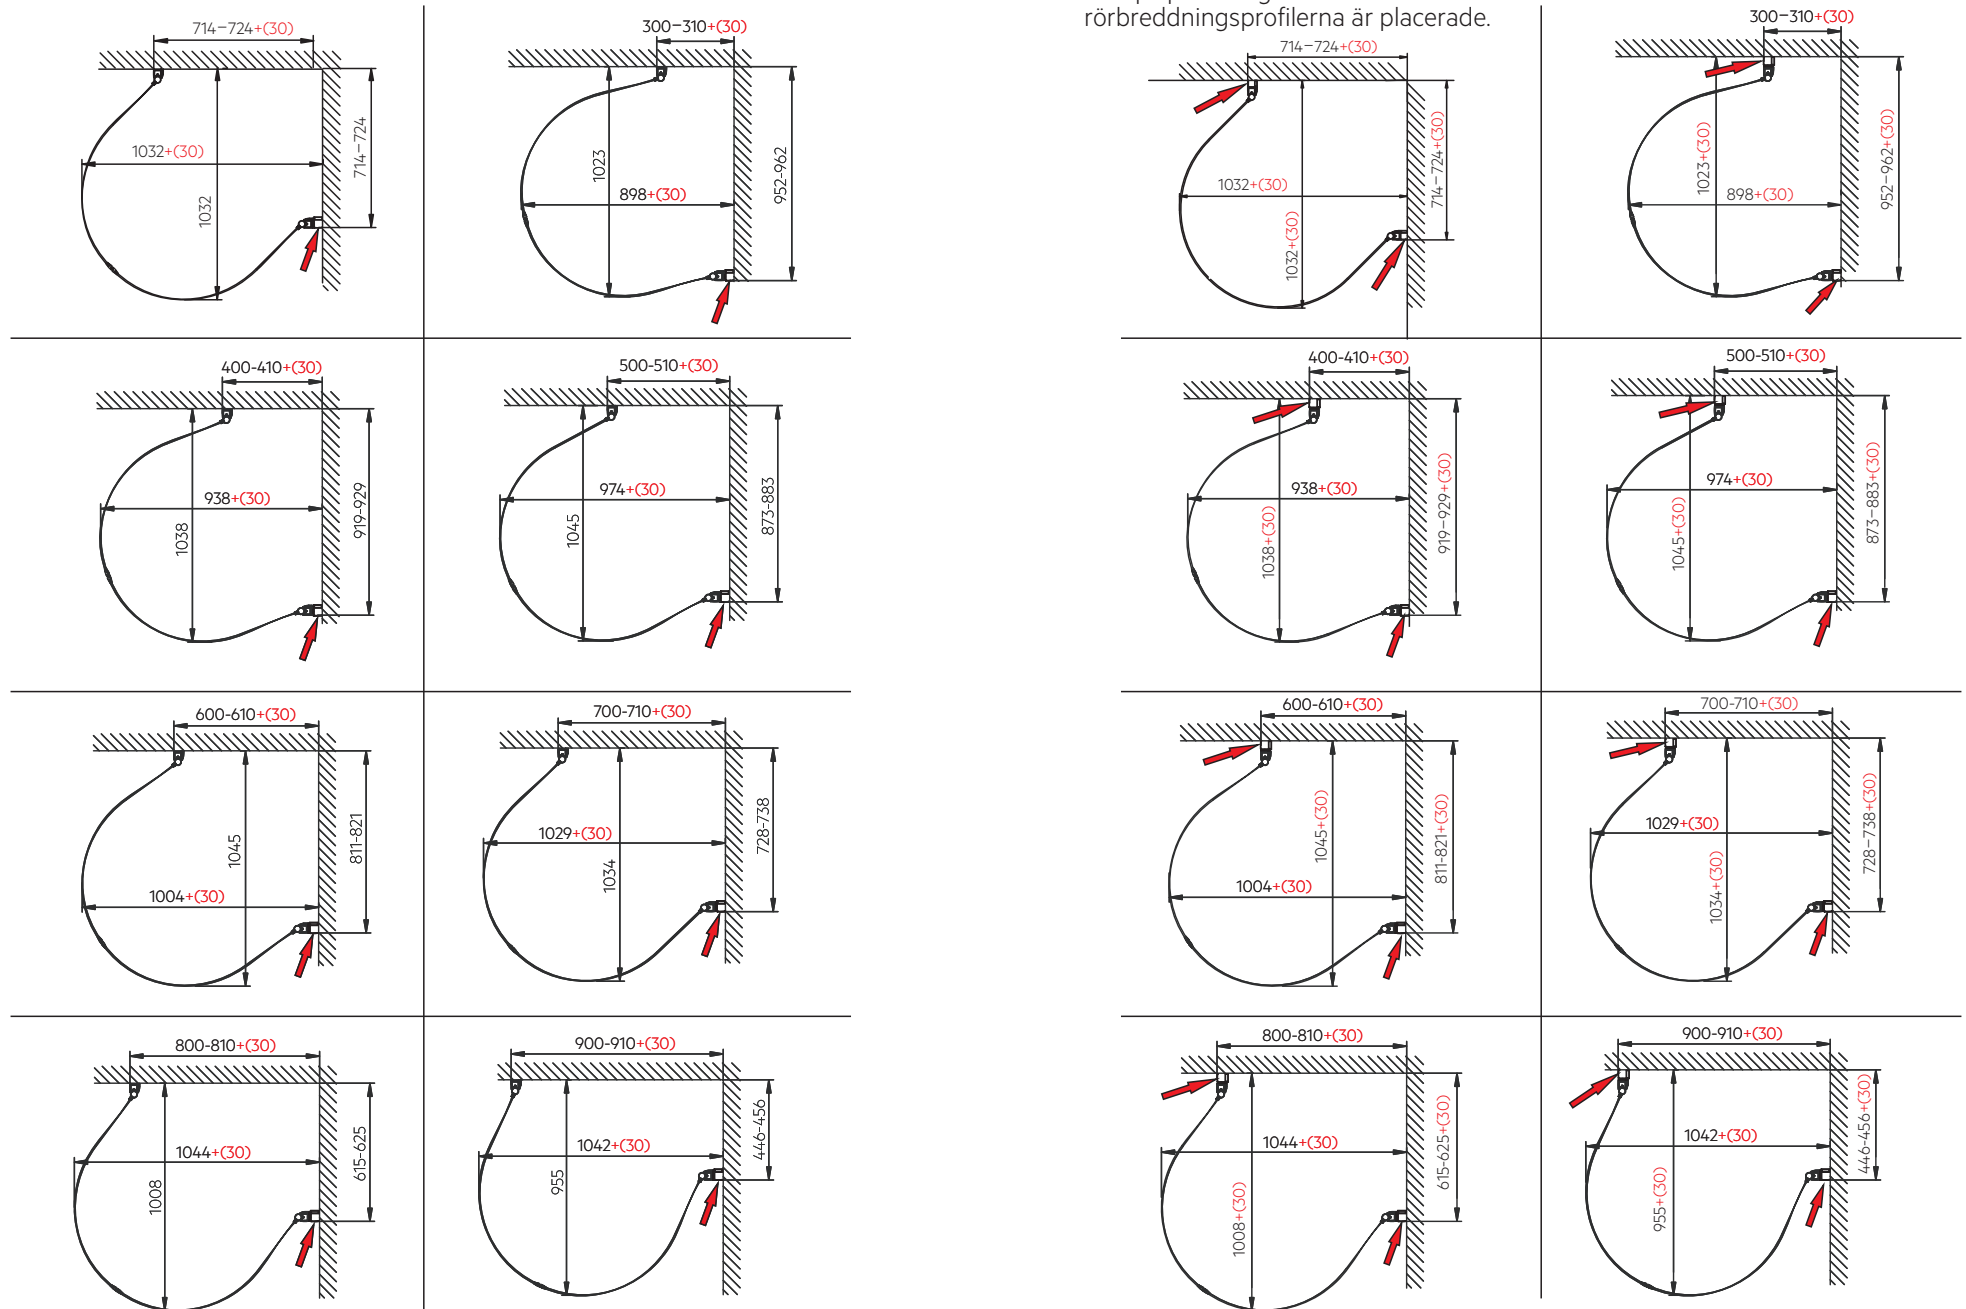


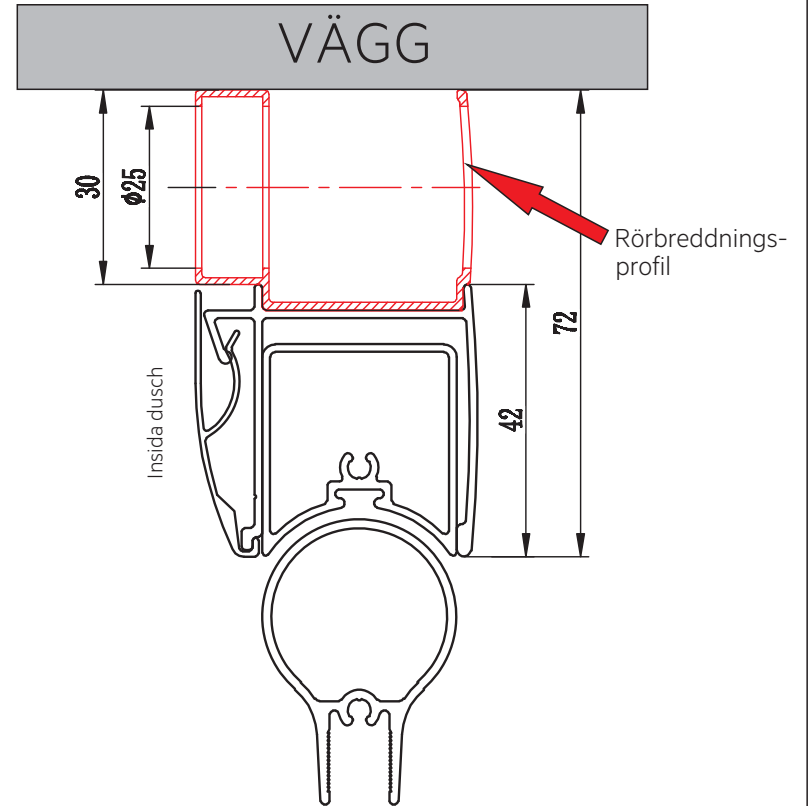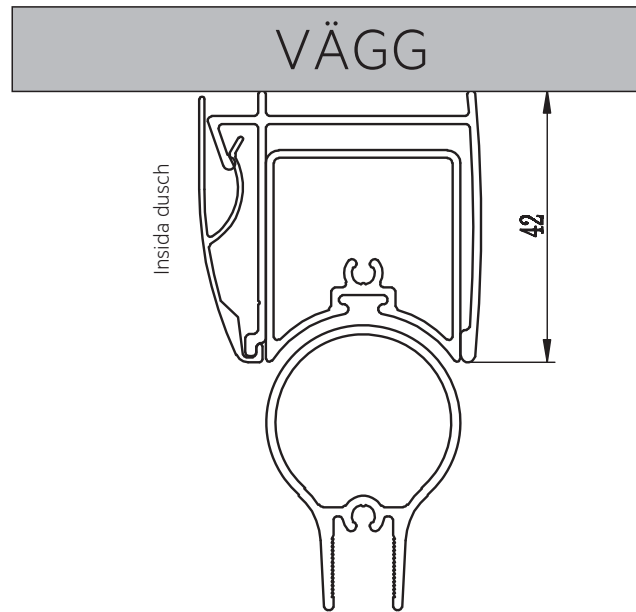

UTAN RÖRBREDDNINGSPROFIL

MED RÖRBREDDNINGSPROFIL

Alterna

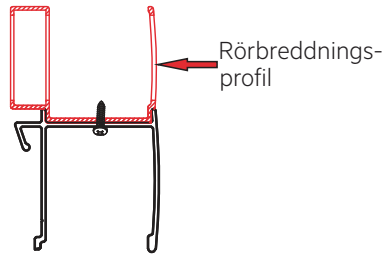

Röbreddningsprofil

Ø3.2mm

