



Montering Peter 20-1,2,3

Skriv ut monteringsanvisningen med färgskrivare.

Peter 20-1

Finns även med fönster som tillval
Artikelnr 3044



Peter 20-2

Finns även med fönster som tillval
Artikelnr 3044



Peter 20-3

Finns även med fönster som tillval
Artikelnr 3044





Trähuset önskar lycka till med stugan, boden ni köpt från Trähuset.

Packa upp stugan efter leveransen och kontrollera att allt är med enligt materialspecifikationen.

*Vid felaktigheter i leveransen gäller konsumentverkets regler.
www.konsumentverket.se*

*Reklamera därför till Trähuset i enlighet med konsumentverkets regler.
Om ni reklamera efter denna tid får ni själva hämta eller byta direkt på Trähuset.*

Ni står själva för transportkostnad till och från Trähuset.

Fönster och detaljer ligger i de flesta fall i ett av paketen med väggblock eller separat i ett dörrpaket med dörrar och fönster.

Att tänka på:

1 Läs monteringsanvisningen noga innan ni ringer eller mejlar era frågor.

2 Materialet ska skyddas från sol och regn och läggas plant och jämnt vid ompackning.

3 Dörrar ska ligga plant eller stå mot ett jämnt underlag, så att de inte blir skeva eller slår sig.

4 Rådgör med den brädgård eller det byggvaruhus där ni köpt stugan om typ av takpapp eller takmaterial till er stuga.

Verktyg ni bör ha för att montera er stuga:

Vattenpass, hammare, fogsvans, vinkelhake, stämjärn, färgsnöre, skruvdragare, koben yxa och slägga.

Trähuset reserverar sig för eventuella tryckfel.

Materialspecifikation

Peter-20-1

Blockpaket 1

	Väggblock och mellanväggar
4	Vingar till vindskivor
24	Vinklar små
1	Minilåda 2,8x75 spik
14	Spikplåtar
2	Pkt Ankarspik

Blockpaket 2

	Väggblock
	Gavelspetsar

Tillbehör 1

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	420 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
2	Bärlina nr 21	
96	Golv	244 cm
1	Pkt hörnknutar nr 11	
2	Rullar vindväv	

Tillbehör 2

4	Takbjälkar nr 13 Nock	550+550 cm färdig längd 855,0 cm. I nock på mellanväggen
2+2	Takbjälkar nr 13	550+420 cm färdig längd 855,0 cm. Ovanpå blocken
4	Takbjälkar nr 33	ca 480 cm
102	Tak mot baksidan	186 cm
102	Tak mot dörrsidan fram	162 cm
1	Pkt Vindskivor nr 66	
1	Pkt Vattbrädor nr 55	
4	Brädor nr 7 Takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 Takfotsregel	
3	Reglar nr 20 ovan dörrar 160+79,5+79,5 cm	
2	Täckbrädor nr 2 till gavlarna	
12	Brädor nr 20 Spikas ovan och under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Pkt Trekantsläkt	ca 18 meter

Tillbehör 3 Panel

118	218,2 cm ytterpanel till långsida bak och fram
46	204,0 cm ytterpanel till gavlar

Gavelspets

12	300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande
2	81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

Packas separat vid leverans

1	Pardörr Trähusets
2	Enkeldörrar Trähusets
1	Stor låsbom, 2 korta låsbomar 3st låsklykor, 8 gångjärn+8 klossar till gångjärn
	Skruv till gångjärn och klossar 56st
1	Påse vagnsbult 2st 80mm+6st 100mm. Brickor 12st+muttrar 8st

Blockpaket 1

	Väggblock och mellanväggar
4	Vingar till vindskivor
24	Vinklar små
1	Minilåda 2,8x75 spik
14	Spikplåtar
2	Pkt Ankarspik

Blockpaket 2

	Väggblock
	Gavelspetsar

Tillbehör 1

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	420 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
2	Bärlina nr 21	
96	Golv	244 cm
1	Pkt hörnknutar nr 11	
2	Rullar vindväv	

Tillbehör 2

4	Takbjälkar nr 13 Nock	550+550 cm färdig längd 855,0 cm. I nock på mellanväggen
2+2	Takbjälkar nr 13	550+420 cm färdig längd 855,0 cm. Ovanpå blocken
4	Takbjälkar nr 33	ca 480 cm
102	Tak mot baksidan	186 cm
102	Tak mot dörrsidan fram	162 cm
1	Pkt Vindskivor nr 66	
1	Pkt Vattbrädor nr 55	
4	Brädor nr 7 Takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 Takfotsregel	
3	Reglar nr 20 ovan dörrar 160+79,5+79,5 cm	
2	Täckbrädor nr 2 till gavlarna	
12	Brädor nr 20 Spikas ovan och under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Pkt Trekantsläkt	ca 18 meter

Tillbehör 3 Panel

118	218,2 cm ytterpanel till långsida bak och fram
46	204,0 cm ytterpanel till gavlar

Gavelspets

12	300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande
2	81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande

Packas separat vid leverans

1	Pardörr 160x185-Spröjs
2	Enkeldörrar 80x185-Spröjs 1st vänster+1st höger
1	Paket foder till 3st dörrar
4	Skruv till karm 6x100

Materialspecifikation

Peter-20-3

Blockpaket 1

	Väggblock och mellanväggar
4	Vingar till vindskivor
24	Vinklar små
1	Minilåda 2,8x75 spik
14	Spikplåtar
2	Pkt Ankarspik

Blockpaket 2

	Väggblock
	Gavelspetsar

Tillbehör 1

2	Bjälklag nr 1	244 cm
5	Bjälklag nr 2	420 cm
5	Bjälklag nr 2	371,2 cm
2	Bärlina nr 21	
96	Golv	244 cm
1	Pkt hörnknutar nr 11	
2	Rullar vindväv	

Tillbehör 2

4	Takbjälkar nr 13 Nock	550+550 cm färdig längd 855,0 cm. I nock på mellanväggen
2+2	Takbjälkar nr 13	550+420 cm färdig längd 855,0 cm. Ovanpå blocken
4	Takbjälkar nr 33	ca 480 cm
102	Tak mot baksidan	186 cm
102	Tak mot dörrsidan fram	162 cm
1	Pkt Vindskivor nr 66	
1	Pkt Vattbrädor nr 55	
4	Brädor nr 7 Takfotsbräda	
4	Reglar nr 44 Takfotsregel	
3	Reglar nr 20 ovan dörrar 160+79,5+79,5 cm	
2	Täckbrädor nr 2 till gavlarna	
12	Brädor nr 20 Spikas ovan och under dörr	191 cm kapas in på plats
1	Pkt Trekantsläkt	ca 18 meter

Tillbehör 3 Panel


118	218,2 cm ytterpanel till långsida bak och fram
46	204,0 cm ytterpanel till gavlar

Gavelspets

12	300,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande
2	81,0 cm ytterpanel till gavelspetsar liggande


Packas separat vid leverans

1	Pardörr 160x185-Tät utan fönster
2	Enkeldörrar 80x185 Tät utan fönster 1st vänster+1st höger
1	Paket foder till 3st dörrar
4	Skruv till karm 6x100

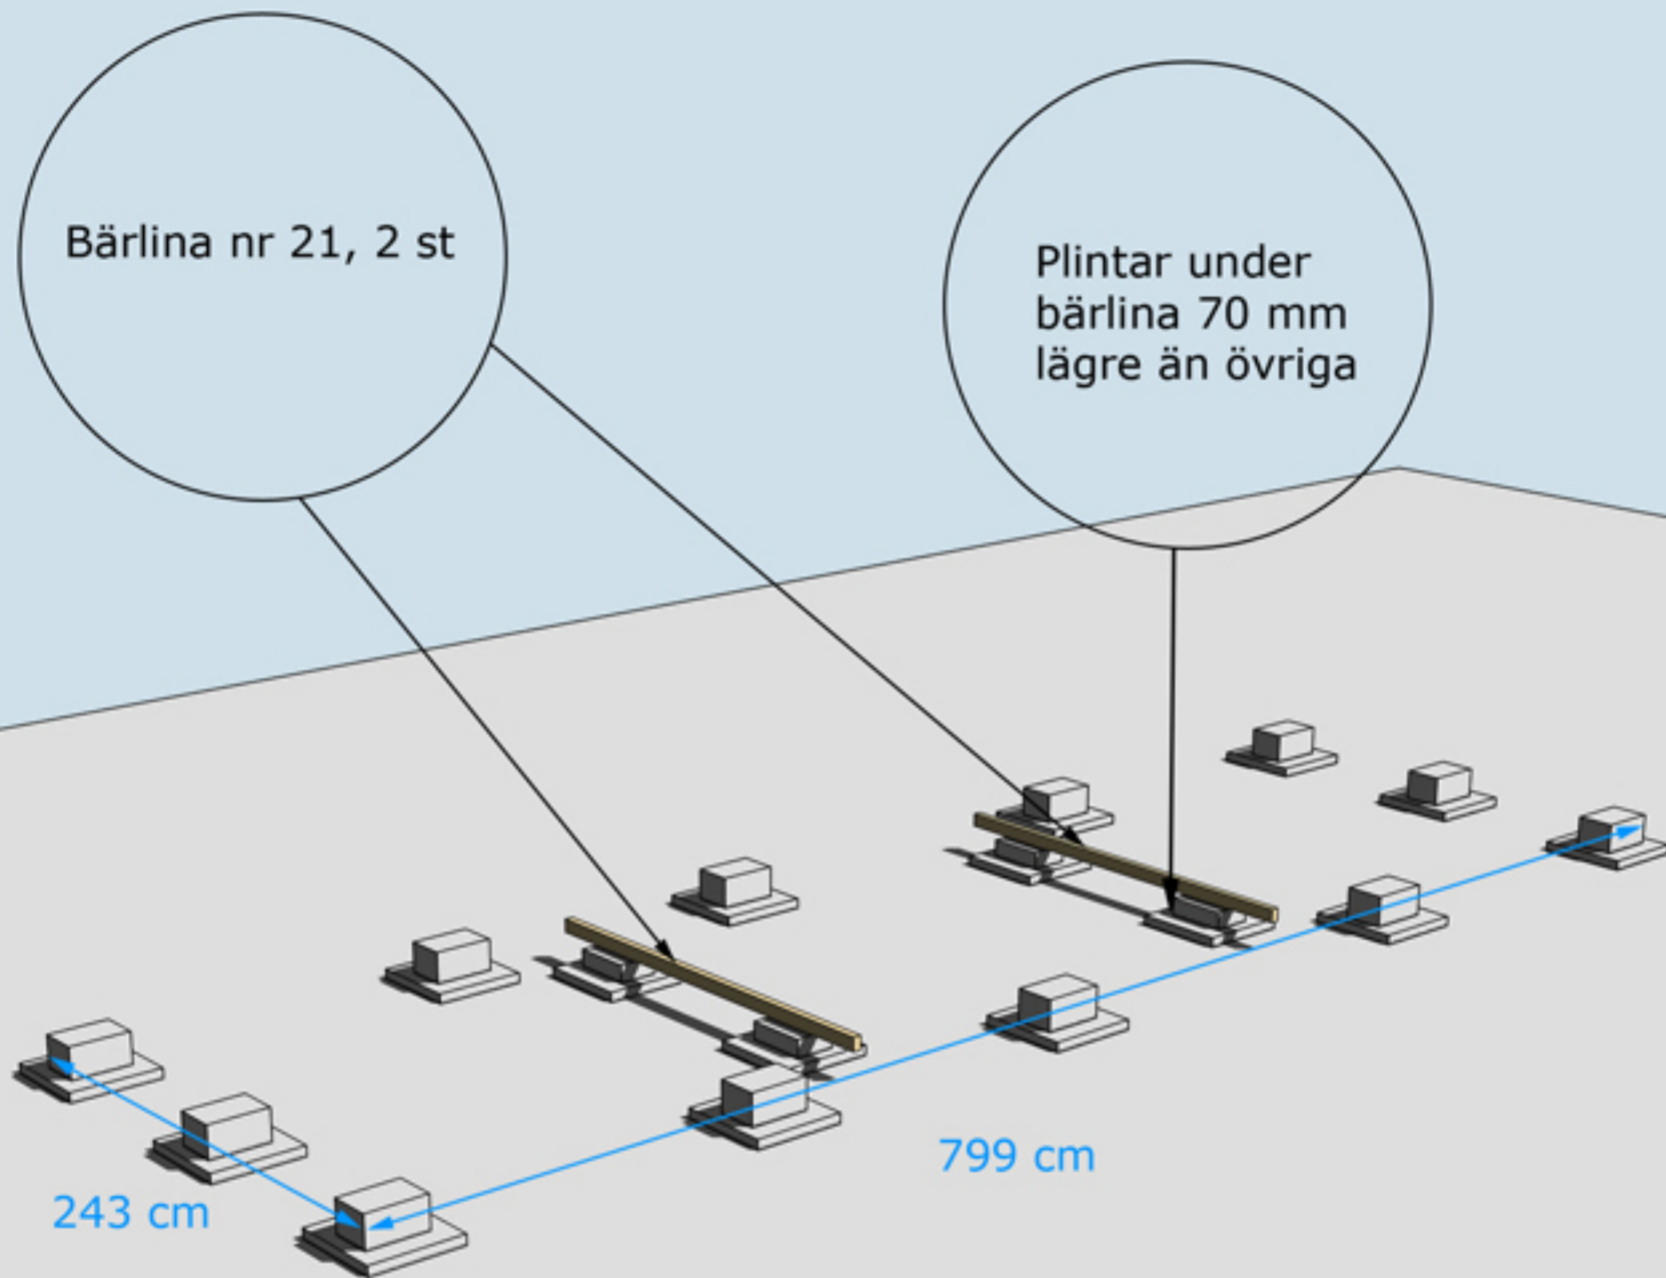


Golvbjälke nr 1, 2 st

Golvbjälke nr 2, 5 st
skarvas med
spikplåtar

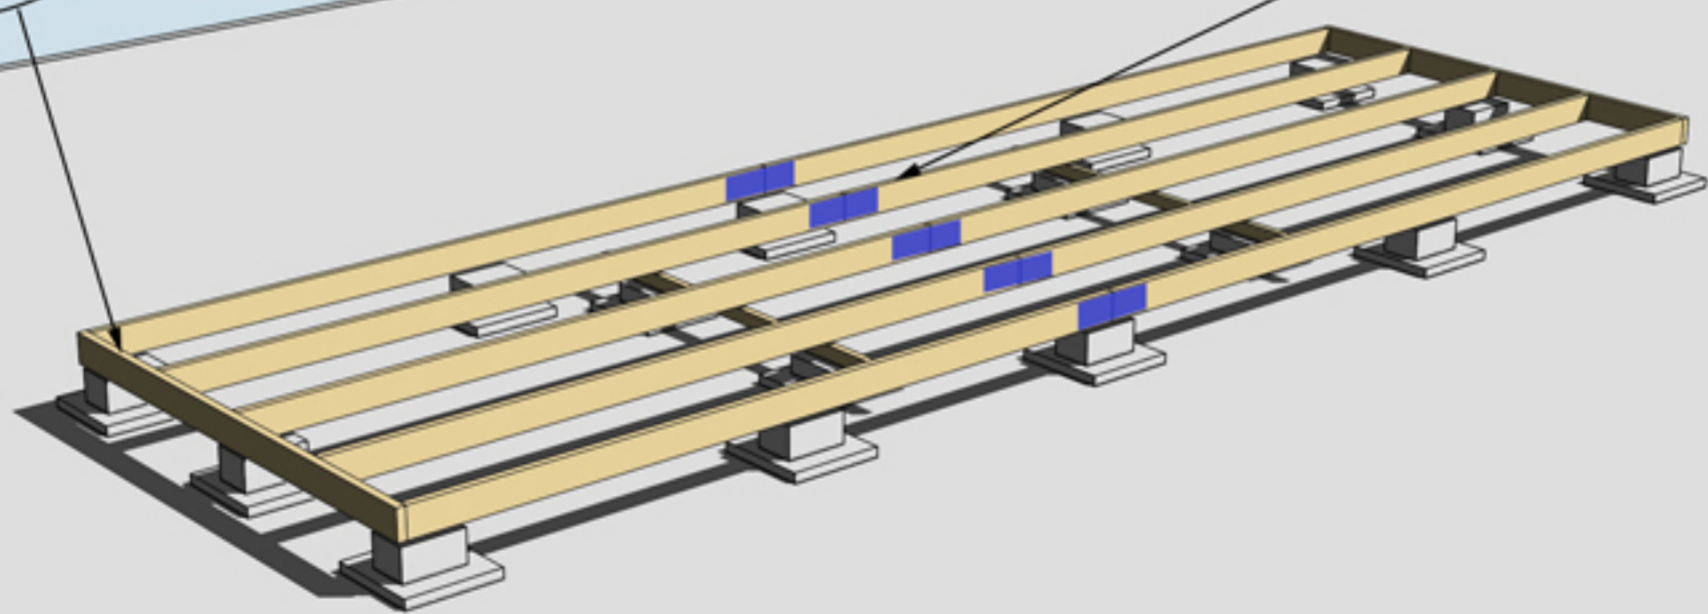


MONTERING AV BJÄLKLAG NR 1 OCH 2



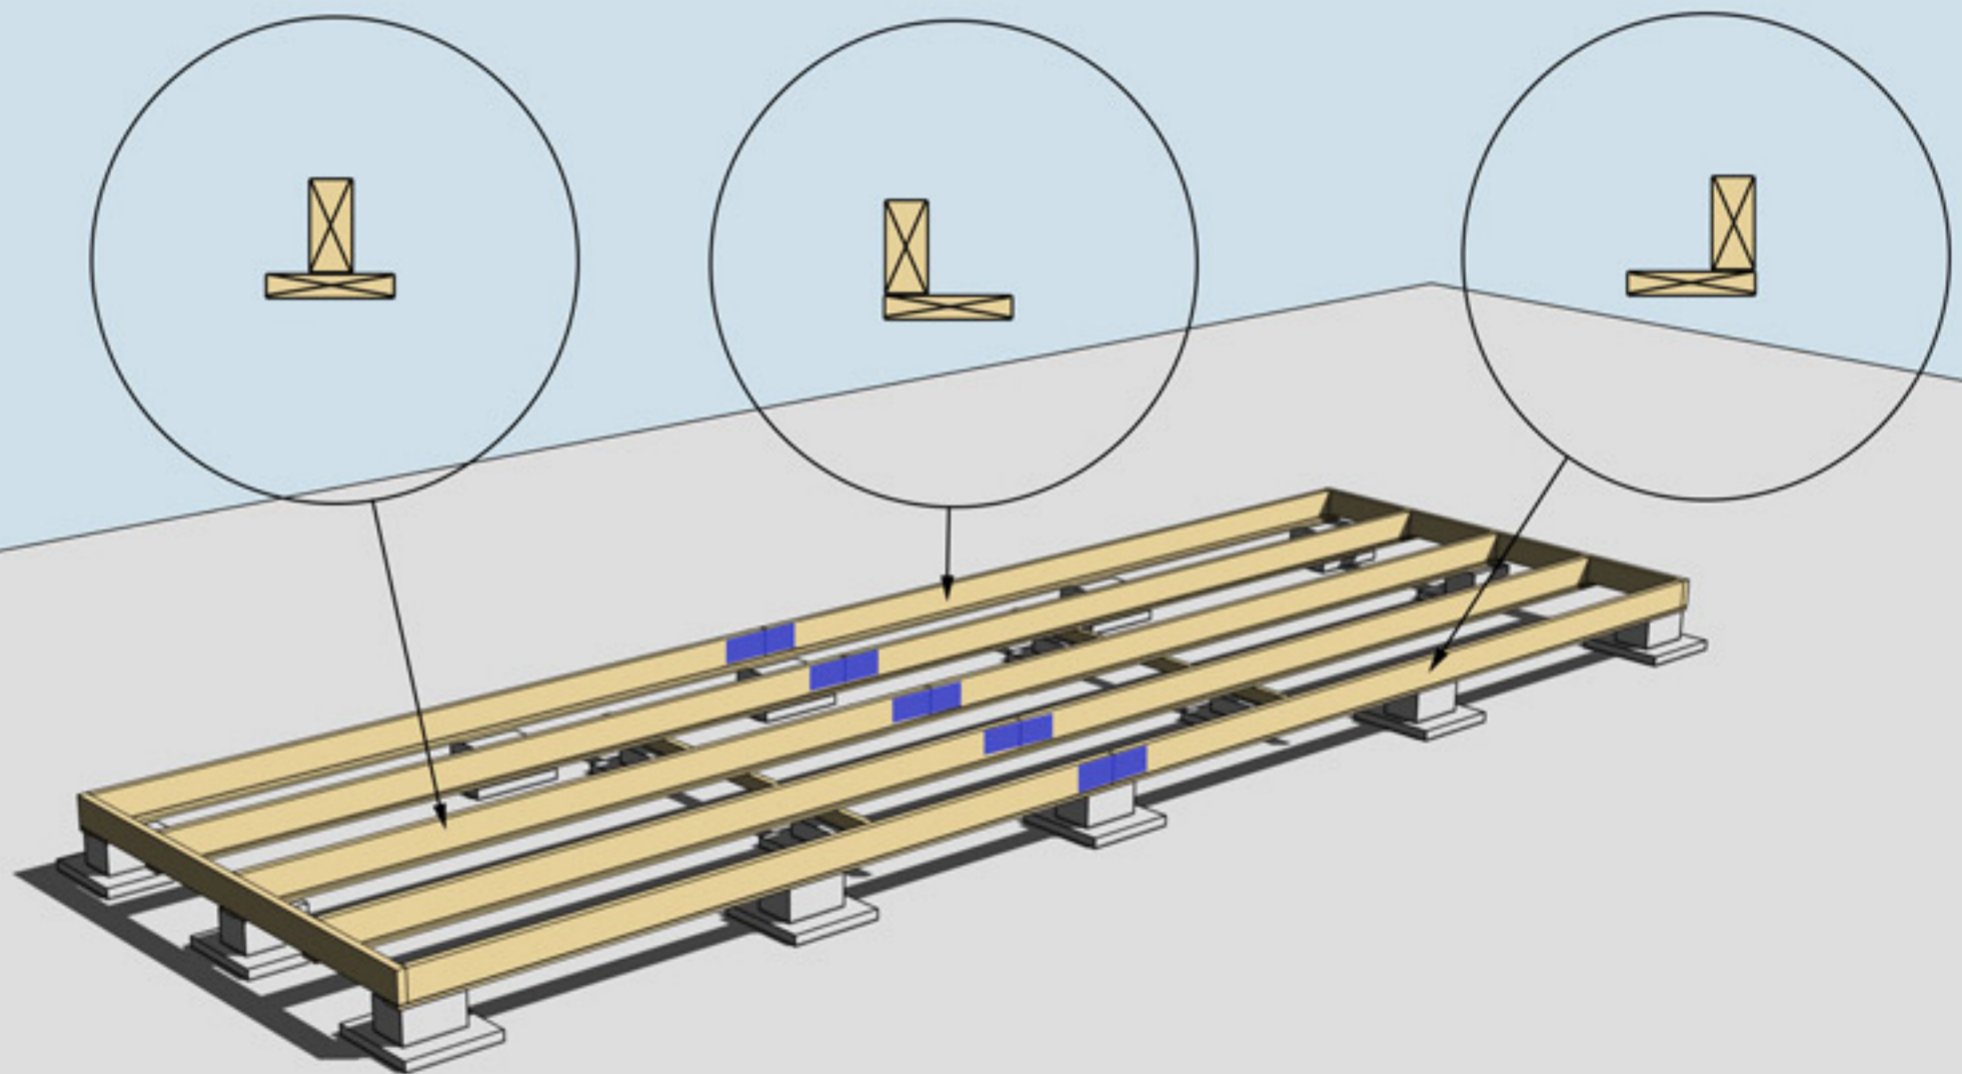


MONTERING AV UNDERSLAG. OBS, Underslagsbrädor ingår ej

Underslag golvbjälke spikas centrerat på golvbjälkarna i mitten
Underslag golvbjälke spikas i ytterkant på golvbjälkarna ytterst

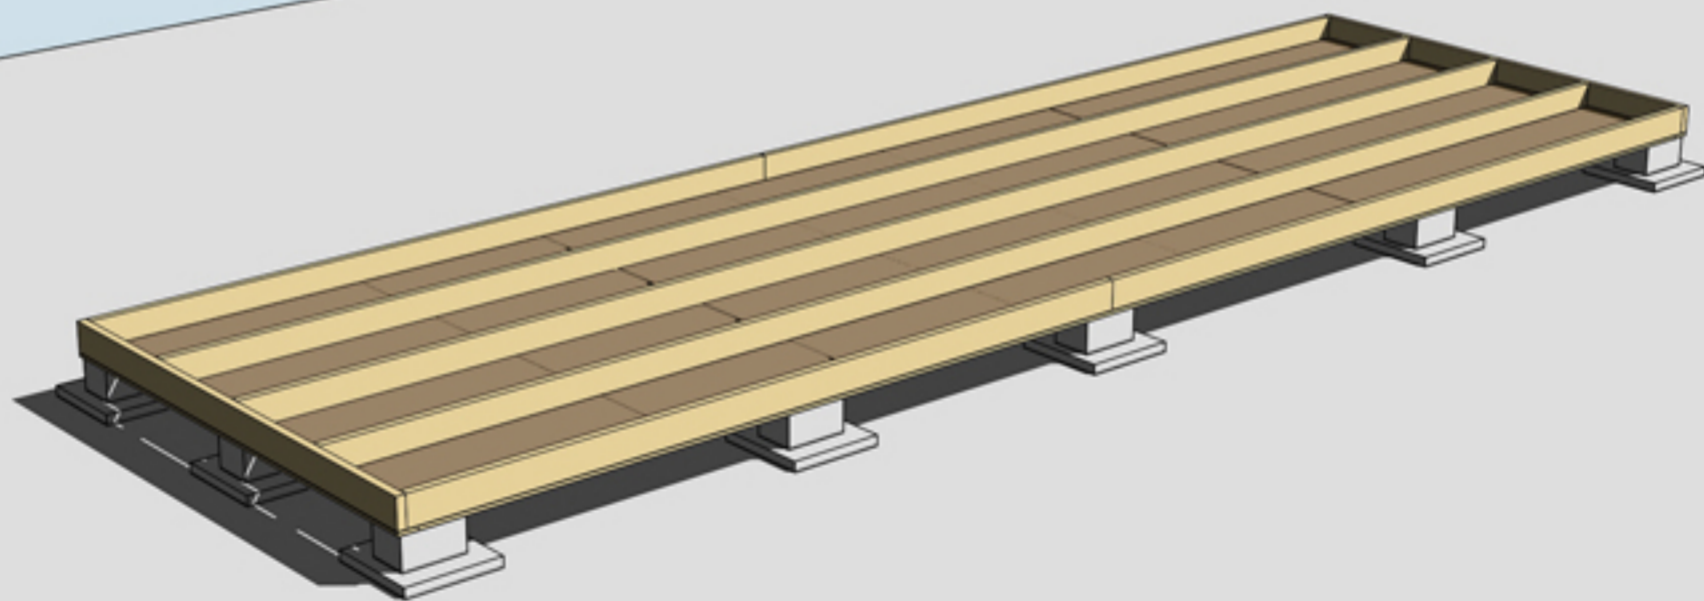


MONTERING AV TROSSBOTTENSKIVOR/BLINDBOTTENSKIVOR
OBS! Trossbottensskivor/Blindbottensskivor ingår ej i leveransen

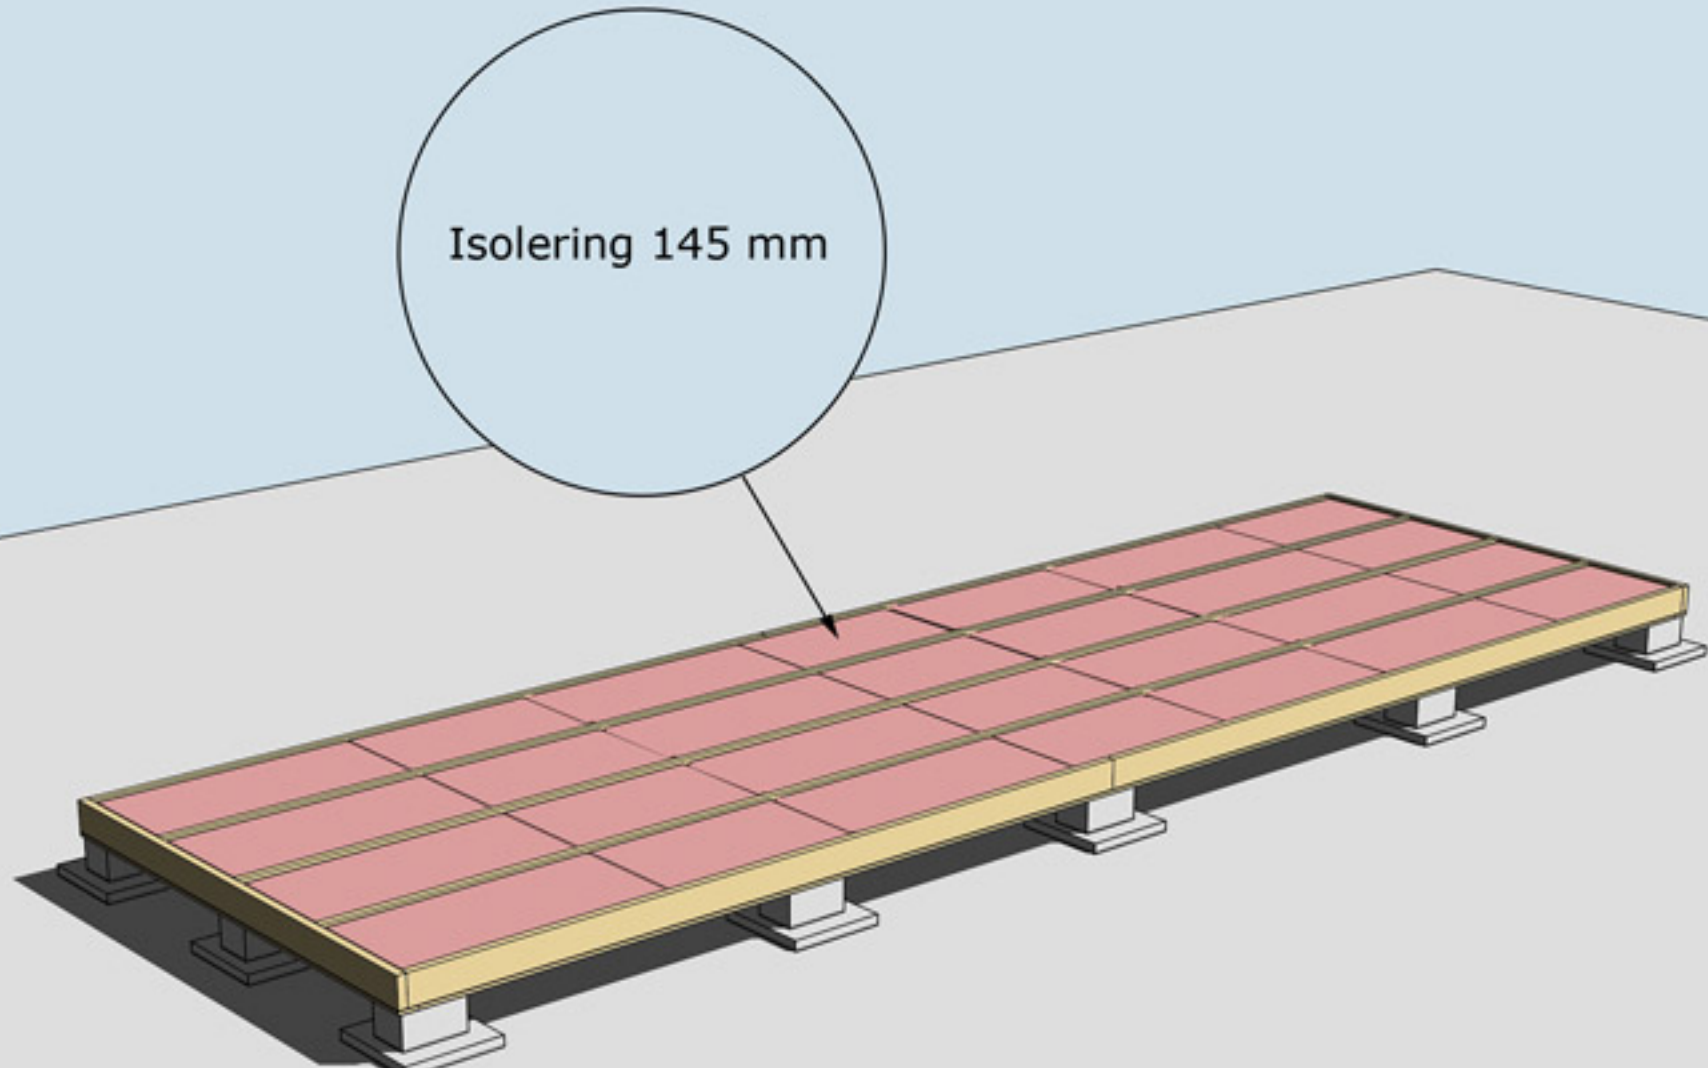
A 3D perspective diagram of a floor assembly. It shows a yellow wooden beam (bjälklag) supported by several white concrete pillars. On top of the beam, there are several red rectangular panels representing insulation. A light blue circular callout bubble with a black border points to one of the red panels. Inside the bubble, the text "Isolering 145 mm" is written in black.

Isolering 145 mm

A solid blue arrow pointing to the left, located at the bottom left corner of the page.

ISOLERING AV BJÄLKLAG
OBS! Isolering ingår ej i leveransen

A solid blue arrow pointing to the right, located at the bottom right corner of the page.

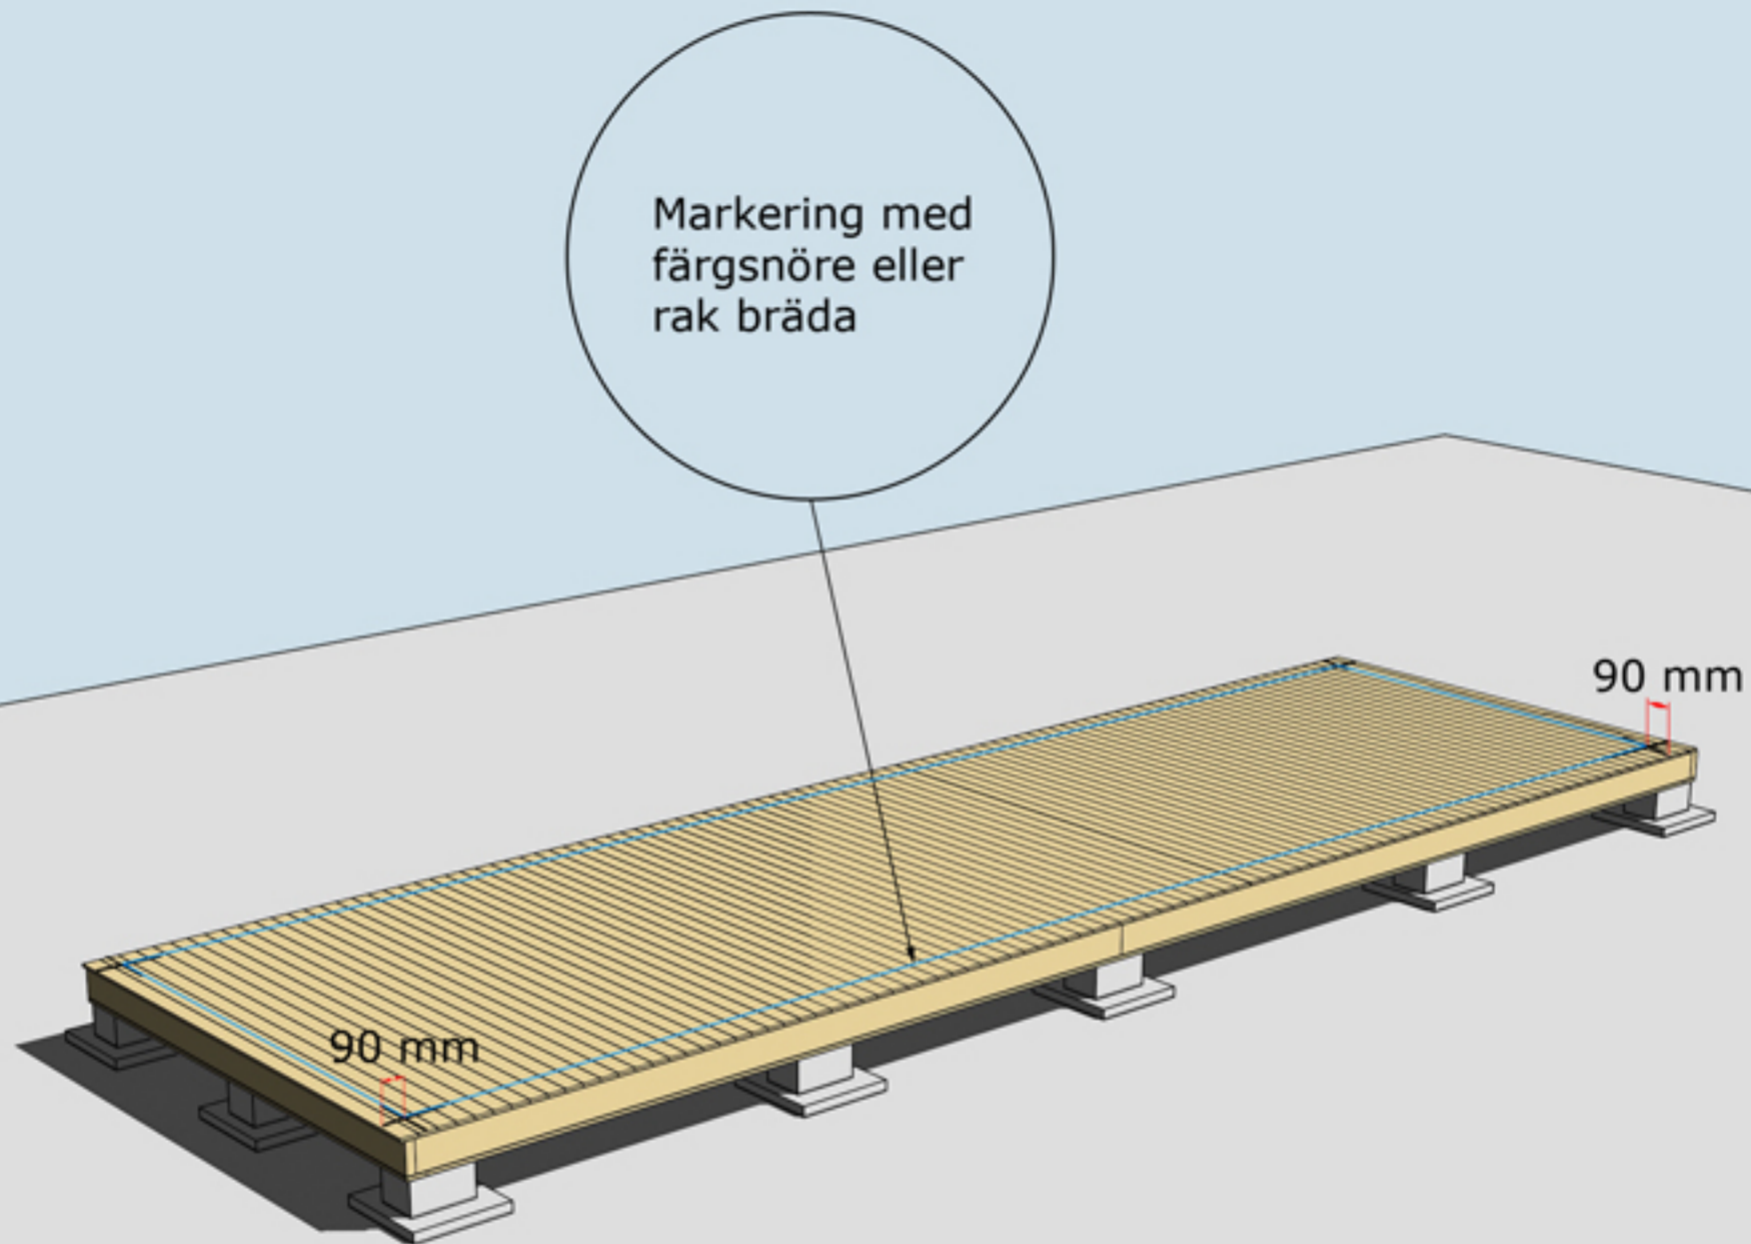

MONTERING AV GOLVBRÄDOR

Golvbrädor monteras med den skrovliga sidan uppåt. Den planade släta sidan nedåt. Golvbrädorna spikas med 1 spik per bjälke = 5 spik per golvbräda.

Dra ett streck i varje hörn 90mm in från bjälklagets kant. Två streck i varje hörn. Gör likadant på resterande tre hörn. Ni får då ett kors.

Använd ett färgsnöre och märk lång- och kortsidor eller dra en linje med en rak bräda på samtliga sidor. Ni har då fått fyra streck på bjälklaget som visar var väggblocken ska monteras. Strecken ska synas från insidan när ni monterar väggblocken.






Montering Peter 20


2 st takbjälkar nr 13. Längd 550+305 cm. Skarvas på bak- och framsida.

Nockbjälke nr13 skarvas på mellanväggen

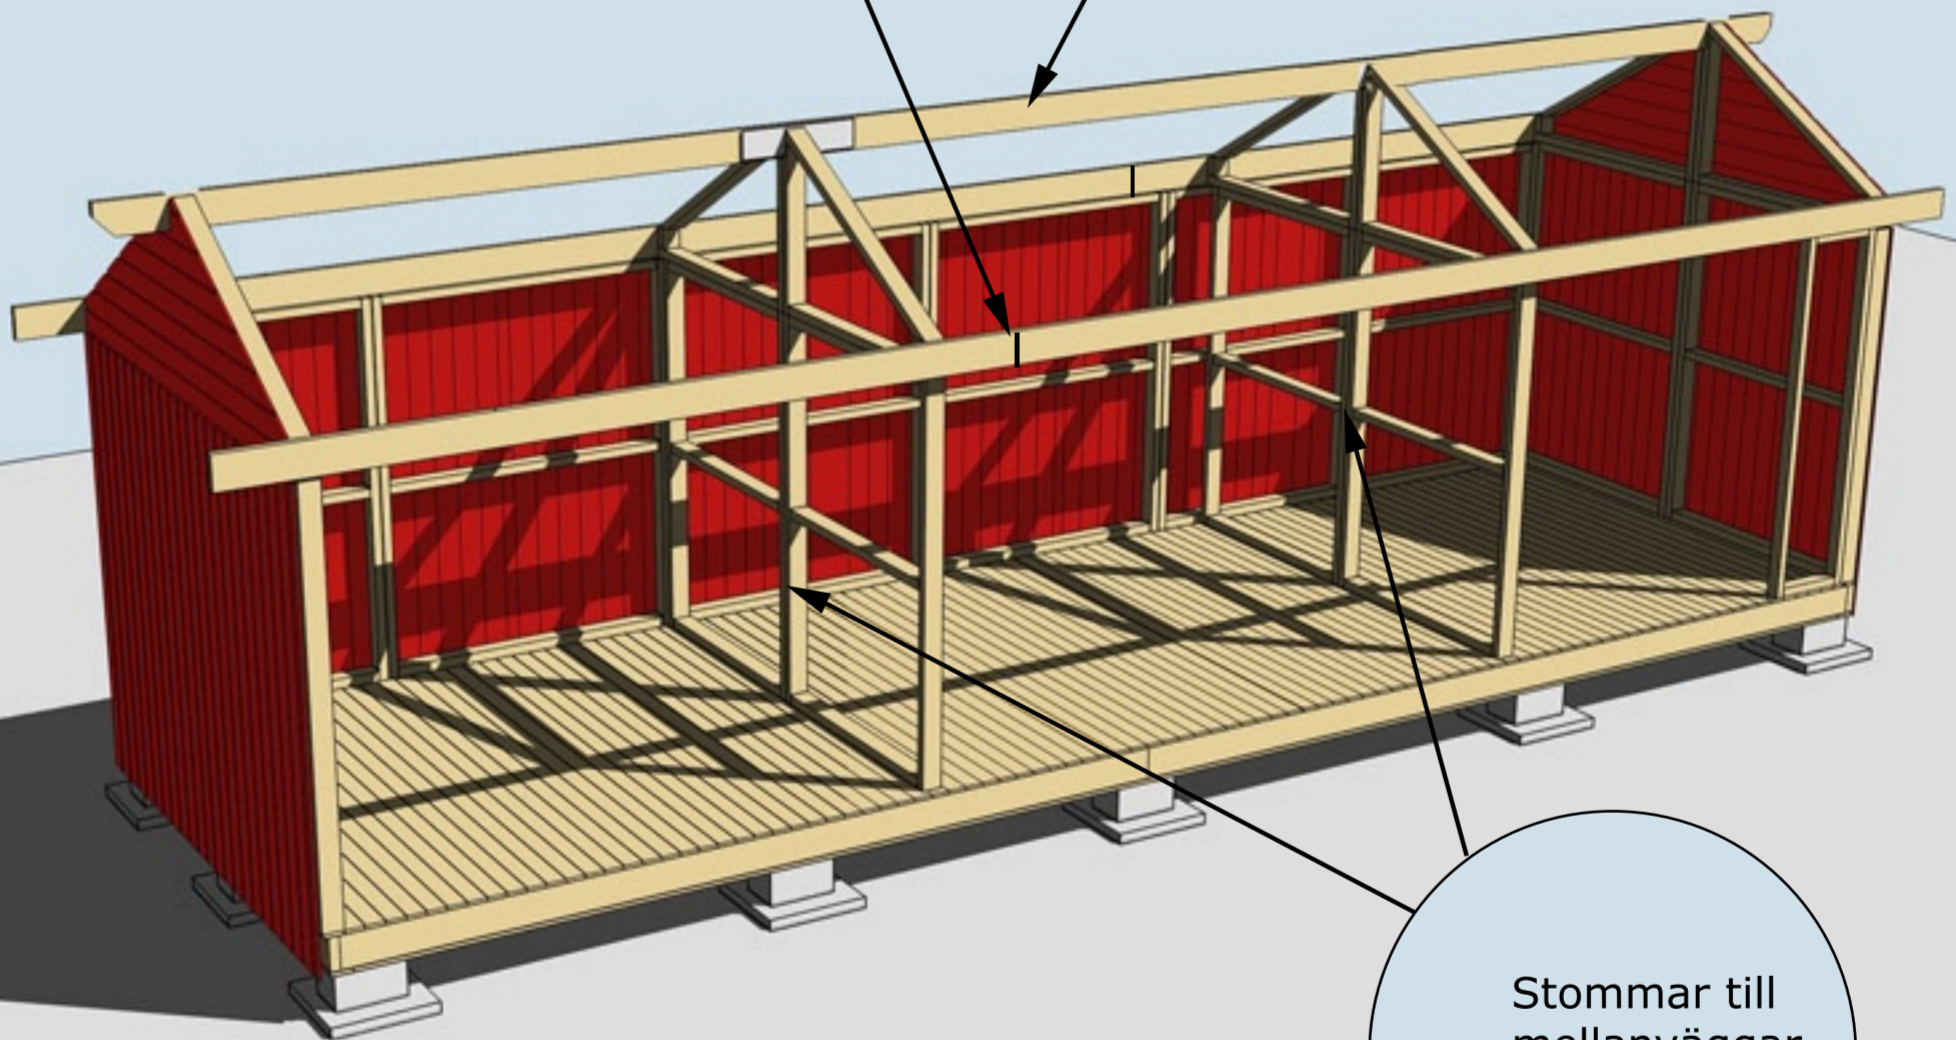

Stommar till mellanväggar nr 1 och 2

MONTERING AV MELLANVÄGGAR TAKBJÄLKAR NR 13

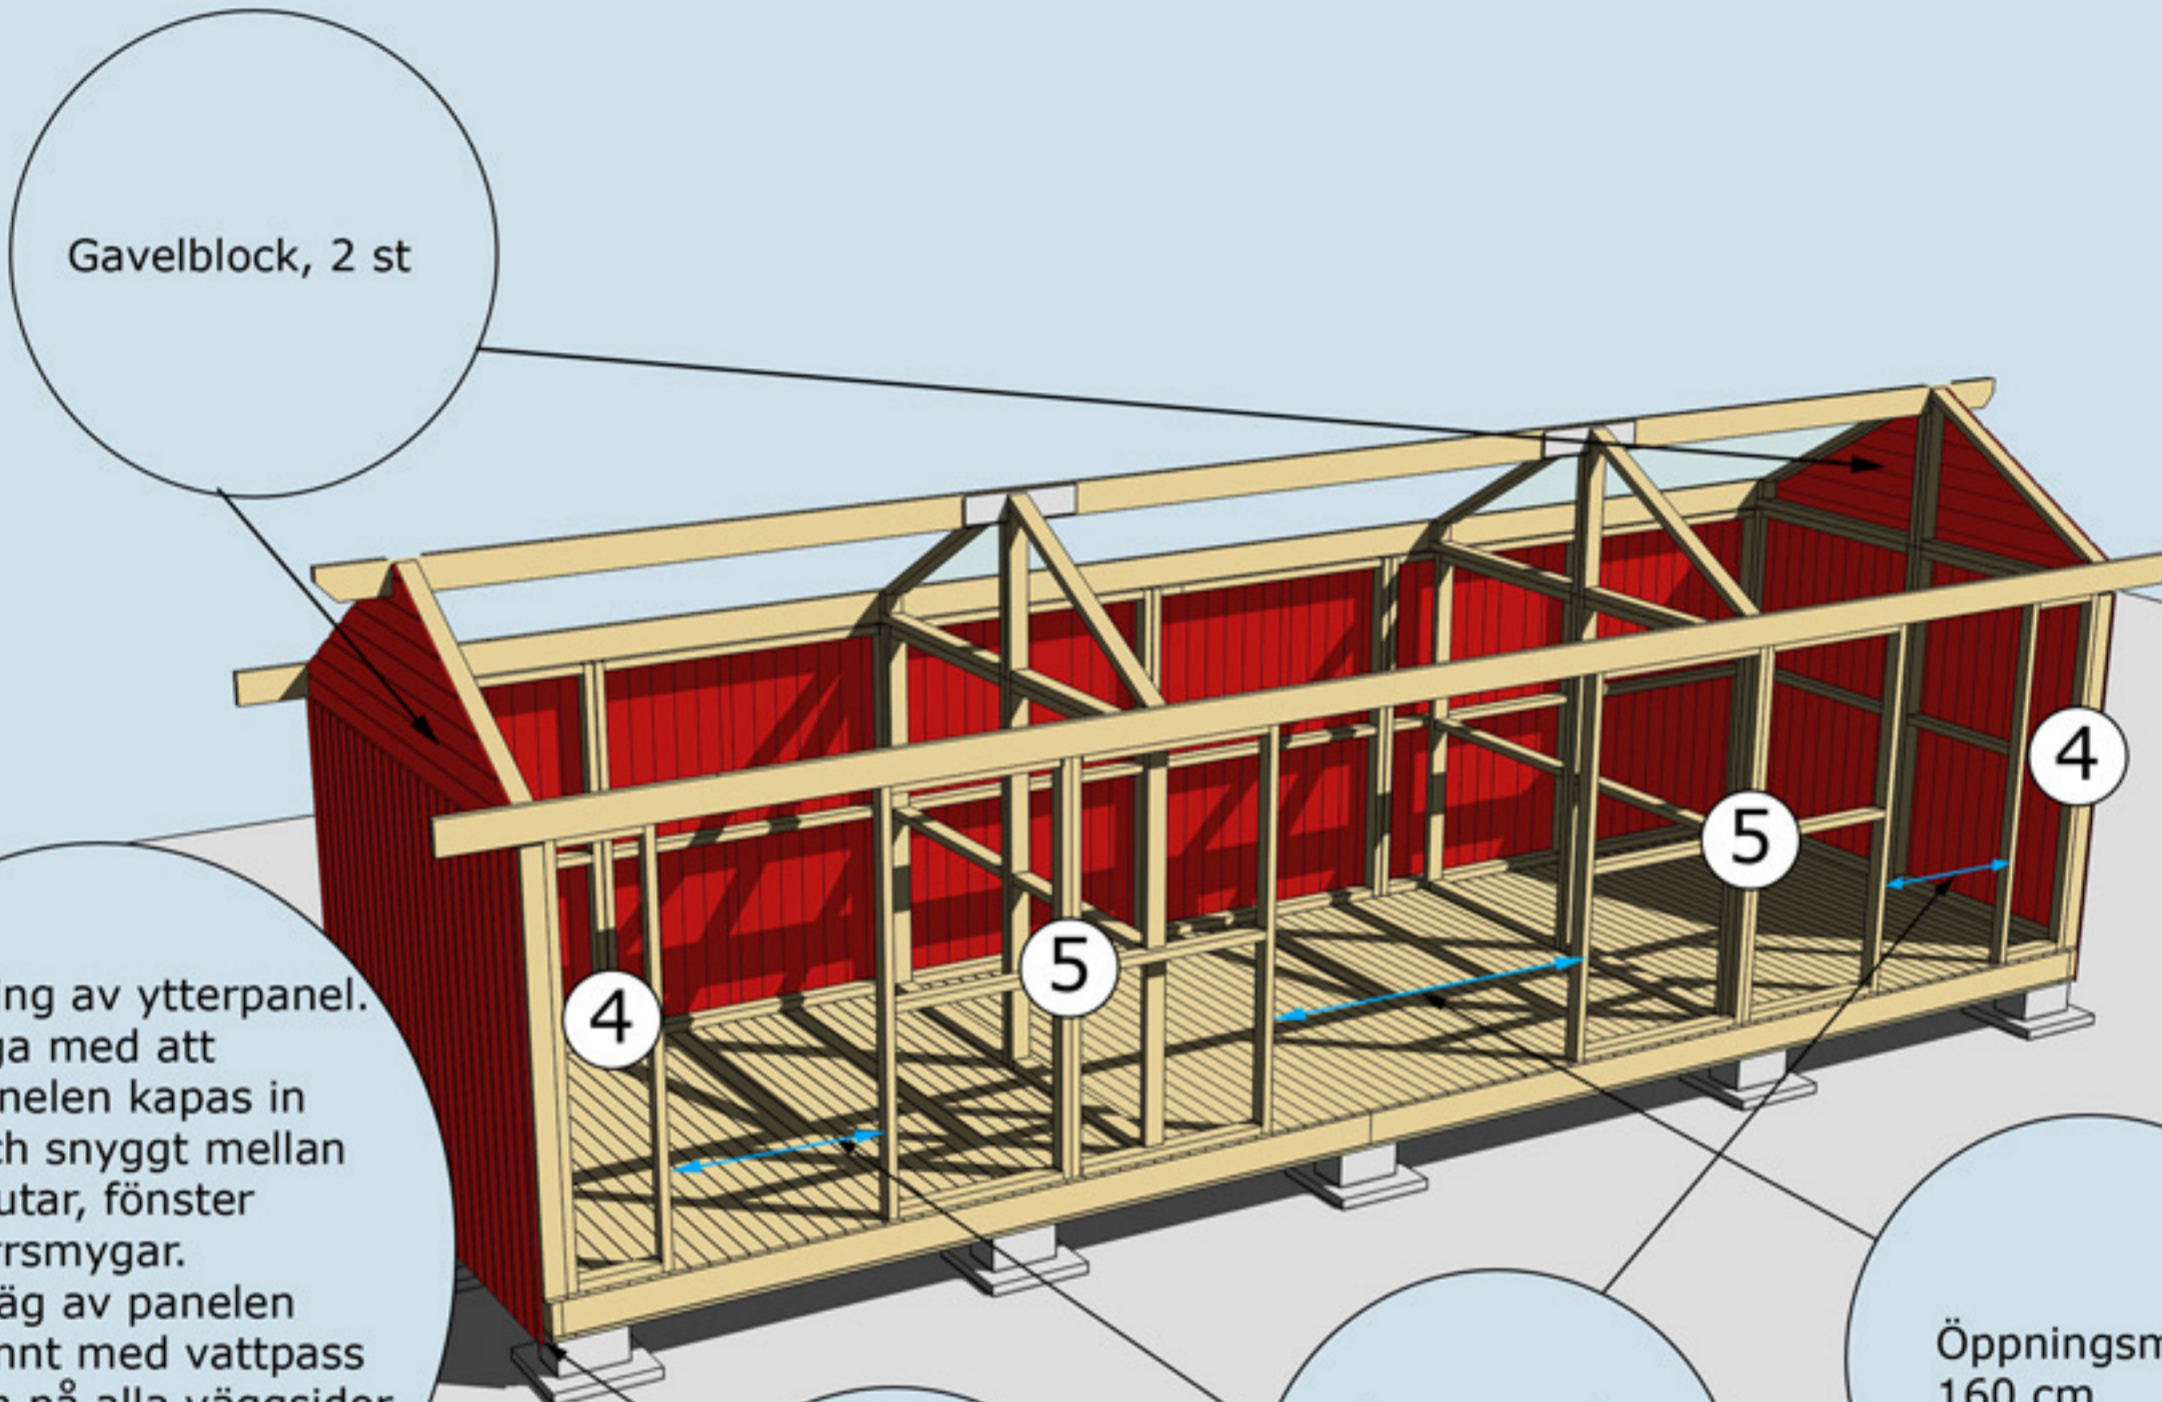

Gavelblock, 2 st

Montering av ytterpanel. Var noga med att ytterpanelen kapas in jämt och snyggt mellan hörnknutar, fönster och dörrsmygar.
OBS! Väg av panelen noggrant med vattpass runt om på alla väggidor för att undvika höjdskillnader.

Panelen ska vara ca 10 mm nedanför bjälklaget.

Öppningsmått 79,5 cm. Gäller båda enkel-dörrarna

Öppningsmått 160 cm

MONTERING AV VÄGGBLOCK 4 OCH 5 SAMT GAVELBLOCK
Väggblock. Fortsätt med block 4, 5, 4 och gavelblocken





Montering Peter

Gäller Peter-20-25-30-1



Panelen på reglarna vid alla dörröppningar ska täcka halva regeln ca 22mm. Halva regeln ska vara synlig ca 22mm. Detta för att dörrarna ska passa.

MONTERING AV PANEL, DÖRRÖPPNINGAR

Gäller Peter-20-25-30-1

Takbjälkar nr 13, 3 st. Kan kapas i kanterna innan montering om så önskas

Skruva eller spika fast takbjälkar nr 13 underifrån genom bjälken med 6x80-skruv eller 100 mm spik efter ni har spikat fast panelbrädorna i takbjälken. 4 st i varje fack

OBS! Nockbjälke nr 13 är inte längdkapad. Totalmåttet på nockbjälken ska vara 855 cm

Takbjälkar nr 33, 6 st, spikas fast med två vinklar i varje ända. Varje takbräda spikas utifrån med en spik i takbjälke nr 33

Nockbjälke nr 13 skarvas på valfri stolpe nr 7


Borra eller såga upp två hål för ventiler 100 mm på bägge gavlarna.

Bräda nr 2, 2 st

Bräda nr 20 ovan och under dörr

Spika varje bräda med en 60 mm spik i takbjälkarna nr 13 på fram- och baksidan

MONTERING AV TAKBJÄLKAR NR 13, BRÄDA NR 2 OCH 20 SAMT
REGEL OCH BRÄDA NR 10

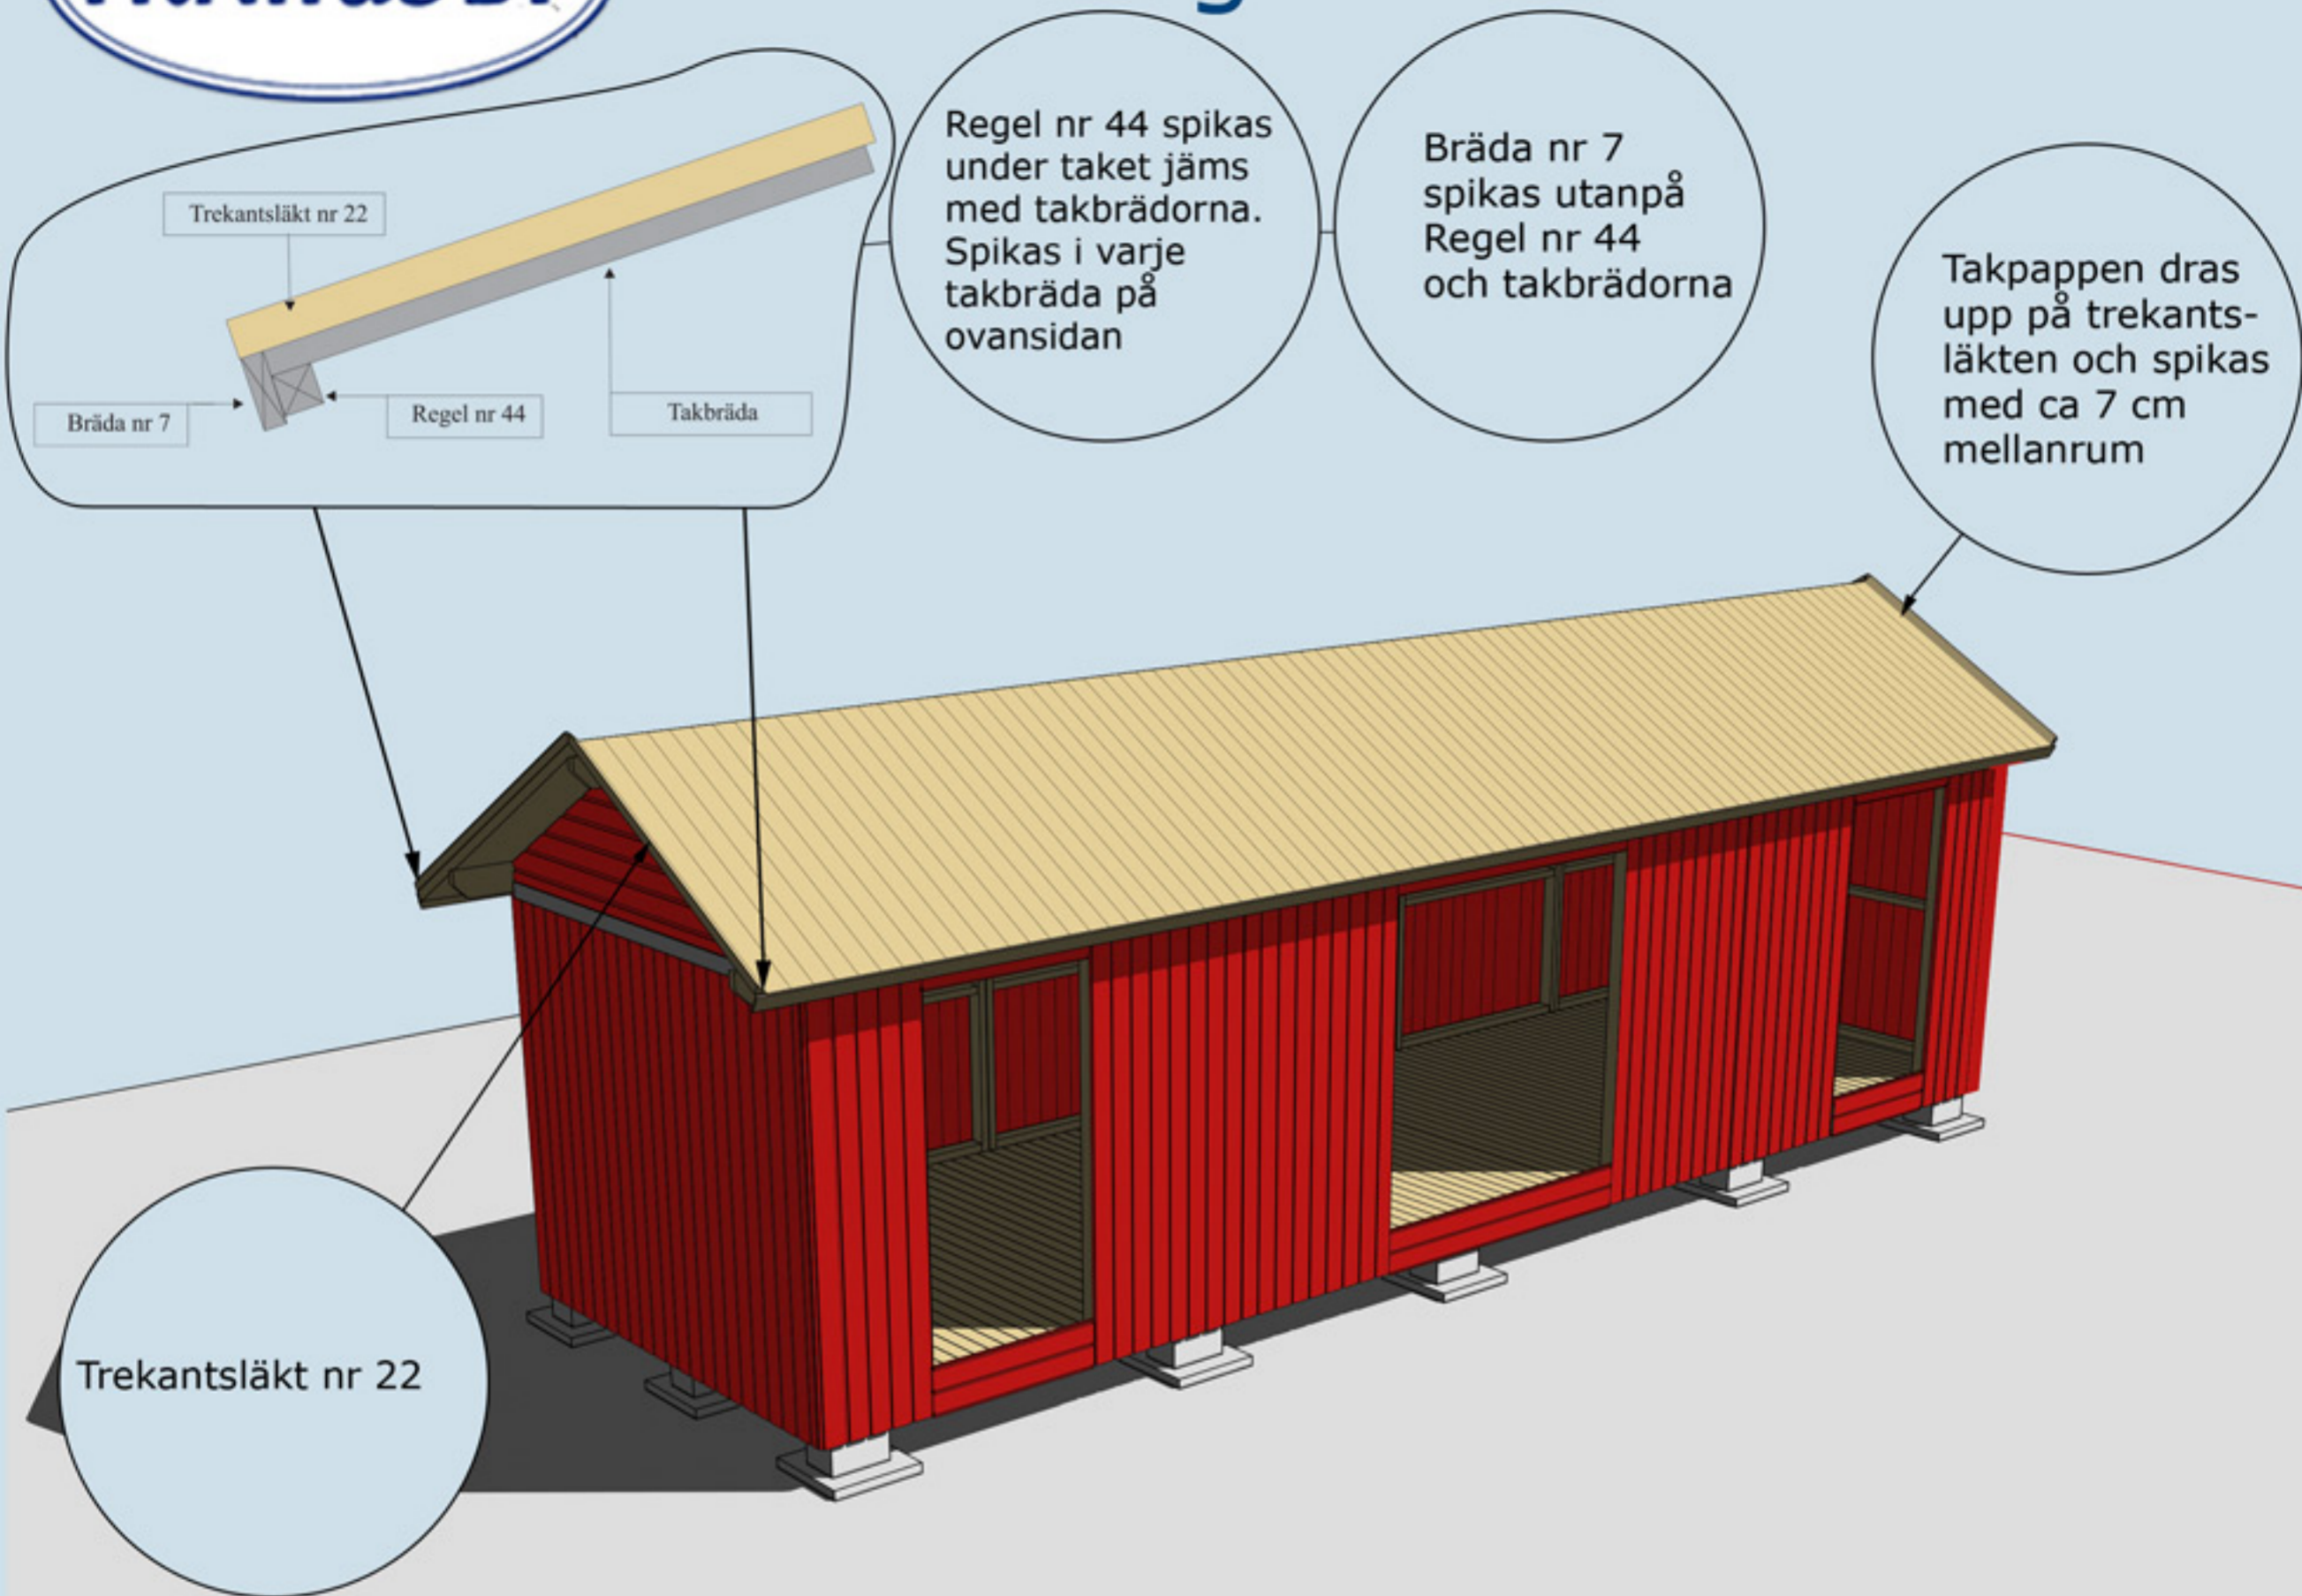

MONTERING AV TAKBRÄDOR, REGEL NR 44, BRÄDA NR 7 OCH TREKANTSLÄKT NR 22

Finns också med dessa dörralternativ



Valfri placering av fönster. Ställ karmen på insidan. Skruva eller spika fast den. Borra ett hål i varje hörn (10 mm borr). Dra streck från hål till hål och såga upp utifrån med sticksåg. Montera fönster och foder


Vattbräda nr 55 spikas med ca 15 mm överhäng på vindskivor nr 66. Gäller samtliga vattbrädor

Vindskivor nr 66 spikas mot trekantsläkten och takbrädorna på sidorna


Hörnknutar nr 11 Spika ihop hörnknutarna på ett jämnt underlag med ca 8 st 75 mm spik. När hörnknuten är ihospikad ska den vara 95x95 mm. Tryck hörnknuten mot husets hörn, rita på för takstolarna och såga ut. Hörnknuten spikas med ca 5-6 st 75 mm spik från vardera sida.

Gångjärnsklossar skruvas med 4-5 6x40 skruv. Förborra gärna i gångjärnsklossen med 4-5 mm borr innan ni skruvar

MONTERING AV DÖRRAR, VINDSKIVOR NR 66, VATTBRÄDOR NR 55, HÖRNKNUTAR NR 11 OCH GÅNGJÄRNSKLOSSAR

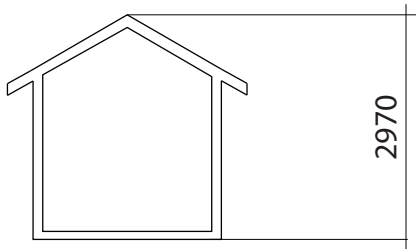

FASADER

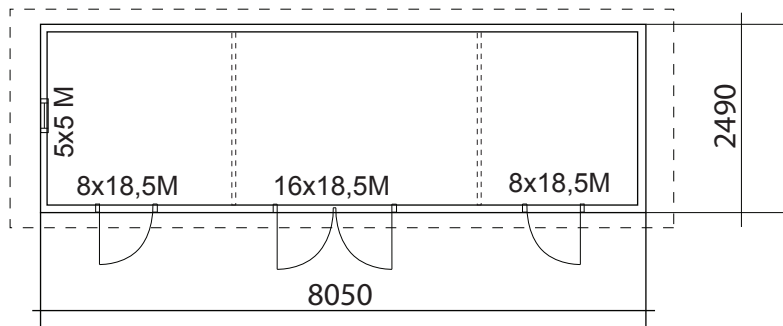

BYGGNADSAREA 20 m²




RITAD AV
Sören Olsson

2011-05-27

BYGGLOVSRITNING

TRÄHUSET I TYRESÖ AB, SKOGSÄNGSVÄGEN 58, 135 55 TYRESÖ
Tel: 08-776 44 14, Fax: 08-776 34 66
PETER 20-1

PLAN, SEKTION FASADER SKALA 1:100

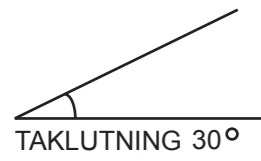

NOCKBJÄLKE 45 x 145 C12+

TAKBRÄDOR RÄSPONT 22 x 95

TAKBJÄLKAR 45 x 145 C 12+

HAMMARBAND 45 x 95

REGLAR 45 x 95

Reglar 45 x 95 C14+

PANEL 20 x 120

VINDVÄV

GOLVBJÄLKLAG 45 x 145 CC 600

GOLVBRÄDOR RÄSPONT 22 x 95

200
200

Armering

Grundläggningsprincip Plintar

Takbrädor Ändspont

Väggreglar 95 x 45

VIRKESDIMENSIONER

Nockbjälke 45 x 145 C12+

Takbjälkar 45 x 145 C12+

Golvbjälklag Fingerskarvad 45 x 145 K 12

Väggreglar 45 x 95 C14+

Övrigt virke 22 x 70-220



BYGGLOVSRITNING PETER

Namn:

Adress:

Telefon:

Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

RITAD AV
SD

2015-06-05

SKALA 1 :50 | A3