

Insektsskydd fönster


Måttbestämning: Standard

Mätning av bredden

Mät upp bredden mellan karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 178 centimeter.

Mätning av höjden

Mät upp höjden mellan fönsterkarmens över- och understycken.

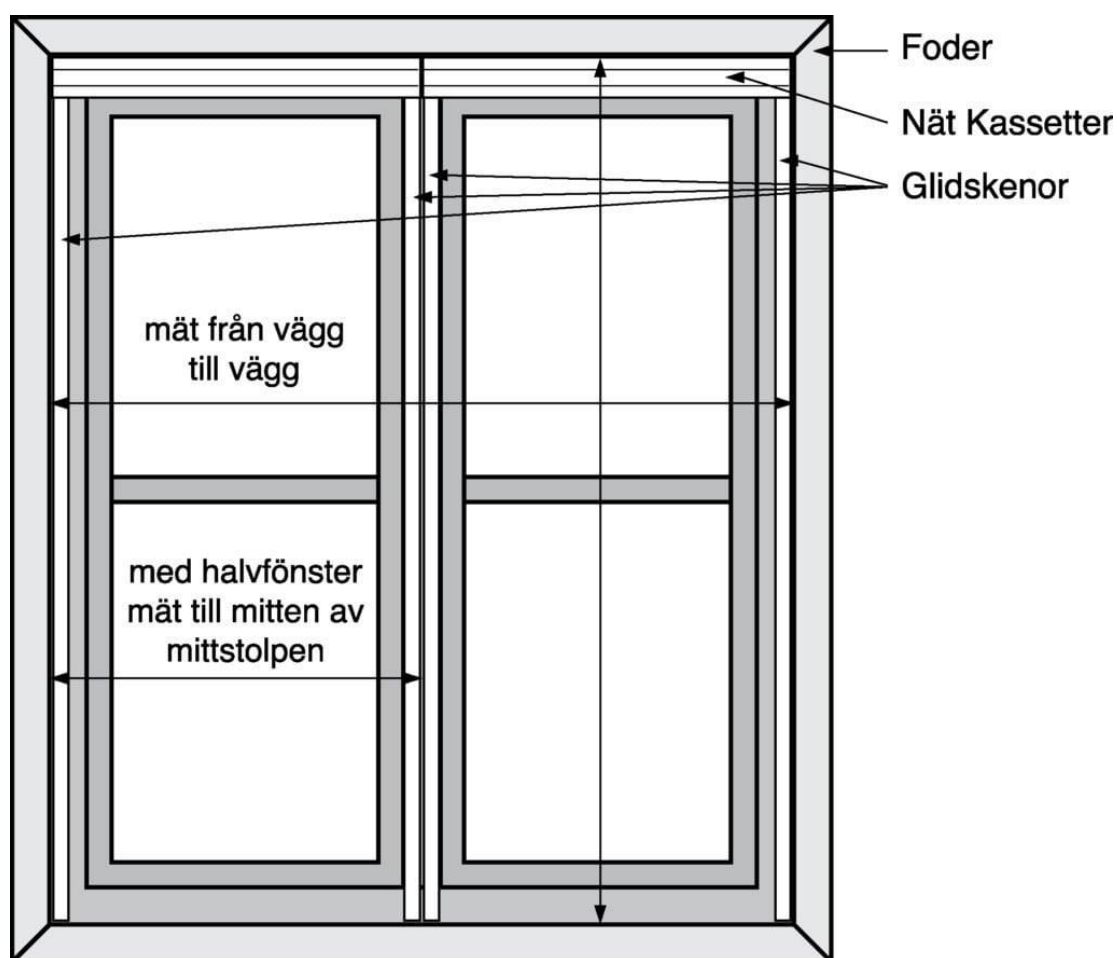

Måttbestämning: Måttillverkning

Mätning av bredden

Mät upp bredden mellan karmens sidostycken.

Mätning av höjden

Mät upp höjden mellan karmens över- och understycken. Höjden får inte överstiga 158 centimeter.

Insektsskydd dörr


Måttbestämning: Standard

Mätning av höjden

Mät upp dörröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden

Mät upp dörröppningens bredd inklusive karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 103 cm.

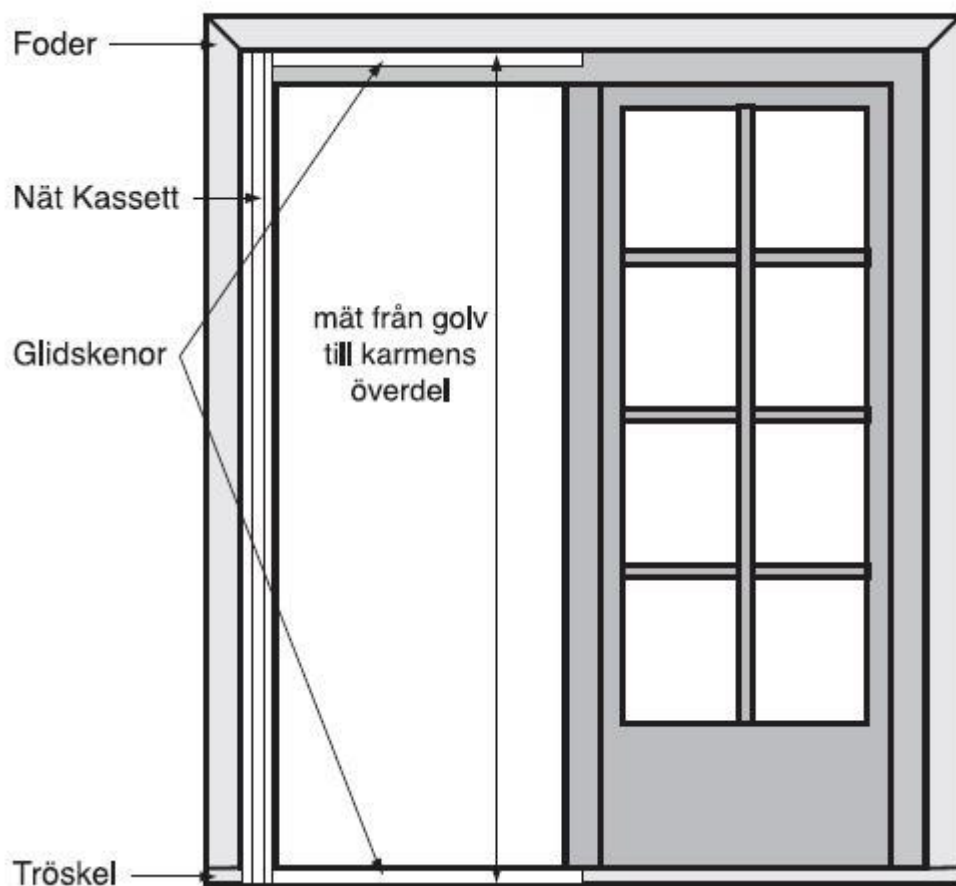

Måttbestämning: Måttillverkning

Mätning av höjden

Mät upp dörröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden

Mät upp dörröppningens bredd inklusive karmens sidostycken.