


Insektsskydd fönster

Så här gör du när du mäter

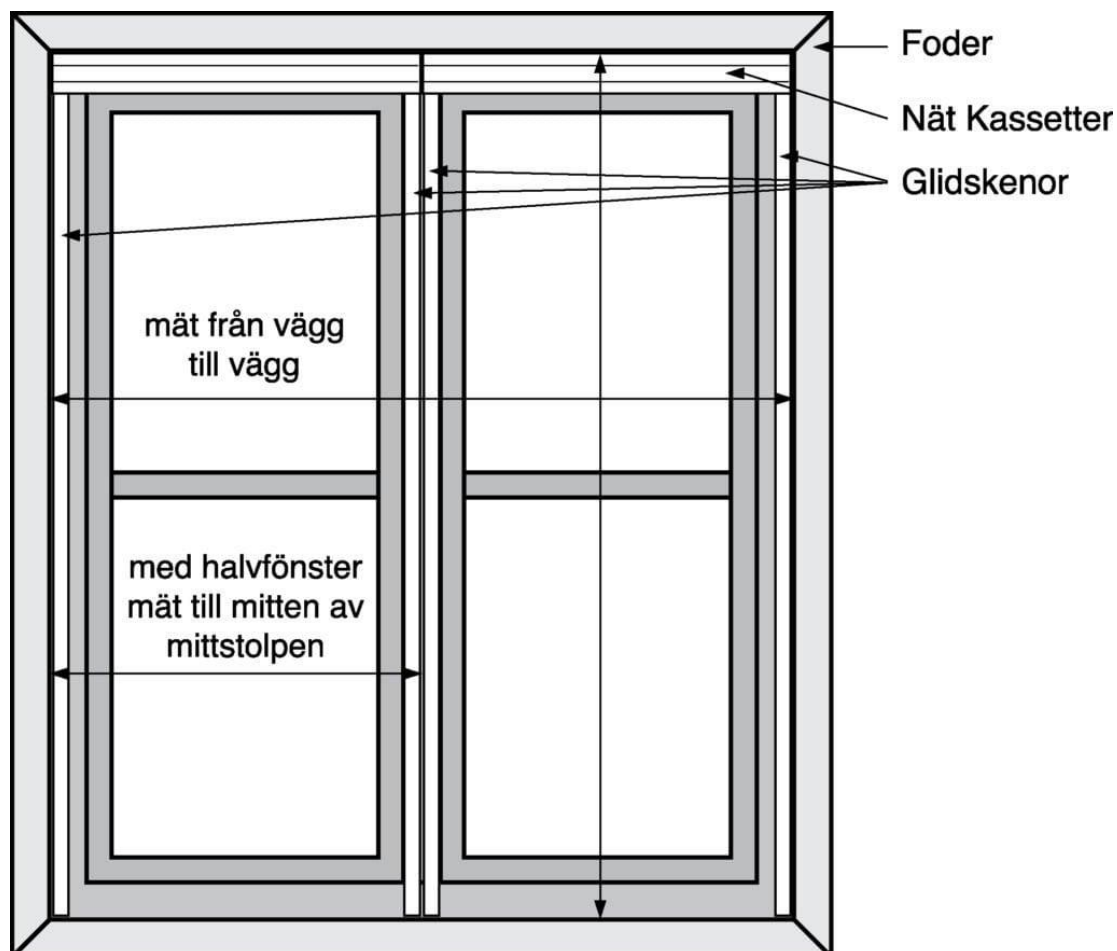

Måttbestämning standard

Mätning av bredden: Mät upp bredden på fönstret mellan fönsterkarmens insidor.

Mätning av höjden: Mät upp höjden mellan fönstrets över- och understycke. Höjden får inte överstiga 158 centimeter.


Måttbestämning måttillverkning

Mätning av höjden: Mät upp höjden mellan karmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 158 centimeter.

Mätning av bredden: Mät upp höjden mellan karmunderstycket och karmöverstycket.

Insektsskydd dörr

Så här gör du när du mäter

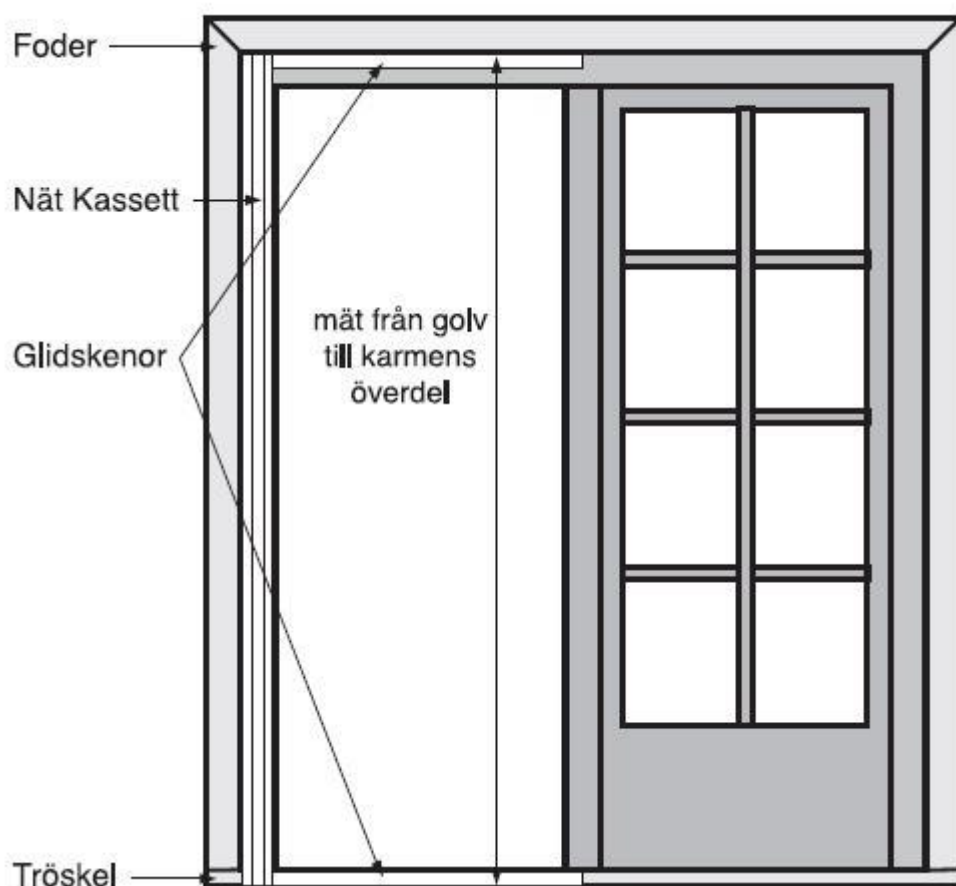

Måttbestämning standard

Mätning av höjden: Mät upp dörröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden: Mät upp dörröppningens bredd inklusive karmens sidostycken.
Bredden får inte överstiga 103cm.

Måttbestämning måttillverkning

Mätning av höjden: Mät upp dörröppningens höjd inklusive tröskeln och karmöverstycket.

Mätning av bredden: Mät upp dörröppningens bredd inklusive karmens sidostycken.