



LUNDBERGS



Twin pack

Skjuddörrar, Sliding doors

2355mm




(SV) Vit

Twin pack skjuddörrar för max. öppningsbredd 1200mm och öppningshöjd 2355mm.

Innehåller:

- 2 x 610 mm skjuddörrar med vit panel
- 2 x 1200 mm vit tak- och golvskena
- Lämpar sig endast för montering i garderob och ej som genomgångsdörrar
- Enkel och snabb montering
- Dörrhöjd 2318 mm. Detta är längden på dörrprofilen utan hjul, vilket bygger ytterligare höjd.
- 8 mm melaminbelagd spånskiva
- Bottenhjul med kullager och urspårningsskydd
- Vit stålram
- Vikt 20 kg

Art.nr 71040



Monteringsanvisning på baksidan

Fitting instructions to the reverse



lundbergs.com


(EN) White

Twin pack sliding doors – 1200mm max opening width. 2355mm max opening height.


Contains:

- 2 x 610mm White panel frame doors
- 1 x 1200mm White trackset
- For wardrobe use only - should not be used in 'Walk-through' applications
- Easy to fit
- Height of door 2318 mm. This is the length of the profile, wheels and top guides will add additional height.
- 8 mm melamine faced chipboard
- Bottom wheels with ball bearings and anti-jump clips
- White steel profile
- Weight 20 kg


1

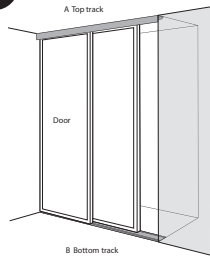

SE - Anpassning av längd på skenor
Twin pack-dörrarna är anpassade för en öppning på max 1200 mm. Undvik att kapa skenorna för mycket då det blir för stor överlappning av dörrarna. Mät bredden på öppningen högst upp och minska måttet med 2 mm. Använd en vinkelhake och dra en linje tvärs över ovasidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst ned och minska måttet med 2 mm. Gör en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan skenorna med en fintandad bågfil.

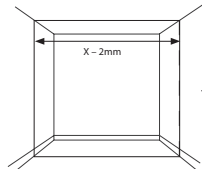


EN - Adapting length of tracks
The twin pack is designed for the 1200mm opening. Beware cutting the track down too much would result in too great an overlap in the doors and very little access to the storage behind.




Measure the width of the opening at the very top and subtract 2 mm. Use a carpenter's square and draw a line at right angles across the top of track A. Measure the width of the opening at the very bottom and subtract 2 mm. Draw a similar line at right angles across the floor track B. Then cut the tracks with a fine-toothed hacksaw.

2

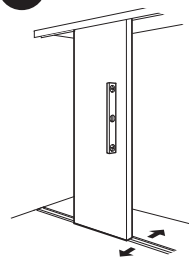


SE - Montering av skenorna
Övre skenan – Placera skenan överst i öppningen. Borra och plugga i karmen/taket efter behov och skruva fast övre skenan.
Golvskenan - placera skenan på golvet i öppningen utan att montera den permanent. Häng upp en dörr i takskenan (se även bild 3) passa in även dörren mot golvskenan. Se till att fixera dörren så den är vertikal med hjälp av vattenpass. Markera för borrhål och skruva därefter fast golvskenan.

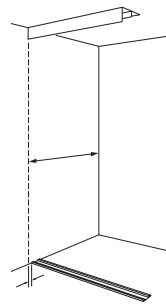

EN - Fitting the tracks
Top track – Position the track at the top of the opening. Drill and plug the frame/ceiling as required and screw the top track into position.
Floor track – Position the track in front of the front edge of the top track. NB: Before fitting the floor track permanently in position, the door must be adjusted to ensure it is vertical. Mark for drilling holes and fasten the floor track.


3

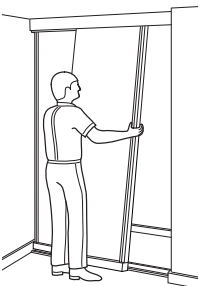

SE - Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För upp dörren mot takskenan lutande ca 15 grader. Sänk sedan nederkantens hjul in i golvskenan.

EN - Fitting the doors
Always fit the rear door first. With the door angled approx. 15 degrees outwards, insert the top guide wheels in the top track. Then lower the wheels on the bottom edge into the floor track.


4

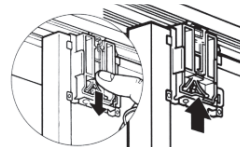

SE - Fixering av dörrar
Tryck upp plasticsprinten mot takskenans glidspår. För att ta bort, drag ned sprinten och lyft ur dörren lutande ca 15 grader.

EN - Engaging the top guide
Push up the yellow plastic section. To remove the door, pull down, lift out angled approx. 15 degrees outwards.


5

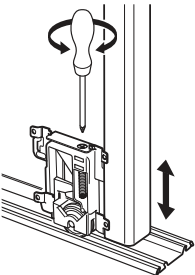

SE - Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och parallella med väggen. Justera de nedre hjulen så att varje dörr får rätt höjd och lutning. Använd en stjärnskruvmejsel och justera dörrens uppriktning med hjälp av justeringsskruven vid de nedre hjulen. Vrid skruven medurs för att sänka dörren och moturs för att höja den.


EN - Adjusting the doors
Adjust the doors until they are vertical and parallel to the wall. Adjust the bottom wheels so that each door is set at the correct height and angle. Use a screwdriver to adjust door alignment by turning the adjusting screws near the bottom wheels. Turn the screws clockwise to lower the door and anti-clockwise to raise it.

6

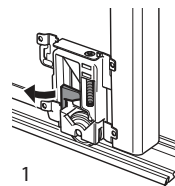

SE - Aktivera urspårningsskydd
Aktivera urspårningsskyddet så att dörrarna inte kan haka ur spåret. 1. Vrid sprinten till öppet läge 2. Tryck ned sprinten helt i spåret 3. Vrid sprinten tillbaka till stängt läge

EN - Activate the anti-jump clips
Activate the anti-jump device to prevent the doors from coming out of the groove. 1. Turn the pin to the open position. 2. Push the pin right down into the groove. 3. Turn the pin back to the closed position

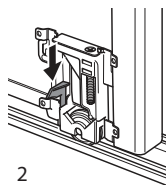



LUNDBERGS

Twin pack

Skjuddörrar, Sliding doors

2355mm



SV Spegel

Twin pack skjuddörrar för max. öppningsbredd 1200mm och öppningshöjd 2355mm.

Innehåller:

- 2 x 610 mm spegelskjuddörrar
- 2 x 1200 mm vit tak- och golvskena
- Lämpar sig endast för montering i garderob och ej som genomgångsdörrar
- Enkel och snabb montering
- Dörrhöjd 2318 mm. Detta är längden på dörrprofilen utan hjul, vilket bygger ytterligare höjd.
- Spegel med 4 mm säkerhetsfilm
- Bottenhjul med kullager och urspårningsskydd
- Vit stålram


EN Mirror

Twin pack sliding doors – 1200mm max opening width. 2355mm max opening height.

Contains:

- 2 x 610mm mirror sliding doors
- 1 x 1200mm White trackset
- For wardrobe use only - should not be used in 'Walk-through' applications.
- Easy to fit
- Height of door 2318 mm. This is the length of the profile, wheels and top guides will add additional height.
- Mirror with 4 mm safety film
- Bottom wheels with ball bearings and anti-jump clips
- White steel profile
- Weight 30 kg

Art. 71041




Monteringsanvisning
på baksidan

Fitting instructions
to the reverse




lundbergs.com


1

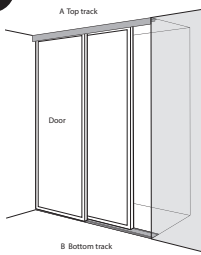

SE - Anpassning av längd på skenor
Twin pack-dörrarna är anpassade för en öppning på max 1200 mm. Undvik att kapa skenor för mycket då det blir för stor överlappning av dörrarna. Mät bredden på öppningen högst upp och minska måttet med 2 mm. Använd en vinkelhake och dra en linje tvärs över ovansidan på skena A. Mät bredden på öppningen längst ned och minska måttet med 2 mm. Gör en motsvarande linje tvärs över golvskenan B. Kapa sedan skenor med en fintandad bågfil.

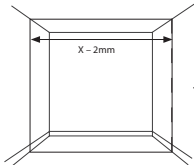


EN - Adapting length of tracks
The twin pack is designed for the 1200mm opening. Beware cutting the track down too much would result in too great an overlap in the doors and very little access to the storage behind.




Measure the width of the opening at the very top and subtract 2 mm. Use a carpenter's square and draw a line at right angles across the top of track A. Measure the width of the opening at the very bottom and subtract 2 mm.. Draw a similar line at right angles across the floor track B. Then cut the tracks with a fine-toothed hacksaw.

2

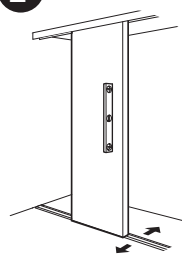


SE - Montering av skenor
Övre skenan - Placera skenan överst i öppningen. Borra och plugga i karmen/taket efter behov och skruva fast övre skenan.
Golvskenan - placera skenan på golvet i öppningen utan att montera den permanent. Häng upp en dörr i takskenan (se även bild 3) passa in även dörren mot golvskenan. Se till att fixera dörren så den är vertikal med hjälp av vattenpass. Markera för borrhål och skruva därefter fast golvskenan.

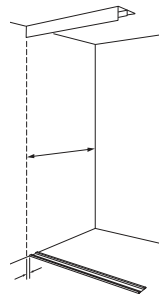

EN - Fitting the tracks
Top track - Position the track at the top of the opening. Drill and plug the frame/ceiling as required and screw the top track into position.
Floor track - Position the track in front of the front edge of the top track. NB: Before fitting the floor track permanently in position, the door must be adjusted to ensure it is vertical. Mark for drilling holes and fasten the floor track.


3

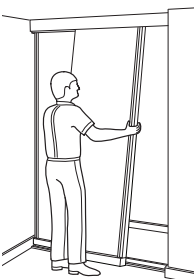

SE - Montering av dörrar
Montera alltid bakre dörren först. För upp dörren mot takskenan lutande ca 15 grader. Sänk sedan nederkantens hjul i i golvskenan.

EN - Fitting the doors
Always fit the rear door first. With the door angled approx. 15 degrees outwards, insert the top guide wheels in the top track. Then lower the wheels on the bottom edge into the floor track.


4

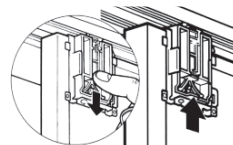

SE - Fixering av dörrar
Tryck upp plasticsprinten mot takskenans glidspår. För att ta bort, drag ned sprinten och lyft ur dörren lutande ca 15 grader.

EN - Engaging the top guide
Push up the yellow plastic section. To remove the door, pull down, lift out angled approx. 15 degrees outwards.


5

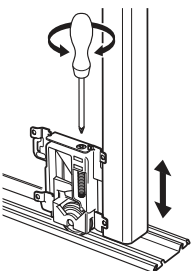

SE - Justering av dörrarna
Justera dörrarna så att de är lodräta och parallella med väggen. Justera de nedre hjulen så att varje dörr får rätt höjd och lutning. Använd en stjärnskruvmejsel och justera dörrens uppriktning med hjälp av justeringsskruven vid de nedre hjulen. Vrid skruven medurs för att sänka dörren och moturs för att höja den.

EN - Adjusting the doors
Adjust the doors until they are vertical and parallel to the wall. Adjust the bottom wheels so that each door is set at the correct height and angle. Use a screwdriver to adjust door alignment by turning the adjusting screws near the bottom wheels. Turn the screws clockwise to lower the door and anti-clockwise to raise it.

6

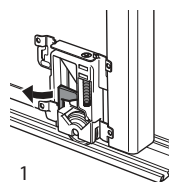

SE - Aktivera urspårningsskydd
Aktivera urspårningsskyddet så att dörrarna inte kan haka ur spåret. 1. Vrid sprinten till öppet läge 2. Tryck ned sprinten helt i spåret 3. Vrid sprinten tillbaka till stängt läge

EN - Activate the anti-jump clips
Activate the anti-jump device to prevent the doors from coming out of the groove. 1. Turn the pin to the open position. 2. Push the pin right down into the groove. 3. Turn the pin back to the closed position

