

BRUKSANVISNING HANDDUKSTORKAR

NEVIS 0805 | NEVIS 1005 | NEVIS 1205

MONTERINGSANVISNINGEN GÄLLER FÖLJANDE MODELLER

Typ	Höjd (mm)	Bredd (mm)	RSK
NEV 0805	772	500	8730243
NEV 1005	952	500	8730244
NEV 1205	1 132	500	8730245

Nevis standardkulör är krom.



ANSLUTNINGSLTERNATIV

Samtliga handdukstorkar är tillverkade av stålprofiler och kan ej användas i VVC-system (tappvattensystem).

Vid installation skall handdukstorken anpassas för el alternativt vattenburet värmesystem eller mixed version.

Anslutning kan ske på följande sätt:

- ELANSLUTNING**
Med Purmo PVEP 300 W elpatron. RSK-nr. 6712086.
- BEFINTLIGT VATTENBURET SYSTEM**
Purmo etthålsventil PVB eller PVB CH
RSK-nr. 6731490 eller 6731498.
- MIXED VERSION**
Välj både el- och vattenburen anslutning. Fungerar även när det vattenburna värmesystemet är avstängt.

OBS! Purmo ansvarar inte för garantin om tillbehören ersatts med andra produkter.

TILLBEHÖR



PVB CH 1-2 rör. RSK 6731498



PVB 1-2 rör. RSK 6731490



Purmo PVEP 300 W elpatron
RSK 6712086

1. Elanslutning

Om handdukstorken enbart ska installeras till vattenburet värmesystem – Gå till avsnitt 2.

– Elpatronen får monteras endast i Purmos vattenbaserade handdukstorkar och fast elinstallation ska utföras av behörig elinstallatör.

Elpatronen är producerad enligt standard EN-60335-2-73 och EMC direktivet för lågspänning.

MONTERING AV ELPATRON

- Elpatronens gänga ska tätas fackmannamässigt med t.ex.gängtejp eller lin.
- Elpatronen ska monteras längst ner på handdukstorken, till höger eller vänster i de yttre anslutningarna.

På motsatt sida ska en gängad propp monteras, för helt elektrisk version. Vid både el- och vattenburen anslutning monteras en PVB-ventil. Om även PVB-ventil ska användas – gå vidare till avsnitt 2.

VATTENFYLNING FÖR HELT ELEKTRISK VERSION

OBS! Görs inte om även en PVB-ventil ska monteras.

- Montera bipackad luftskruv och metallplugg i övre anslutningar och metallplugg i nedre anslutning där elpatronen inte sitter. Även här kan med fördel gängtejp användas.
- Fyll handdukstorken med rätt mängd vätska (rent vatten) enligt tabellen. För liten mängd kan förstöra elpatronen, medan för stor mängd inte ger utrymme till vätskeexpansion under uppvärmning.
- Vid frysrisk blandas vattnet med max 10 % glykol (kylarvätska).
- Påfyllning ska ske långsamt för att eliminera luftbubblor. Det rekommenderas att gunga handdukstorken lätt, så att vätskan når in i rören.
- Montera elpatronen
- Montera handdukstorken på vägg, anslut strömmen och ställ in önskad temperatur med temperaturreglaget.

Typ	Max. vätskemängd (liter)
NEV 0805	1,9
NEV 1005	2,3
NEV 1205	2,8

ANVÄNDARINSTRUKTION

- När elpatronen aktiveras tänds indikatorlampan. Lampan släcks när handdukstorken uppnått inställd temperatur.
- Ställ in önskad temperatur med + / - på displayen. Inställning 1-6 motsvarar 30-60°C.

VIKTIGT!

- Elpatronen får inte kopplas till elnätet som den är, utan först när den är monterad i handdukstorken, som är fylld med vätska.
- Vid fast elinstallation ska allt elarbete utföras av en behörig elektriker. Montering ska ske enligt starkströmsföreskrifterna.
- Om handdukstorken kopplas till både värmesystemet och elnätet, ska installationsarbetet utföras av en behörig rörmontör. Handdukstorken ska avluftas före ibruktagandet.
- Om elpatronen är i användning inom ett centralvärmesystem, får inga avstängningsventiler användas i handdukstorken, eftersom vattnet bör kunna expandera när det värms upp.
- Elkabeln får inte repareras. En skadad kabel eller elpatron bör bytas ut.
- Eldosan ska vara jordad.

Rettig Sweden AB förbehåller sig rätten till ändringar.
De senaste uppdateringarna finns på vår hemsida.

Rettig Sweden AB
Box 220 29, SE-250 22 Helsingborg
Tel. 042 15 30 00 | Fax 042 15 20 13
info@purmo.se | www.purmo.se

01.2018 / SE

2. Befintligt vattenburet system

Tillämpas ej om handdukstorken enbart ska installeras för eldrift.

– *VVS-installation får endast utföras av behörig installatör.*

PVB-ventilen används för anslutning till vattenburet värmesystem. Ventilen är omställningsbar för ett- respektive tvårörssystem och kan förinställas.

Vi rekommenderar att PVB-ventilen utrustas med handratt.

OBS! PVB-CH levereras med handratt.

OMSTÄLLNING

PVB-ventilen levereras inställd för tvårörssystem. För omställning till ettrörssystem, ta bort den blå plastpluggen och skruva bypass-ventilen i botten med en insexnyckel. Öppna därefter 4 varv (35 % fördelning till handdukstork). PVB-ventilen kan endast monteras i de yttre anslutningarna, ej i mitten.


MONTERING AV PVB-VENTIL

1. Montera insticksrör i radiatorn, insticksrörets gänga skall tätas fackmannamässigt med t.ex gängtejp eller lin. Var noga med att insticksrörets delning monteras i linje med delningen (se bild nedan) på PVB ventilen.
2. Montera ventilen på insticksröret.

Vid anslutning till vattenburet värmesystem skall handdukstorken alltid luftas vid igångsättning. Återkommande luftning kan behöva utföras, eftersom handdukstorken på grund av sin placering i förhållande till radiatorerna kan samla luft från hela systemet.

DRIFTSTRYCK


8 bar

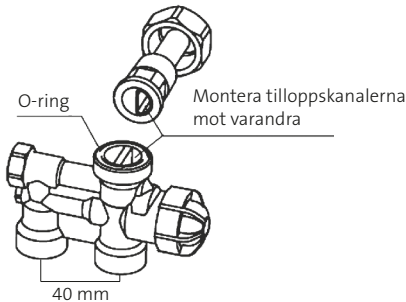

MONTERINGSANVISNING

Börja med att markera var hålen ska borraras enligt ritningen. Alla mått i mm.

NEVIS

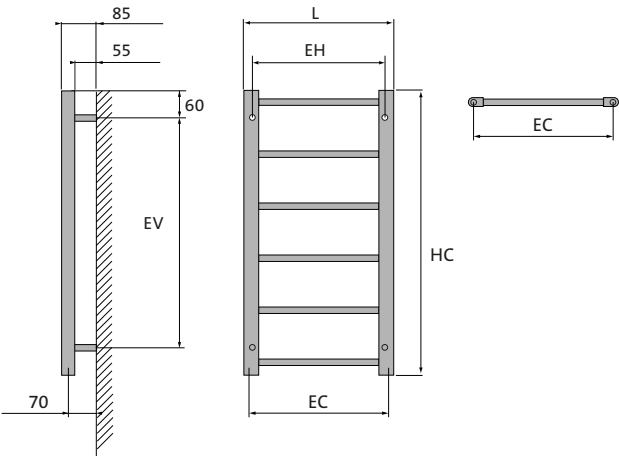


Typ	Bredd L	Höjd HC	Installationsmått EH	Anslutn.mått EV	Anslutn.mått EC
NEV 0805	500	772	455	652	455
NEV 1005	500	952	455	832	455
NEV 1205	500	1 132	455	1012	455



MONTERING AV VÄGGKONSOLEN

1. Montera väggfäste (1) och dekorhylsa (2) enligt hålbild på väggen.
2. Montera cylinder (3) på handdukstorken. Justera i sidled enligt väggfästen.
3. För in cylindrarna i respektive väggfäste och fixera låsskruvarna (4).

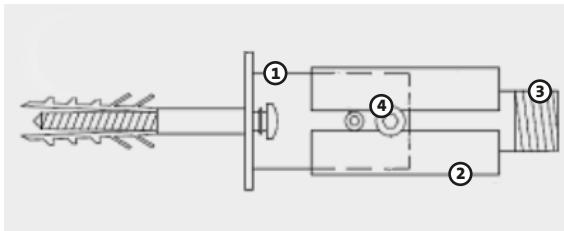

GARANTI

Rettig Sweden AB beviljar 10 års garanti på handdukstorkarna samt 2 års garanti på tillbehören räknat från leveransdagen. Garantin täcker material- och tillverkningsfel. Istället för den felaktiga produkten levererar vi utan extra kostnad en likadan eller motsvarande produkt.

Garantin täcker inte skador som är förorsakade av felaktig förvaring eller hantering under transport eller på installationsplatsen. Garantin täcker inte heller skador förorsakade av felaktig användning, såsom in- och utvändig korrosion, användning av frätande ämnen, övertryck eller frysskador.

Garantin täcker inte de indirekta skador som en felaktig radiator förorsakar, kostnader som uppstår i samband med byte av radiator, kundens ekonomiska förluster, uteblivna intäkter eller andra indirekta kostnader.

Vid garantifall bör man kontakta sin försäljare och kunna uppvisa en beställningsbekräftelse, fraktsedel eller något annat tillförlitligt dokument över produkten och dess leveranstid. I garantivillkoret ingår att produkten alltid inom en månad från reklamationdagen returneras till Rettig Sweden AB för närmare granskning.

Rettig Sweden AB ansvarar inte för garantin om monteringsinstruktionen inte följs.